

SL: DINOCLIMBER – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: DINOCLIMBER


Model izdelka: 551A-1

Priporočena starost: 3 leta in več

Napajanje: 2 × AA 1,5 V bateriji (nista priloženi)

PREGLED IZDELKA

DINOCLIMBER je interaktivni komplet igrač z motivom dinosavrov, ki vključuje samodejno plezalno stezo in sistem tobogana. Priložene majhne figurice dinosavrov postavite na stezo in opazujte, kako se premikajo po pustolovski poti s svetlobnimi in zvočnimi učinki ter samodejnim premikanjem.

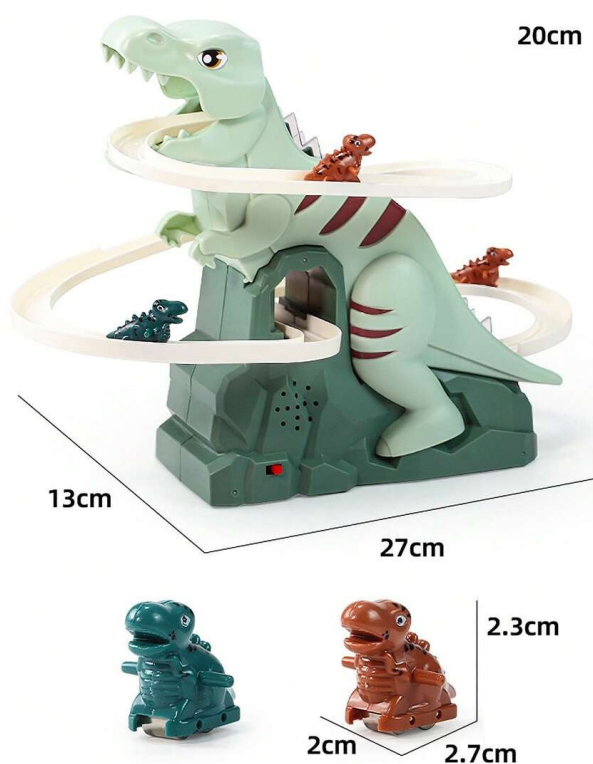


VARNOSTNA NAVODILA ZA IZDELEK

OPOZORILO!

- Nevarnost zadušitve. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- Ta izdelek je namenjen samo otrokom, starim 3 leta in več.
- Igrača se mora uporabljati pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Embalažni material in ta priročnik hranite zunaj dosega majhnih otrok. Embalaža vsebuje pomembne informacije in jo je treba shraniti za prihodnjo uporabo.

- Ta izdelek vsebuje elektronske komponente. Izdelka ne potaplajte v vodo in ga ne izpostavljajte prekomerni vlagi.
- Izdelek čistite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan.


NAMESTITEV BATERIJ

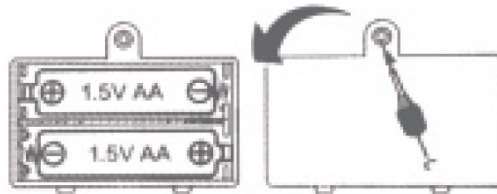

1. Odprite pokrov prostora za baterije.
2. Vstavite 2 × AA 1,5 V bateriji (nista priloženi) in poskrbite, da sta pozitivni (+) in negativni (-) pol pravilno nameščena v skladu z oznakami v prostoru za baterije.
3. Pred uporabo varno zaprite pokrov prostora za baterije.

SESTAVLJANJE IZDELKA

Za pravilno sestavljanje steze sledite diagramu za namestitev.

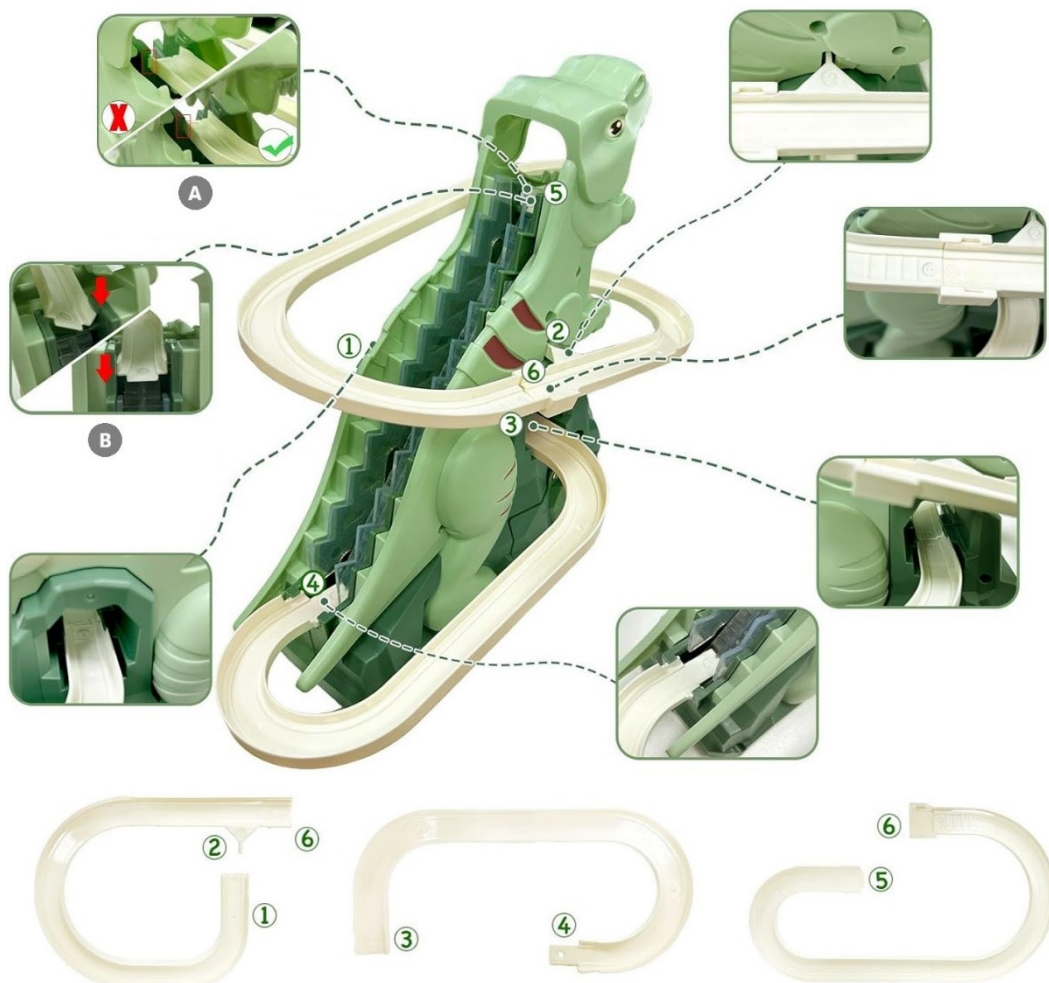


Nasveti za namestitev:

- A. **Nasvet za namestitev steze 1 (Steza 5):** Namestitev je pravilna, ko beli dvignjeni del ni več viden.
- B. **Nasvet za namestitev steze 2 (Steza 5):** Najprej popolnoma vstavite dvignjeno stran steze, nato pritisnite nasprotno stran navzdol, dokler ni varno pritrjena.

NAVODILA ZA UPORABO

Stikalo za vklop/izklop

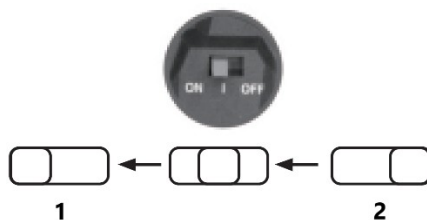

1. **ON:** Vklopi luči, predvaja glasbo in zažene samodejni plezalni mehanizem.
2. **OFF:** Izklopi izdelek.

Namestitev majhnih figuric dinosavrov

1. Stikalo za vklop/izklop premaknite v položaj **ON**.
2. Majhno figurico dinosavra postavite kjer koli na stezo.
3. Figurica dinosavra se bo začela premikati po stezi in nadaljevala po pustolovski poti.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Površino igrače obrišite z mehko, suho krpo.
- Izdelek hranite na suhem mestu, stran od vlage in neposredne sončne svetlobe.
- Pred dolgotrajnim shranjevanjem odstranite baterije.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.