

SK: DINOCLIMBER – NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Názov výrobku: DINOCLIMBER


Model výrobku: 551A-1

Odporúčaný vek: od 3 rokov

Napájanie: 2 × batérie AA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)

PREHĽAD VÝROBKU

DINOCLIMBER je interaktívna súprava hračiek s motívom dinosaurov, ktorá obsahuje automatickú lezeckú dráhu a systém šmykľavky. Umiestnite priložené malé figúrky dinosaurov na dráhu a sledujte, ako sa pohybujú po dobrodružnej trase so svetlami, zvukmi a automatickým pohybom.

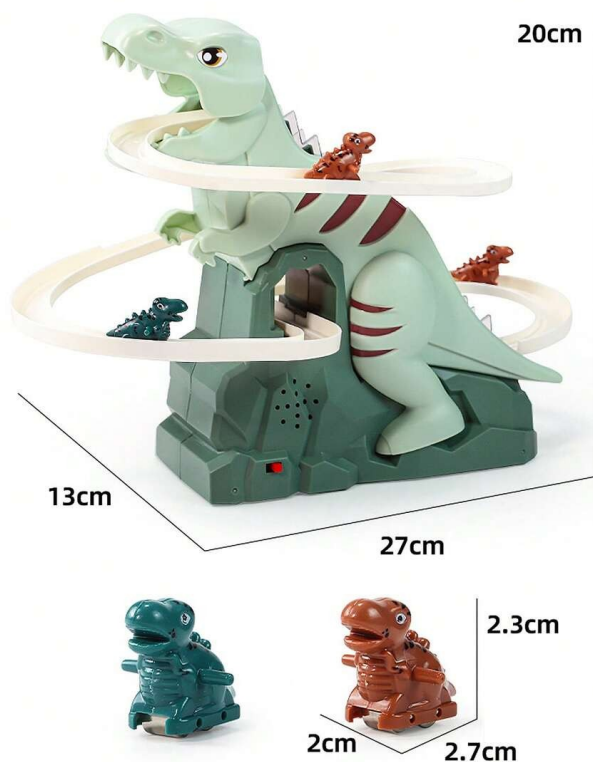


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K VÝROBKU

UPOZORNENIE!

- Nebezpečenstvo udusenia. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia. Nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky.
- Tento výrobok je určený výhradne pre deti vo veku od 3 rokov.
- Hračka sa musí používať pod priamym dohľadom dospelého osoby.
- Obalové materiály a tento návod uchovávajte mimo dosahu malých detí. Obal obsahuje dôležité informácie a mal by sa uchovať na budúce použitie.

- Tento výrobok obsahuje elektronické súčiastky. Neponárajte výrobok do vody ani ho nevystavujte nadmernej vlhkosti.
- Výrobok čistite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená.


VLOŽENIE BATÉRIÍ

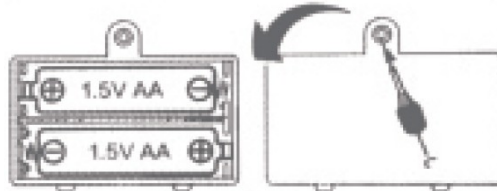

1. Otvorte kryt priestoru na batérie.
2. Vložte 2 × batérie AA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia) a uistite sa, že kladné (+) a záporné (-) póly sú správne umiestnené podľa označení vo vnútri priestoru.
3. Pred použitím bezpečne zatvorte kryt priestoru na batérie.

MONTÁŽ VÝROBKU

Pri správnom zostavení dráhy postupujte podľa montážnej schémy.

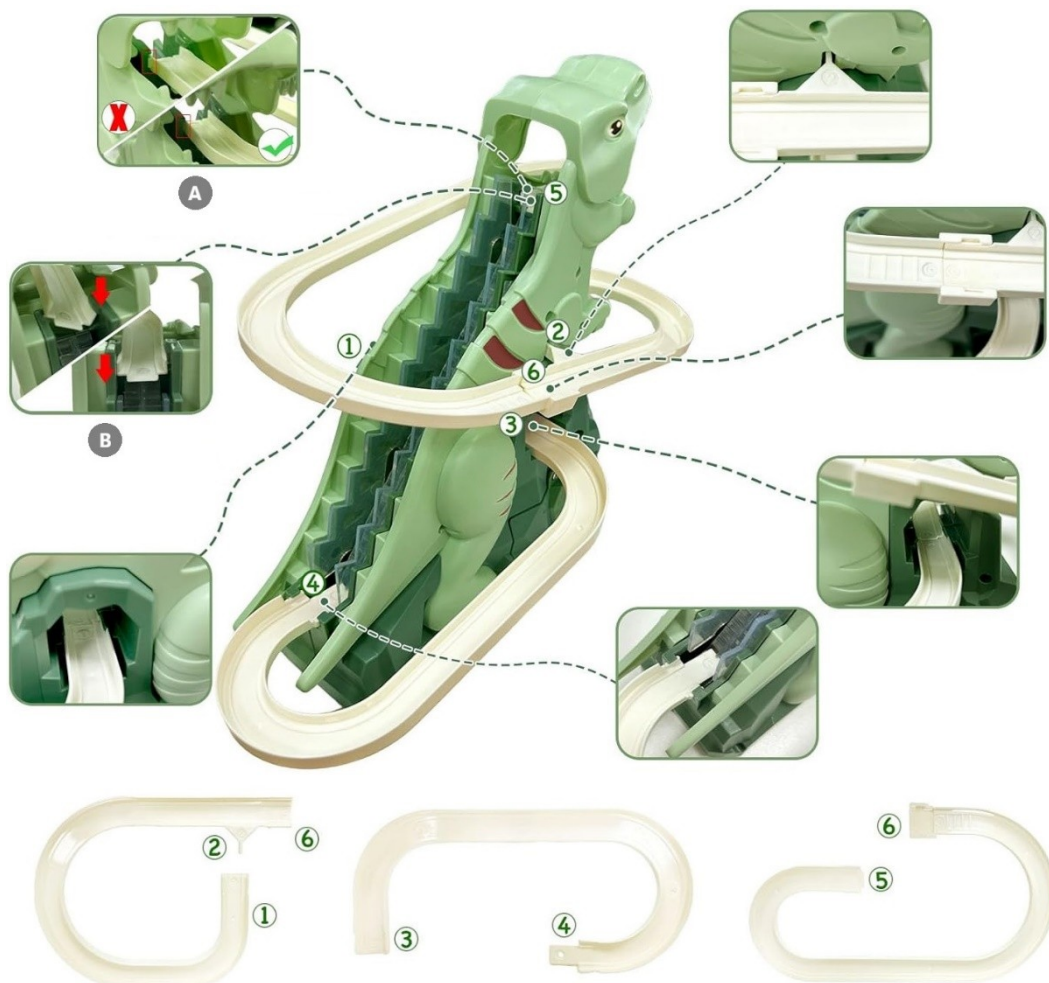


Tipy na montáž:

- A. **Tip na montáž dráhy 1 (Dráha 5):** Montáž je správna, keď biela vyvýšená časť už nie je viditeľná.
- B. **Tip na montáž dráhy 2 (Dráha 5):** Najprv úplne zasunúť vyvýšenú stranu dráhy a potom zatlačiť protiľahlú stranu nadol, kým nebude bezpečne pripevnená.

NÁVOD NA POUŽITIE

Vypínač napájania

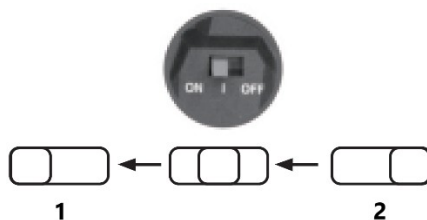

1. **ON:** Zapne svetlá, prehrá hudbu a spustí automatický lezecký mechanizmus.
2. **OFF:** Vypne výrobok.

Umiestnenie malých figúrok dinosaurov

1. Prepnete vypínač napájania do polohy **ON**.
2. Umiestnite malú figúrku dinosaura kdekoľvek na dráhu.
3. Figúrka dinosaura sa začne pohybovať po dráhe a pokračovať po dobrodružnej trase.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Povrch hračky utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.
- Pred dlhodobým skladovaním vyberte batérie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologickú bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.