

BG: DINODREAM – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: Проектор за нощна лампа във формата на динозавърско яйце 2.0

Модел на продукта: WH-E27

Размер на продукта: 11.8 × 11.8 × 13.8 cm

Спецификация: Bluetooth тип


Капацитет на батерията: 1200 mAh

Входно напрежение: 5V = 1A

Номинална мощност: 5W MAX (3 × 1W LED модула)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


1. Основа на проекционната лампа (1×)
2. Абажур на проектора (1×)
3. Прозрачен цилиндър (1×)
4. Капак на прозрачния цилиндър (1×)
5. Правоъгълни прожекционни фолиа (6×)
6. Кръгли прожекционни фолиа (6×)
7. Type-C USB кабел за зареждане (1×)
8. Ръководство за потребителя (1×)

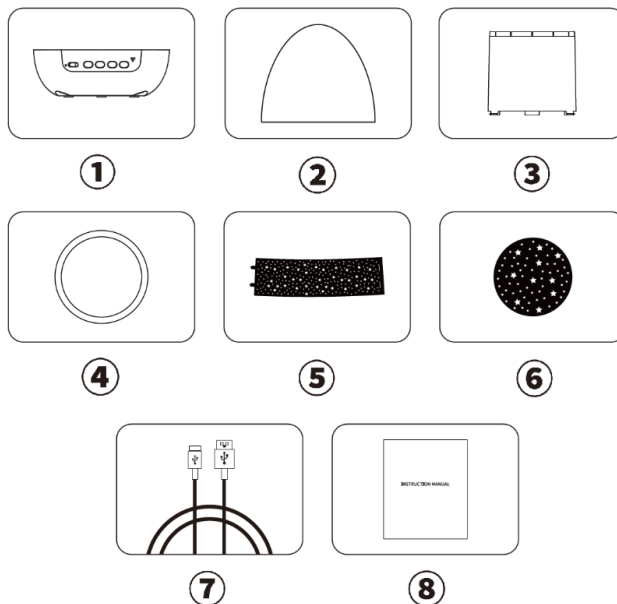

ПРЕГЛЕД НА БУТОНИТЕ НА ПРОДУКТА

1. Бутон ON/OFF
2. Bluetooth бутон


3. Бутон за смяна на цвета на светлината
4. Бутон за въртене
5. Индикатор за зареждане
6. Туре-С порт за зареждане

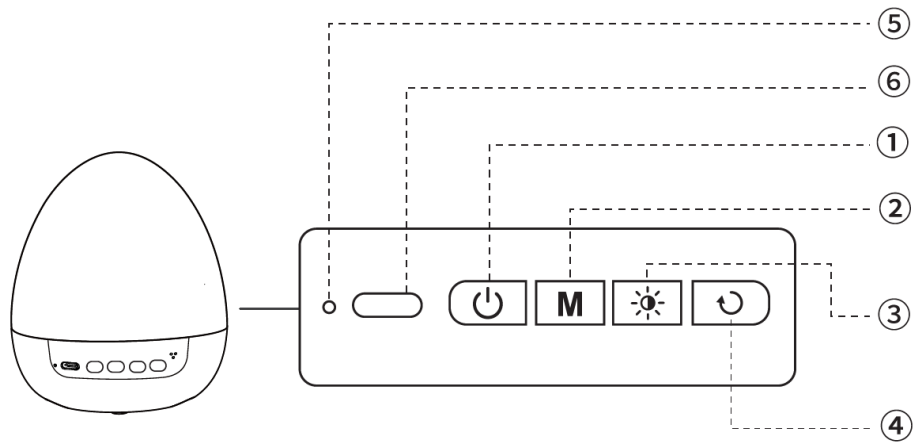

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Процедура за смяна на прожекторните фоли


①

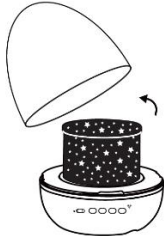


②



③

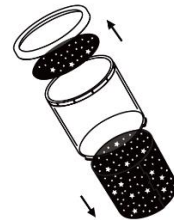


④

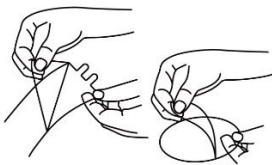

⑤



⑥

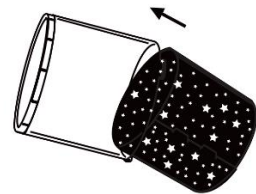

⑦



⑧




⑨



1. Отстранете абажура на проектора, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
2. Отстранете прозрачния цилиндър в средата на продукта, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
3. Отворете прозрачния капак на цилиндъра. След това извадете правоъгълното прожекционно фолио от цилиндъра и кръглото прожекционно фолио от капака.
4. Отстранете защитното фолио от новите кръгли и правоъгълни прожекционни фолиа.
5. Навийте правоъгълното фолио във форма и го фиксирайте правилно.
6. Поставете навитото правоъгълно фолио в прозрачния цилиндър.
7. Поставете новото кръгло прожекционно фолио в прозрачния капак, след което затворете капака върху цилиндъра.
8. Поставете отново прозрачния цилиндър в основата на продукта и го фиксирайте, като го завъртите по часовниковата стрелка.
9. Поставете отново абажура на проектора и го фиксирайте, като го завъртите по часовниковата стрелка.

Превключване между режим нощна лампа и режим прожекция

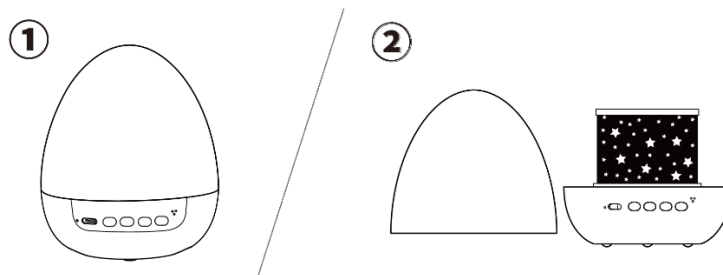

1. Режим нощна лампа: Включете устройството, за да се прожектира шарката върху абажура, създавайки мек ефект на нощна лампа.
2. Режим прожекция: Включете устройството и отстранете абажура. Проекторът ще показва прожекцията върху тавана или стената.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БУТОНИТЕ

1. Бутон ON/OFF: Натиснете кратко, за да включите или изключите продукта.
2. Bluetooth бутон: Натиснете кратко, за да включите или изключите Bluetooth, придружено със звуков сигнал. След активиране гласово съобщение ще обяви "Bluetooth Mode". Използвайте мобилния си телефон, за да потърсите Bluetooth устройството с име "WH-E03" и се свържете.
3. Бутон за смяна на светлинния режим: Натиснете кратко този бутон, за да превключвате между режимите на осветление в следната последователност (общо 6 режима):
 - Едно натискане: само жълта светлина
 - Две натискания: само бяла светлина
 - Три натискания: само синя светлина
 - Четири натискания: редуващо се двуцветно осветление
 - Пет натискания: жълта, бяла и синя светлина едновременно
 - Шест натискания: автоматично преминаване през всички режими на осветление

- Седем натискания: изключване на светлината
4. Бутон за въртене: Натиснете кратко, за да стартирате или спрете въртенето на прожекцията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Заредете напълно продукта преди първата употреба.
2. Не разглобявайте, не смачквайте, не притискайте и не излагайте продукта на огън. Ако възникне силно подуване или прегряване, незабавно преустановете употребата. Не поставяйте продукта в среда с висока температура.
3. Свържете продукта към подходящ източник на захранване (5V/1A адаптер, power bank или лаптоп) за зареждане.
4. Времето за зареждане зависи от използвания източник на захранване.

Индикатор за зареждане:

- Червена светлина: Зареждане
- Зелена светлина: Напълно зареден

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не разглобявайте, не смачквайте и не повреждайте продукта.
2. Не използвайте продукта във влажна или високотемпературна среда.
3. Светлинният източник на този продукт не подлежи на смяна. Когато достигне края на експлоатационния си живот, трябва да се смени целият продукт.
4. Изключвайте захранването, когато продуктът не се използва продължително време. Препоръчва се продуктът да се зарежда на всеки 30 дни, за да се поддържа работата на батерията и да се предотврати намаляване на експлоатационния ѝ живот.
5. По време на нормална употреба не поставяйте продукта върху повърхност с наклон повече от 6°.
6. Използвайте само сертифицирани захранващи адаптери.
7. Деца под 14 години трябва да използват този продукт под наблюдението на възрастен.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.