

HU: DINODREAM – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

A termék neve: Dinoszaursztojtás alakú éjszakai fényprojektor 2.0

A termék modellje: WH-E27

A termék mérete: 11.8 × 11.8 × 13.8 cm

Specifikáció: Bluetooth típus


Az akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Bemeneti feszültség: 5V = 1A

Névleges teljesítmény: 5W MAX (3 × 1W LED modul)

A CSOMAG TARTALMA


1. Projektorlámpa alap (1×)
2. Projektor lámpabúra (1×)
3. Átlátszó henger (1×)
4. Átlátszó henger fedele (1×)
5. Téglalap alakú vetítőfóliák (6×)
6. Kör alakú vetítőfóliák (6×)
7. Type-C USB töltőkábel (1×)
8. Felhasználói kézikönyv (1×)

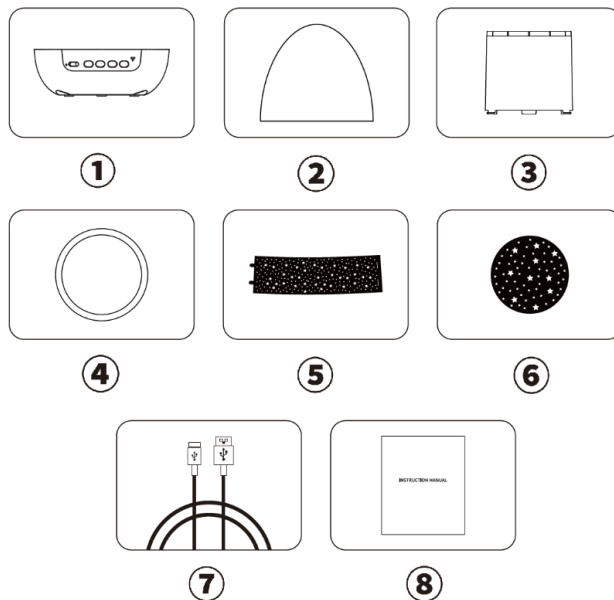

A TERMÉK GOMBJAINAK ÁTTEKINTÉSE

1. ON/OFF gomb
2. Bluetooth gomb

3. Fényszínváltó gomb
4. Forгатás gomb
5. Töltésjelző
6. Type-C töltőcsatlakozó

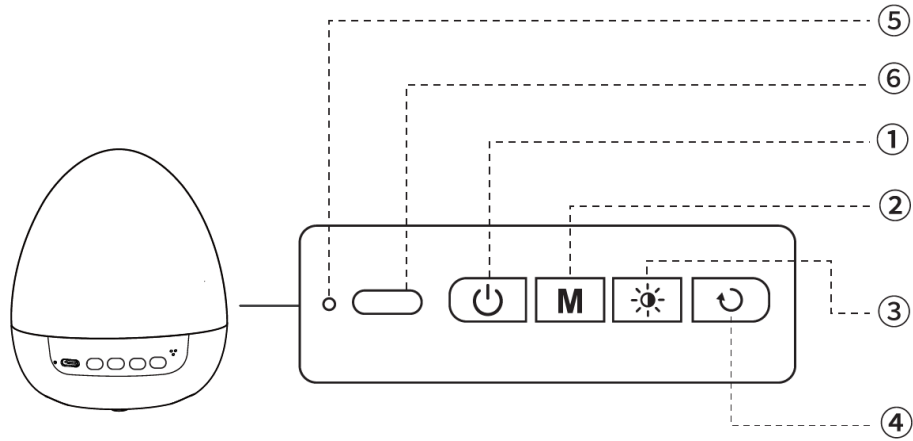

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vetítőfóliák cseréjének mentee

1




2




3




4

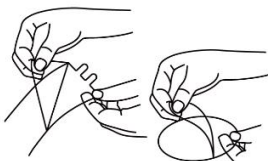

5

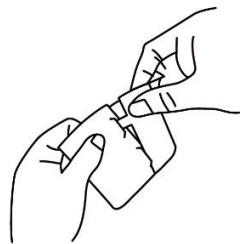

6

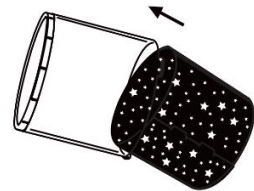

7



8




9



1. Távolítsa el a projektor lámpabúráját az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
 2. Távolítsa el a termék közepén található átlátszó hengert az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
 3. Nyissa ki a henger átlátszó fedelét. Ezután vegye ki a hengerben lévő téglalap alakú vetítőfóliát és a fedélben lévő kör alakú vetítőfóliát.
 4. Távolítsa el a védőfóliát az új kör és téglalap alakú vetítőfóliákról.
 5. Formázza henger alakúra a téglalap alakú fóliát, és rögzítse megfelelően.
 6. Helyezze be a feltekert téglalap alakú fóliát az átlátszó hengerbe.
 7. Helyezze az új kör alakú vetítőfóliát az átlátszó fedélbe, majd zárja rá a fedelet a hengerre.
 8. Helyezze vissza az átlátszó hengert a termék alapjába, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse.
 9. Helyezze vissza a projektor lámpabúráját, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse.
-

Váltás az éjszakai fény mód és a vetítési mód között

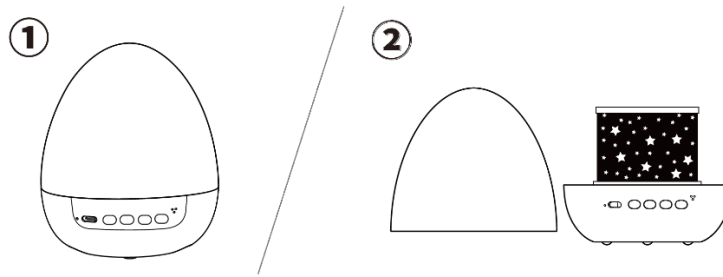

1. Éjszakai fény mód: Kapcsolja be a készüléket, hogy a minta a lámpabúrára vetüljön, lágy éjszakai fényhatást létrehozva.
 2. Vetítési mód: Kapcsolja be a készüléket, és távolítsa el a lámpabúrárt. A projektor a mennyezetre vagy a falra vetíti a képet.
-

A GOMBOK HASZNÁLATA

1. ON/OFF gomb: Rövid megnyomással be- vagy kikapcsolja a terméket.
2. Bluetooth gomb: Rövid megnyomással be- vagy kikapcsolja a Bluetooth funkciót, hangjelzés kíséretében. A Bluetooth aktiválása után egy hangüzenet bejelenti: "Bluetooth Mode". Mobiltelefonján keresse meg a "WH-E03" nevű Bluetooth eszközt, és csatlakozzon hozzá.
3. Fénymódváltó gomb: Röviden nyomja meg ezt a gombot a világítási módok közötti váltáshoz a következő sorrendben (összesen 6 mód):
 - Egy megnyomás: csak sárga fény
 - Két megnyomás: csak fehér fény
 - Három megnyomás: csak kék fény
 - Négy megnyomás: váltakozó kétszínű világítás
 - Öt megnyomás: sárga, fehér és kék fény egyszerre
 - Hat megnyomás: automatikus váltás az összes világítási mód között
 - Hét megnyomás: a fény kikapcsolása

4. Forgatás gomb: Rövid megnyomással elindítja vagy leállítja a vetítés forgását.
-

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne nyomja meg, és ne tegye ki a terméket tűz hatásának. Ha erős duzzadás vagy túlmelegedés lép fel, azonnal hagyja abba a használatát. Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű környezetbe.
3. Csatlakoztassa a terméket megfelelő áramforráshoz (5V/1A adapter, power bank vagy laptop) a töltéshez.
4. A töltési idő a használt áramforrástól függ.

Töltésjelző:

- Piros fény: Töltés folyamatban
 - Zöld fény: Teljesen feltöltve
-

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne szerelje szét, ne törje össze, és ne sértse meg a terméket.
 2. Ne használja a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben.
 3. A termék fényforrása nem cserélhető. Amikor eléri az élettartama végét, a teljes terméket ki kell cserélni.
 4. Húzza ki az áramforrásból, ha a terméket hosszabb ideig nem használja. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése és az élettartam csökkenésének megelőzése érdekében ajánlott a terméket 30 naponta feltölteni.
 5. Normál használat közben ne helyezze a terméket 6°-nál nagyobb dőlésszögű felületre.
 6. Csak tanúsított hálózati adaptereket használjon.
 7. A 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a terméket.
-

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.