

NL: DINODREAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: Dinosaurusei nachtlichtprojector 2.0

Productmodel: WH-E27

Productafmetingen: 11.8 × 11.8 × 13.8 cm

Specificatie: Bluetooth-type


Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Ingangsspanning: 5V = 1A

Nominaal vermogen: 5W MAX (3 × 1W LED-modules)

INHOUD VAN DE VERPAKKING


1. Basis van de projectorlamp (1×)
2. Lampenkap van de projector (1×)
3. Transparante cilinder (1×)
4. Deksel van de transparante cilinder (1×)
5. Rechthoekige projectiefolies (6×)
6. Ronde projectiefolies (6×)
7. Type-C USB-oplaadkabel (1×)
8. Gebruikershandleiding (1×)

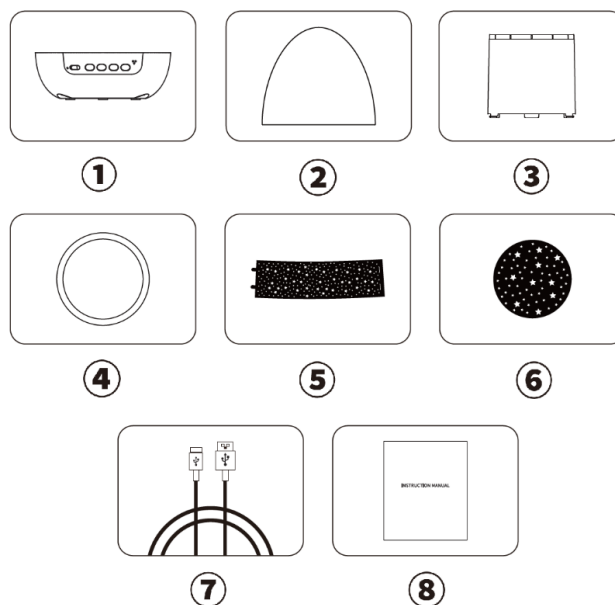

OVERZICHT VAN DE KNOPPEN VAN HET PRODUCT

1. ON/OFF-knop
2. Bluetooth-knop

3. Knop voor het wisselen van de lichtkleur
4. Rotatieknop
5. Oplaadindicator
6. Type-C-oplaadpoort

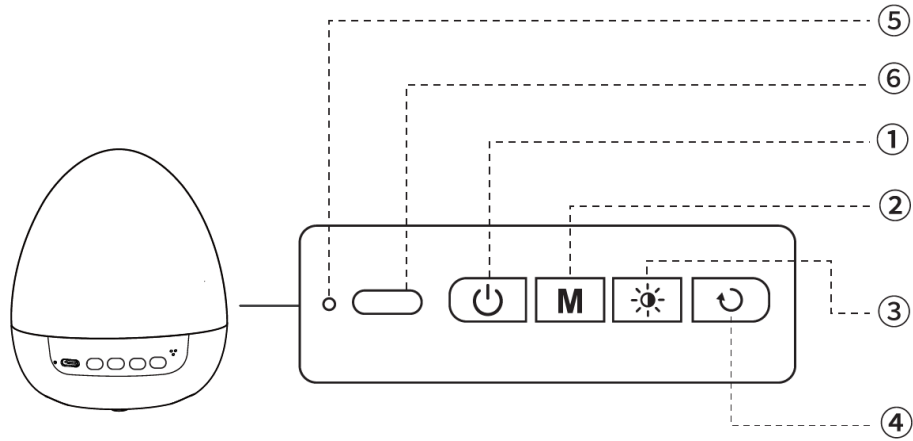

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Procedure voor het vervangen van de projectiefolies

①




②




③




④

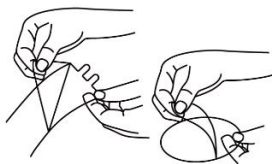

⑤

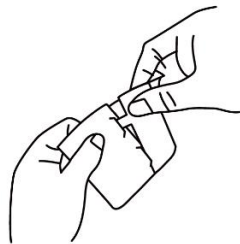

⑥

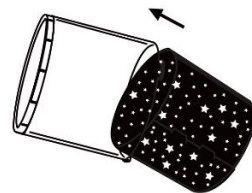

⑦



⑧




⑨



1. Verwijder de lampenkap van de projector door deze tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder de transparante cilinder in het midden van het product door deze tegen de klok in te draaien.
3. Open het transparante deksel van de cilinder. Verwijder vervolgens de rechthoekige projectiefolie in de cilinder en de ronde projectiefolie in het deksel.
4. Verwijder de beschermfolie van de nieuwe ronde en rechthoekige projectiefolies.
5. Rol de rechthoekige folie in vorm en zet deze goed vast.
6. Plaats de opgerolde rechthoekige folie in de transparante cilinder.
7. Plaats de nieuwe ronde projectiefolie in het transparante deksel en sluit daarna het deksel op de cilinder.
8. Plaats de transparante cilinder terug in de basis van het product en zet deze vast door met de klok mee te draaien.
9. Bevestig de lampenkap van de projector opnieuw en zet deze vast door met de klok mee te draaien.

Wisselen tussen nachtlichtmodus en projectiemodus

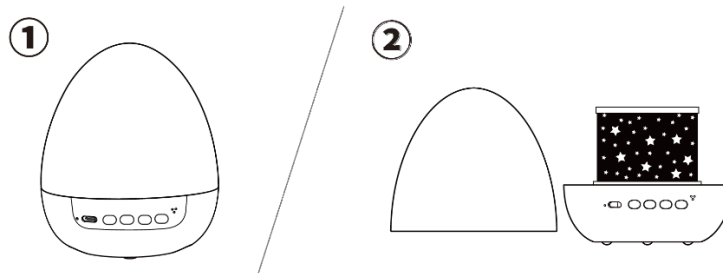

1. Nachtlichtmodus: Schakel het apparaat in zodat het patroon op de lampenkap wordt geprojecteerd en een zacht nachtluchteffect ontstaat.
2. Projectiemodus: Schakel het apparaat in en verwijder de lampenkap. De projector zal de projectie op het plafond of de muur weergeven.

INSTRUCTIES VOOR DE KNOPPEN

1. ON/OFF-knop: Kort indrukken om het product in of uit te schakelen.
2. Bluetooth-knop: Kort indrukken om Bluetooth in of uit te schakelen, begeleid door een geluidssignaal. Na activering kondigt een gesproken melding "Bluetooth Mode" aan. Gebruik uw mobiele telefoon om het Bluetooth-apparaat met de naam "WH-E03" te zoeken en verbinding te maken.
3. Knop voor lichtmoduswissel: Druk kort op deze knop om tussen de lichtmodi te schakelen in de volgende volgorde (in totaal 6 modi):
 - Eén keer drukken: alleen geel licht
 - Twee keer drukken: alleen wit licht
 - Drie keer drukken: alleen blauw licht
 - Vier keer drukken: afwisselende tweekleurige verlichting
 - Vijf keer drukken: geel, wit en blauw licht allemaal aan
 - Zes keer drukken: automatisch door alle lichtmodi schakelen

- Zeven keer drukken: licht uitschakelen
4. Rotatieknop: Kort indrukken om de rotatie van de projectie te starten of te stoppen.

OPLAADINSTRUCTIES

1. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik.
2. Demonteer, verpletter, knijp of stel het product niet bloot aan vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er ernstige zwelling of oververhitting optreedt. Plaats het product niet in een omgeving met hoge temperaturen.
3. Sluit het product aan op een geschikte voedingsbron (5V/1A-adapter, powerbank of laptop) om op te laden.
4. De oplaadtijd hangt af van de gebruikte voedingsbron.

Oplaadindicator:

- Rood licht: Opladen
- Groen licht: Volledig opgeladen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Demonteer, verpletter of beschadig het product niet.
2. Gebruik het product niet in vochtige of hete omgevingen.
3. De lichtbron van dit product is niet vervangbaar. Wanneer deze het einde van de levensduur bereikt, moet het hele product worden vervangen.
4. Koppel de stroom los wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen het product elke 30 dagen op te laden om de prestaties van de batterij te behouden en een kortere levensduur te voorkomen.
5. Plaats het product tijdens normaal gebruik niet op een oppervlak dat meer dan 6° helt.
6. Gebruik alleen gecertificeerde voedingsadapters.
7. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.