

SK: DINODREAM – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: Projektor nočného svetla v tvare dinosaurieho vajca 2.0

Model produktu: WH-E27

Rozmery produktu: 11.8 × 11.8 × 13.8 cm

Špecifikácia: Bluetooth typ


Kapacita batérie: 1200 mAh

Vstupné napätie: 5V = 1A

Menovitý výkon: 5W MAX (3 × 1W LED moduly)

OBSAH BALENIA


1. Základňa projektorovej lampy (1×)
2. Tienidlo projektora (1×)
3. Priehľadný valec (1×)
4. Veko priehľadného valca (1×)
5. Obdĺžnikové projekčné fólie (6×)
6. Okrúhle projekčné fólie (6×)
7. Nabíjací kábel USB Type-C (1×)
8. Používateľská príručka (1×)

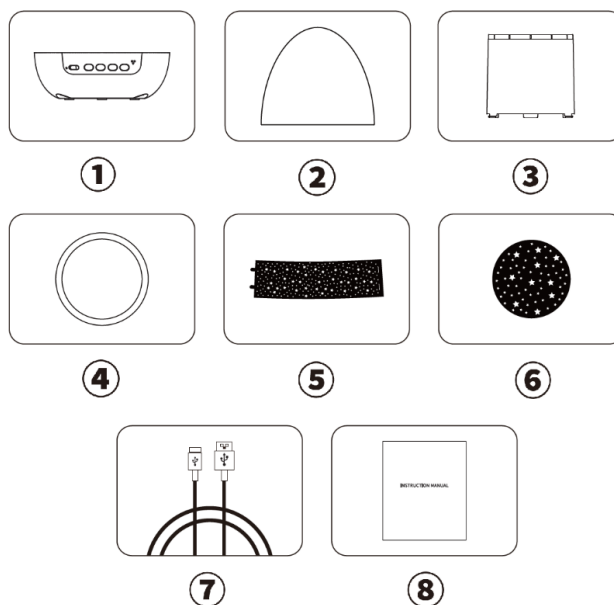

PREHĽAD TLAČIDIEL PRODUKTU

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo Bluetooth

3. Tlačidlo na prepínanie farby svetla
4. Tlačidlo rotácie
5. Indikátor nabíjania
6. Nabíjací port Type-C

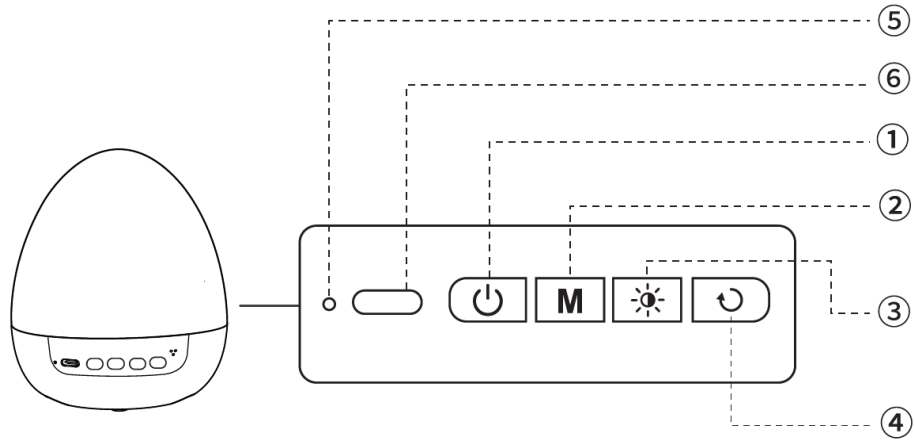

NÁVOD NA POUŽITIE

Postup výmeny projekčných fólií


1




2




3

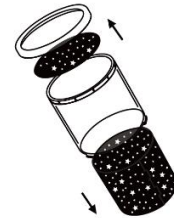


4

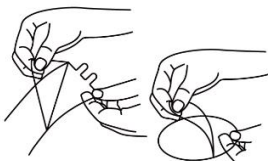

5

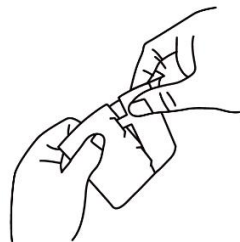

6

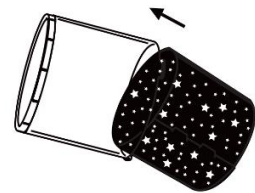

7



8




9



1. Odstráňte tienidlo projektora otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 2. Vyberte priehľadný valec v strede produktu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 3. Otvorte priehľadné veko valca. Potom vyberte obdĺžnikovú projekčnú fóliu z valca a okrúhlu projekčnú fóliu z veka.
 4. Odstráňte ochrannú fóliu z nových okrúhlych a obdĺžnikových projekčných fólií.
 5. Zrolujte obdĺžnikovú fóliu do správneho tvaru a riadne ju upevnite.
 6. Vložte zrolovanú obdĺžnikovú fóliu do priehľadného valca.
 7. Umiestnite novú okrúhlu projekčnú fóliu do priehľadného veka a potom veko zatvorte na valci.
 8. Vložte priehľadný valec späť do základne produktu a upevnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.
 9. Znovu pripevnite tienidlo projektora a upevnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.
-

Prepínanie medzi režimom nočného svetla a režimom projekcie

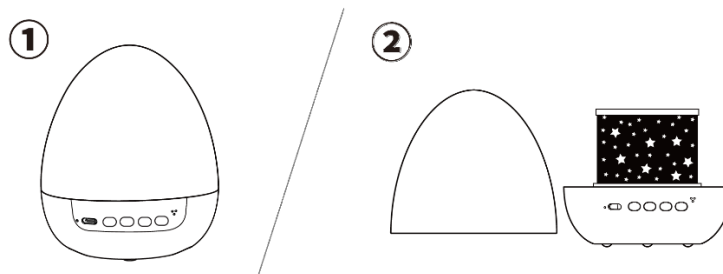

1. Režim nočného svetla: Zapnite zariadenie, aby sa vzor premietal na tienidlo a vytvoril jemný efekt nočného svetla.
 2. Režim projekcie: Zapnite zariadenie a odstráňte tienidlo. Projektor bude premietiť obraz na strop alebo stenu.
-

NÁVOD K TLAČIDLÁM

1. Tlačidlo ON/OFF: Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete produkt.
2. Tlačidlo Bluetooth: Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete Bluetooth, sprevádzané zvukovým signálom. Po aktivácii Bluetooth zaznie hlasové hlásenie „Bluetooth Mode“. Na mobilnom telefóne vyhľadajte Bluetooth zariadenie s názvom „WH-E03“ a pripojte sa.
3. Tlačidlo prepínania svetelného režimu: Krátkym stlačením tohto tlačidla prepínate medzi režimami osvetlenia v nasledujúcom poradí (spolu 6 režimov):
 - Jedno stlačenie: iba žlté svetlo
 - Dve stlačenia: iba biele svetlo
 - Tri stlačenia: iba modré svetlo
 - Štyri stlačenia: striedavé dvojfarebné osvetlenie
 - Päť stlačení: žlté, biele a modré svetlo naraz
 - Šesť stlačení: automatické prepínanie cez všetky režimy osvetlenia
 - Sedem stlačení: vypnutie svetla
4. Tlačidlo rotácie: Krátkym stlačením spustíte alebo zastavíte rotáciu projekcie.

NÁVOD NA NABÍJANIE

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Produkt nerozoberajte, nedrhte, nestláčajte ani nevystavujte ohňu. Ak dôjde k silnému nafúknutiu alebo prehriatiu, okamžite prestaňte produkt používať. Neumiestňujte produkt do prostredia s vysokou teplotou.
3. Pripojte produkt k vhodnému zdroju napájania (adaptér 5V/1A, powerbanka alebo notebook) na nabíjanie.
4. Čas nabíjania závisí od použitého zdroja napájania.

Indikátor nabíjania:

- Červené svetlo: Nabíjanie
- Zelené svetlo: Úplne nabité

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Produkt nerozoberajte, nedrhte ani nepoškodzuje.
2. Nepoužívajte produkt vo vlhkom alebo vysokoteplotnom prostredí.
3. Svetelný zdroj tohto produktu nie je vymeniteľný. Keď dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celý produkt.
4. Odpojte napájanie, keď sa produkt dlhší čas nepoužíva. Odporúča sa nabíjať produkt každých 30 dní, aby sa zachoval výkon batérie a zabránilo sa skráteniu jej životnosti.
5. Počas bežného používania neumiestňujte produkt na povrch so sklonom väčším ako 6°.
6. Používajte iba certifikované napájacie adaptéry.
7. Deti mladšie ako 14 rokov by mali tento produkt používať pod dohľadom dospeljej osoby.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.