


DE: DONUTPRO - BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Produkt Modell: ZJ-201

Spezifikationen: 220-240V~, 50/60Hz, 750W, Klasse I

BESCHREIBUNG DER TEILE

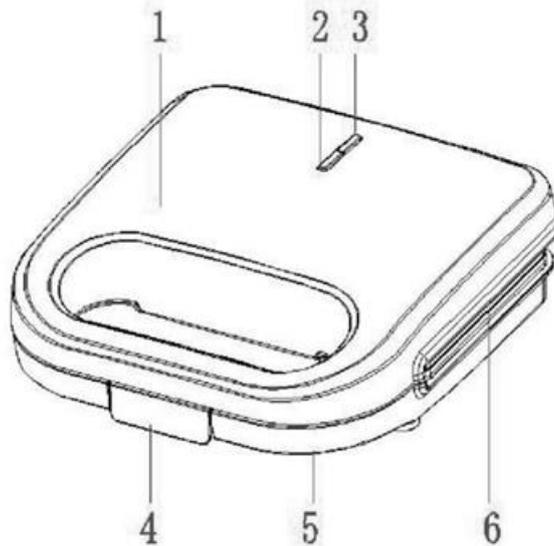

1. Oberes Gehäuse
 2. Bereitschaftsleuchte
 3. Strom-Licht
 4. Schloss
 5. Unteres Gehäuse
 6. Donut-Antihaftplatte
-

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschließen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.

PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Doughnut-Makers gründlich durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- **Geben Sie die Anleitung weiter:** Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, fügen Sie unbedingt diese Anleitung bei.
- **Vermeiden Sie Verletzungen:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Fehlfunktionen und Verletzungen führen.

- **Nicht für den gewerblichen Gebrauch:** Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den Außenbereich oder den gewerblichen Einsatz geeignet.
 - **Stromversorgung:** Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Produktetikett übereinstimmen.
 - **Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen:** Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Sie es reinigen.
 - **Heiße Oberflächen:** Teile des Geräts können während des Gebrauchs heiß werden. Fassen Sie das Gerät nur an dem dafür vorgesehenen Griff an.
 - **Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser:** Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 - **Von Kindern fernhalten:** Kinder können die Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs von Elektrogeräten nicht erkennen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
 - **Verwenden Sie keine beschädigten Teile:** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur zu einem Fachmann.
 - **Sicheres Kabelmanagement:** Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt oder mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen in Berührung kommt.
 - **Stabiler Untergrund:** Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, entfernt von Wärmequellen und offenen Flammen.
 - **Beaufsichtigen Sie den Gebrauch:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
 - **Warnung vor heißen Oberflächen:** Zugängliche Oberflächen können sehr heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 - **Vermeiden Sie Brandgefahren:** Brot oder andere Lebensmittel können verbrennen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen. Behalten Sie das Gerät während des Betriebs stets im Auge.
-

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- **Entfernen Sie die Verpackung:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
 - **Oberflächen reinigen:** Wischen Sie die Kochflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich.
 - **Wickeln Sie das Kabel ab:** Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
-

BETRIEBSANLEITUNG

1. **Schließen Sie das Gerät an:** Schließen Sie es an eine geeignete Steckdose an.
2. **Heizungsanzeige:** Die rote und die grüne Lampe leuchten auf, und der Aufheizvorgang beginnt.
3. **Vorheizen:** Lassen Sie das Gerät aufheizen, bevor Sie die Lebensmittel hineinlegen. Bereiten Sie in dieser Zeit Ihre Zutaten vor.
4. **Kochbereit:** Wenn das grüne Licht erlischt, hat das Gerät die erforderliche Temperatur erreicht.
5. **Öffnen und einlegen:** Öffnen Sie das Gerät mit Hilfe der Verriegelung und legen Sie Ihre Speisen auf die Kochplatte.

6. **Sicheres Schließen:** Schließen Sie das Gerät und vergewissern Sie sich, dass der Verschluss eingerastet ist. Wenn sich das Gerät nicht leicht schließen lässt, reduzieren Sie die Füllmenge. Schließen Sie den Deckel niemals mit Gewalt.
 7. **Temperaturregelung:** Das Gerät regelt automatisch die Temperatur und schaltet die Heizelemente je nach Bedarf ein und aus. Die Kontrollleuchte zeigt diesen Vorgang an.
 8. **Garzeit:** Nach ca. 2-3 Minuten öffnen Sie das Gerät und nehmen Sie die Speisen mit einem flachen Holz- oder Kunststoffspatel heraus. Verwenden Sie keine Metallgegenstände, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen können.
 9. **Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang:** Wenn Sie mehr kochen möchten, schließen Sie das Gerät und warten Sie, bis es wieder aufheizt. Das grüne Licht leuchtet wieder auf, wenn es fertig ist.
 10. **Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker:** Ziehen Sie nach dem Kochen den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät offen abkühlen.
-

VORSICHT

- **Heiße Oberflächen:** Die Kochplatten, die Seiten und die Oberseite des Geräts werden sehr heiß. Fassen Sie das Gerät nur an dem dafür vorgesehenen Griff an, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - **Horizontale Aufstellung:** Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs flach steht.
 - **Beschädigtes Kabel austauschen:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
 - **Nicht eintauchen:** Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein.
 - **Oberflächentemperatur:** Zugängliche Oberflächen können während des Gebrauchs sehr heiß werden.
 - **Brennstoff-Warnung:** Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche brennbare Brennstoffe mit diesem Gerät.
 - **Kinder und gefährdete Benutzer:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
-

ENTSORGUNGSHINWEISE

- **Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Hausmüll.**
- Benutzen Sie getrennte Müllsammelstellen für Elektrogeräte. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.
- **Risiken für die Umwelt:** Bei unsachgemäßer Entsorgung können Schadstoffe in das Grundwasser gelangen und die Nahrungskette und die Gesundheit beeinträchtigen.
- **Verantwortung des Einzelhändlers:** Beim Kauf eines neuen Geräts sind die Einzelhändler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät zur kostenlosen Entsorgung zurückzunehmen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- **Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker:** Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
 - **Abkühlen lassen:** Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
 - **Reinigung der Oberfläche:** Reinigen Sie die Außenseite und die Kochplatten mit einem weichen, feuchten Tuch.
 - **Krümel entfernen:** Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Essensreste und Krümel von den Kochplatten zu entfernen.
 - **Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel:** Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen können.
 - **Nicht eintauchen:** Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.