


IT: DONUTPRO - MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni.

Modello del prodotto: ZJ-201

Specifiche: 220-240V~, 50/60Hz, 750W, Classe I

DESCRIZIONE DELLE PARTI

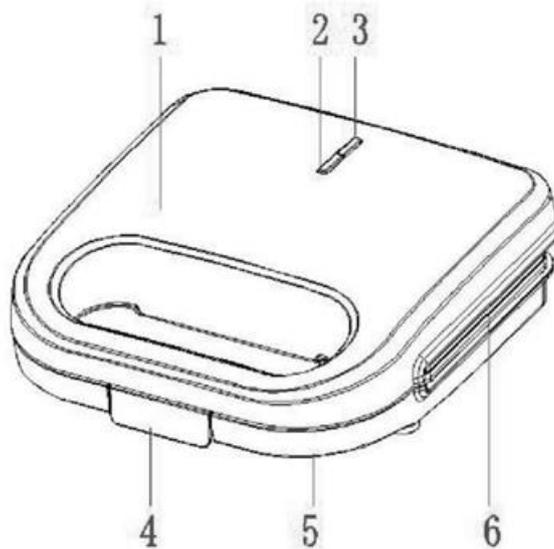

1. Alloggiamento superiore
2. Luce pronta
3. Luce di alimentazione
4. Blocco
5. Alloggiamento inferiore
6. Piastra antiaderente a ciambella

MANUALE DI ISTRUZIONI

Gentile cliente,

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso per evitare danni causati da un uso improprio. Prestare particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

- **Leggere le istruzioni:** Prima di utilizzare la macchina per ciambelle per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.
- **Consegnare il manuale:** Se si cede l'apparecchio a terzi, assicurarsi di includere questo manuale.
- **Prevenzione delle lesioni:** Un utilizzo non corretto può causare malfunzionamenti e lesioni.

- **Non per uso commerciale:** Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico e non è adatto per uso esterno o commerciale.
 - **Alimentazione:** Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano alle specifiche riportate sull'etichetta del prodotto.
 - **Scollegare la spina quando non è in uso:** Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando non viene utilizzato o prima della pulizia.
 - **Superfici calde:** Le parti dell'apparecchio possono diventare calde durante l'uso. Maneggiare l'apparecchio solo con l'apposita impugnatura.
 - **Evitare il contatto con l'acqua:** Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi per evitare scosse elettriche.
 - **Tenere lontano dai bambini:** I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli derivanti da un uso improprio degli apparecchi elettrici. Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza durante l'uso di questo apparecchio.
 - **Non utilizzare parti danneggiate:** Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, non utilizzarlo. Portatelo da uno specialista per un controllo e una riparazione.
 - **Gestione sicura dei cavi:** Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda su spigoli vivi o venga a contatto con superfici calde o fiamme libere.
 - **Superficie stabile:** Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana, lontano da fonti di calore e fiamme libere.
 - **Sorvegliare l'uso:** Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
 - **Avvertenza sulle superfici calde:** Le superfici accessibili possono diventare molto calde quando l'apparecchio è in funzione.
 - **Prevenzione del rischio di incendio:** Il pane o altri alimenti possono bruciare. Non utilizzare l'apparecchio vicino a materiali infiammabili come le tende. Tenere sempre d'occhio l'apparecchio durante l'uso.
-

PRIMA DELL'USO INIZIALE

- **Rimuovere l'imballaggio:** Togliere tutti i materiali di imballaggio.
 - **Pulire le superfici:** Pulire le superfici di cottura con un panno morbido e umido, quindi asciugarle accuratamente.
 - **Svolgere il cavo:** Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
-

ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Collegare l'apparecchio:** Collegare l'apparecchio a una presa di corrente adeguata.
2. **Indicatori di riscaldamento:** Le spie rossa e verde si accendono e il processo di riscaldamento ha inizio.
3. **Preriscaldare:** Lasciare che l'apparecchio si riscaldi prima di inserirvi gli alimenti. Durante questo tempo, preparare gli ingredienti.
4. **Pronto a cuocere:** quando la spia verde si spegne, l'apparecchio ha raggiunto la temperatura richiesta.
5. **Aprire e caricare:** Aprire l'apparecchio utilizzando la serratura e posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura.

6. **Chiudere bene:** Chiudere l'apparecchio e assicurarsi che la serratura sia inserita. Se l'apparecchio non si chiude facilmente, ridurre la quantità di riempimento. Non forzare mai la chiusura del coperchio.
 7. **Controllo della temperatura:** L'apparecchio regola automaticamente la temperatura, accendendo e spegnendo gli elementi riscaldanti secondo le necessità. La spia di controllo riflette questo processo.
 8. **Tempo di cottura:** Dopo circa 2-3 minuti, aprire l'apparecchio e utilizzare una spatola piatta di legno o di plastica per rimuovere il cibo. Non utilizzare mai utensili metallici perché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
 9. **Ripetere l'operazione se necessario:** Se si desidera cuocere ancora, chiudere l'apparecchio e attendere che si riscaldi. La spia verde si accenderà di nuovo quando sarà pronto.
 10. **Staccare la spina dopo l'uso:** Dopo la cottura, staccare la spina dell'apparecchio e lasciarlo aperto per farlo raffreddare.
-

ATTENZIONE

- **Superfici calde:** Le piastre di cottura, i lati e la parte superiore dell'apparecchio diventano molto caldi. Per evitare scottature, maneggiare l'apparecchio solo con l'apposita impugnatura.
 - **Posizionamento orizzontale:** Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in piano durante il funzionamento.
 - **Sostituzione del cavo danneggiato:** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da un tecnico qualificato per evitare rischi.
 - **Non immergere l'apparecchio:** Non immergere mai l'apparecchio in alcun liquido.
 - **Temperatura delle superfici:** Le superfici accessibili possono diventare molto calde durante l'uso.
 - **Avvertenza sul combustibile:** Non utilizzare carbonella o combustibili simili con questo apparecchio.
 - **Bambini e utenti vulnerabili:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini se non sotto la loro supervisione.
-

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- **Non smaltire l'apparecchio nei normali rifiuti domestici.**
- Utilizzare impianti di raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici. Per ulteriori informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare l'amministrazione locale.
- **Rischi per l'ambiente:** Uno smaltimento improprio può causare la fuoriuscita di sostanze nocive nelle acque sotterranee, con conseguenze sulla catena alimentare e sulla salute.
- **Responsabilità del rivenditore:** Quando si acquista un nuovo apparecchio, i rivenditori sono tenuti per legge a ritirare il vecchio apparecchio per smaltirlo gratuitamente.

PULIZIA E CURA

- **Scollegare la spina prima di pulire:** Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
 - **Raffreddare:** Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.
 - **Pulizia delle superfici:** Pulire l'esterno e le piastre di cottura con un panno morbido e umido.
 - **Rimuovere le briciole:** Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di cibo o briciole dalle piastre di cottura.
 - **Evitare detergenti aggressivi:** Non utilizzare detergenti abrasivi o oggetti appuntiti perché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
 - **Non immergere l'apparecchio:** Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido per evitare il rischio di scosse elettriche.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.