

DA: DRAWCAR – BRUGERVEJLEDNING

Læs denne vejledning omhyggeligt, før produktet tages i brug, og gem den til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: DRAWCAR

Produktmodel: 777-006

Batterier: 4 × LR44 1,5 V knapcellebatterier

Aldersbegrænsning: 3+

Pakkens indhold:

- 1 × linjefølgende legetøjsbil
 - 1 × sort tusch
 - 4 × knapcellebatterier (forudinstalleret eller medfølgende, afhængigt af modellen)
 - 1 × brugervejledning
-

PRODUKTBESKRIVELSE

DRAWCAR er udstyret med en optisk sensor, der registrerer og følger sorte linjer, som er tegnet på en hvid overflade. Tegn blot en passende bane med den medfølgende tusch, placer køretøjet på linjen, og det vil automatisk følge den tegnede rute.

FØR FØRSTE BRUG

1. Sørg for, at batterierne er korrekt installeret.
2. Tegn en bane på et rent, hvidt ark papir med den medfølgende sorte tusch eller en anden mørk tusch.
3. Tænd køretøjet med tænd/sluk-knappen, der er placeret på bilens underside.
4. Placer den forreste sensor direkte på den sorte linje.

Køretøjet registrerer og følger automatisk den tegnede rute.

TEGNING AF BANEN

Følg disse retningslinjer, når banen laves, for at sikre pålidelig drift.


Anbefalet bane

- Tegn linjen på almindeligt hvidt papir.
- Brug en sort eller meget mørk tusch.
- Linjen skal være mindst 6 mm (¼ tomme) tyk.
- Sørg for, at linjen er sammenhængende, helt udfyldt og uden mellemrum.

Undgå

- Linjer, der er tyndere end 4 mm.
- Skarpe sving eller spidse vinkler.
- Pludselige afbrydelser eller mellemrum i linjen.
- Krydsende eller overlappende linjer.

- Ujævne eller falmende markeringer.

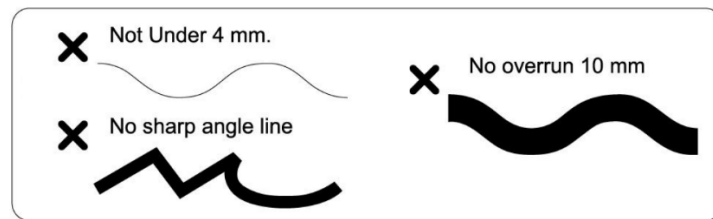

En tykkere og mørkere linje giver den bedste sporing.

BETJENING AF KØRETØJET

1. Tegn den ønskede bane.
2. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen ON.
3. Placer den forreste sensor direkte over linjens startpunkt.
4. Køretøjet begynder automatisk at følge banen.


Hvis linjen slutter, fortsætter køretøjet i samme retning, indtil det registrerer en anden linje eller slukkes.

Hvis køretøjet forlader banen, skal linjen tegnes igen med en tykkere eller mørkere tusch.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Når batterierne er afladet, stopper køretøjet med at fungere.

Sådan udskiftes batterierne:

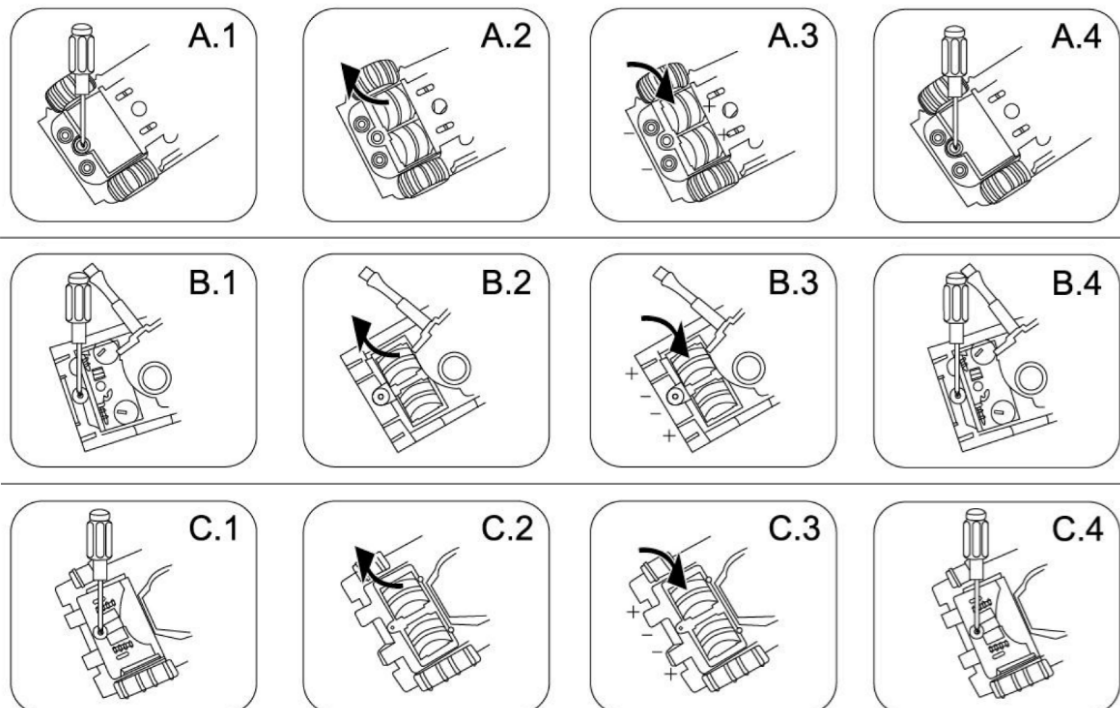

1. Sluk køretøjet. Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne dækslet til batterirummet.
2. Fjern de gamle knapcellebatterier.

3. Isæt 4 nye knapcellebatterier, og sørg for korrekt polaritet (+/-).
4. Sæt dækslet til batterirummet på igen, og stram skruen forsvarligt.

Udskift altid alle batterier samtidig.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

⚠ ADVARSEL!

- Ikke egnet til børn under 3 år på grund af små dele. Kvælningsfare.
- Anbefales til børn fra 5 år.
- Opsyn af en voksen anbefales under brug.
- Brug ikke køretøjet udendørs eller på våde overflader.
- Brug ikke køretøjet i direkte sollys, under kraftige dagslyslamper eller på blankt eller reflekterende papir, da intenst lys kan forstyrre den optiske sensor.
- Produktet må ikke skilles ad eller ændres.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hold sensoren ren for at sikre optimal sporing.
- Tør køretøjet af med en blød, tør klud.
- Nedsæk ikke produktet i vand.
- Opbevar køretøjet på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.