

ET: DRAWCAR – KASUTUSJUHEND

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: DRAWCAR

Toote mudel: 777-006

Patareid: 4 × LR44 1,5 V nööppatareid

Vanusepiirang: 3+

Pakendi sisu:

- 1 × joont järgiv mänguauto
 - 1 × must marker
 - 4 × nööppatareid (olenevalt mudelist eelpaigaldatud või kaasas)
 - 1 × kasutusjuhend
-

TOOTE KIRJELDUS

DRAWCAR on varustatud optilise anduriga, mis tuvastab valgele pinnale joonistatud mustad jooned ja järgib neid. Joonistage kaasasoleva markeriga sobiv rada, asetage sõiduk joonele ning see järgib automaatselt joonistatud teekonda.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Veenduge, et patareid oleksid õigesti paigaldatud.
2. Joonistage kaasasoleva musta markeriga või mõne muu tumedat värvi markeriga puhtale valgele paberile rada.
3. Lülitage sõiduk sisse auto alumisel küljel asuva toitelüliti abil.
4. Asetage eesmine andur otse mustale joonele.

Sõiduk tuvastab joonistatud teekonna automaatselt ja hakkab seda järgima.

RAJA JOONISTAMINE

Usaldusväärse töö tagamiseks järgige raja loomisel järgmisi juhiseid.


Soovitav rada

- Joonistage joon tavalisele valgele paberile.
- Kasutage musta või väga tumedat markerit.
- Joon peab olema vähemalt 6 mm (¼ tolli) paksune.
- Joon peab olema pidev, täielikult täidetud ja ilma vahedeta.

Vältige

- Alla 4 mm paksuseid jooni.
- Järske pöördeid või teravaid nurki.
- Ootamatuid katkestusi või vahesid joones.
- Ristuvaid või kattuvaid jooni.

- Ebaühtlaseid või pleekinud märgistusi.

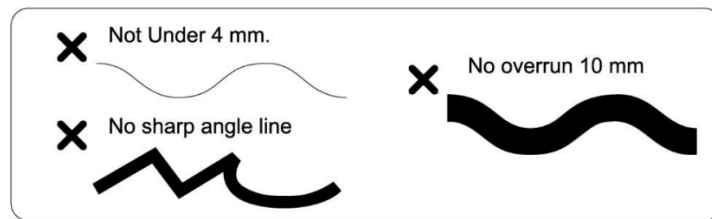

Paksem ja tumedam joon tagab parima raja jälgimise.

SÕIDUKI KASUTAMINE

1. Joonistage soovitud rada.
2. Seadke toitelüliti asendisse ON.
3. Asetage eesmine andur otse joone alguspunkti kohale.
4. Sõiduk hakkab automaatselt rada järgima.


Kui joon lõpeb, jätkab sõiduk liikumist samas suunas, kuni tuvastab teise joone või lülitatakse välja.

Kui sõiduk lahkub rajalt, joonistage joon paksema või tumedama markeriga uuesti.

PATAREIDE VAHETAMINE

Kui patareid saavad tühjaks, lõpetab sõiduk töötamise.

Patareide vahetamine:

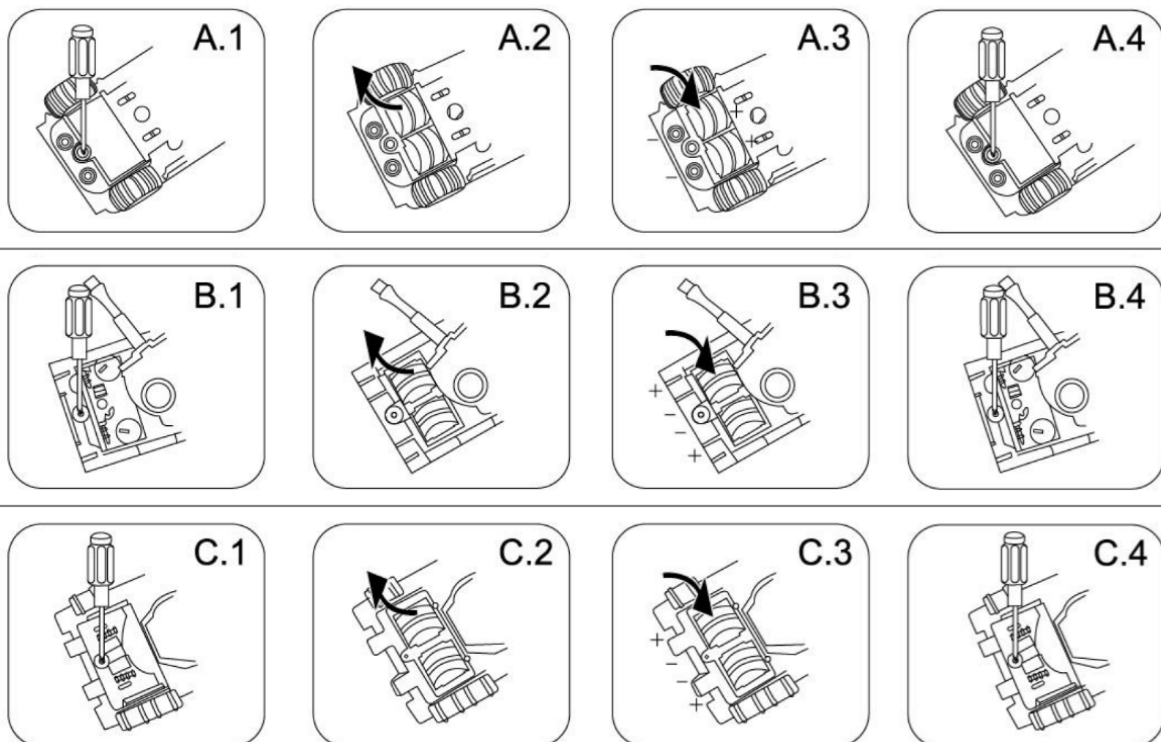

1. Lülitage sõiduk välja. Eemaldage väikese ristpeakruvikeerajaga patareipesa kate.
2. Eemaldage vanad nööppatareid.

3. Paigaldage 4 uut nööppatareid, järgides õiget polaarsust (+/-).
4. Paigaldage patareipesa kate tagasi ja keerake kruvi kindlalt kinni.

Vahetage alati kõik patareid korraga.

OHUTUSABINÕUD

⚠ HOIATUS!

- Ei sobi alla 3-aastastele lastele väikeste osade tõttu. Lämbumisoht.
- Soovitatav 5-aastastele ja vanematele lastele.
- Kasutamise ajal on soovitatav täiskasvanu järelevalve.
- Ärge kasutage sõidukit õues ega märgadel pindadel.
- Ärge kasutage sõidukit otsese päikesevalguse käes, tugeva päevavalguslambi all ega läikival või peegeldaval paberil, sest intensiivne valgus võib optilise anduri tööd häirida.
- Ärge võtke toodet lahti ega muutke seda.
- Eemaldage patareid, kui toodet pikema aja jooksul ei kasutata.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Hoidke andur puhtana, et tagada optimaalne raja jälgimine.
- Pühkige sõidukit pehme kuiva lapiga.
- Ärge kastke toodet vette.
- Hoidke sõidukit jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.