

HU: DRAWCAR – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: DRAWCAR

Termékmodell: 777-006

Elemek: 4 × LR44 1,5 V gombelemek

Korhatár: 3+

A csomag tartalma:

- 1 × vonalkövető játékaútó
 - 1 × fekete filctoll
 - 4 × gombelem (modelltől függően előre behelyezve vagy mellékelve)
 - 1 × felhasználói kézikönyv
-

TERMÉKLEÍRÁS

A DRAWCAR optikai érzékelővel van felszerelve, amely felismeri és követi a fehér felületre rajzolt fekete vonalakat. Egyszerűen rajzoljon egy megfelelő pályát a mellékelt filctollal, helyezze a járművet a vonalra, és az automatikusan követni fogja azt.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
2. Rajzoljon pályát egy tiszta fehér papírlapra a mellékelt fekete filctollal vagy egy másik sötét színű filctollal.
3. Kapcsolja be a járművet az alján található kapcsolóval.
4. Helyezze az első érzékelőt közvetlenül a fekete vonalra.

A jármű automatikusan felismeri és követi a megrajzolt útvonalat.

A PÁLYA MEGRAJZOLÁSA

A megbízható működés érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.


Ajánlott pálya

- A vonalat sima fehér papírra rajzolja.
- Használjon fekete vagy nagyon sötét filctollat.
- A vonal vastagsága legalább 6 mm (¼ hüvelyk) legyen.
- A vonal legyen folyamatos, teljesen kitöltött és hézagmentes.

Kerülje

- A 4 mm-nél vékonyabb vonalakat.
- Az éles kanyarokat vagy hegyes szögeket.
- A hirtelen megszakításokat vagy réseket a vonalban.

- A kereszteződő vagy átfedő vonalakat.
- Az egyenetlen vagy kifakult jelöléseket.

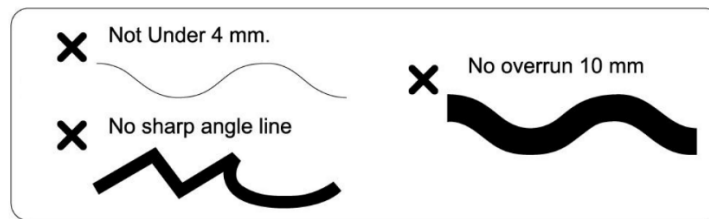

A vastagabb és sötétebb vonal biztosítja a legjobb követési teljesítményt.

A JÁRMŰ HASZNÁLATA

1. Rajzolja meg a kívánt pályát.
2. Állítsa a kapcsolót ON állásba.
3. Helyezze az első érzékelőt közvetlenül a vonal kezdőpontja fölé.
4. A jármű automatikusan követni kezdi a pályát.


Ha a vonal véget ér, a jármű ugyanabba az irányba halad tovább, amíg újabb vonalat nem érzékel vagy ki nem kapcsolják.

Ha a jármű letér a pályáról, rajzolja újra a vonalat vastagabb vagy sötétebb filctollal.

AZ ELEMÉK CSERÉJE

Ha az elemek lemerülnek, a jármű leáll.

Az elemek cseréje:

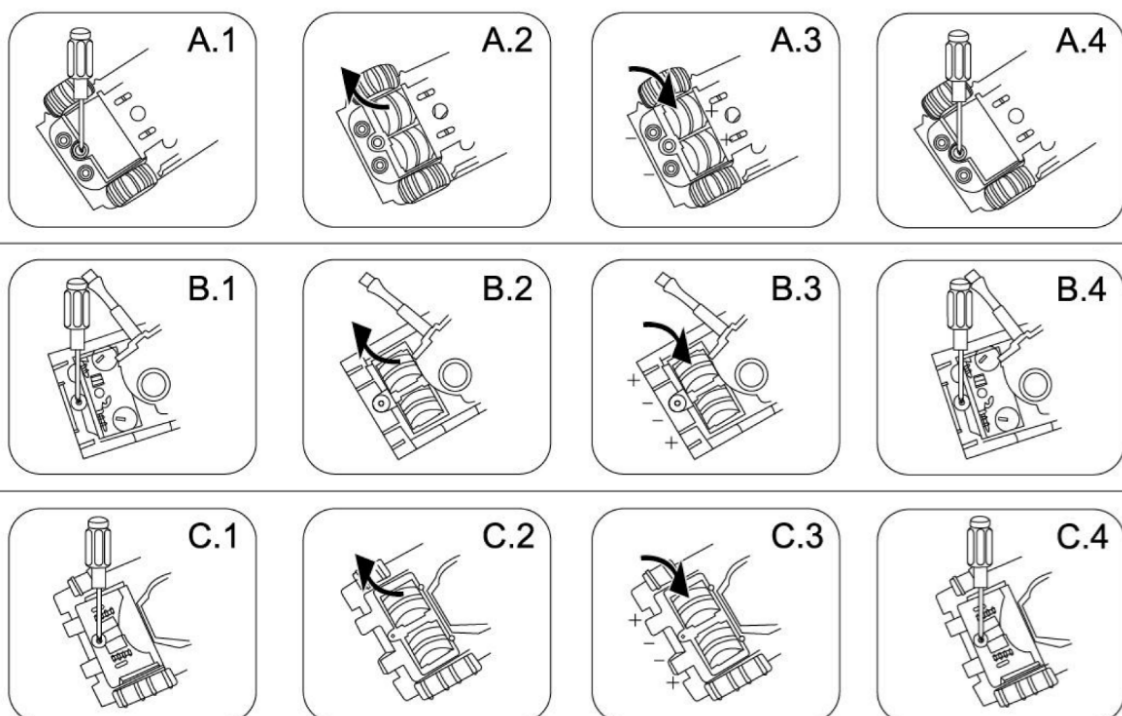

1. Kapcsolja ki a járművet. Egy kis keresztfejű csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki a régi gombelemeket.
3. Helyezzen be 4 új gombelemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg biztonságosan a csavart.

Mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

- A kis alkatrészek miatt 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély.
- 5 éves vagy annál idősebb gyermekek számára ajánlott.
- Használat közben felnőtt felügyelete ajánlott.
- Ne használja a járművet kültéren vagy nedves felületen.
- Ne használja közvetlen napsütésben, erős lámpafény alatt vagy fényes, illetve tükröződő papíron, mert az erős fény zavarhatja az optikai érzékelőt.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az optimális követés érdekében tartsa tisztán az érzékelőt.
- Törölje le a járművet puha, száraz ruhával.
- Ne merítse a terméket vízbe.
- A járművet hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.