

AT: DRYVATUS – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTÜBERSICHT


Dieses elektrische Gerät erfordert keine Erdung.

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Der elektrische Schuh- und Stiefeltrockner **DRYVATUS** hilft, Feuchtigkeit und unangenehme Fußgerüche zu beseitigen und sorgt das ganze Jahr über für trockene und komfortable Füße. Mit ultravioletttem Licht (UV) zur Sterilisation und Desodorierung trägt er zur besseren Hygiene und zum Komfort Ihrer Schuhe und anderer Artikel bei.

Mit seinem eleganten und funktionalen Design bietet dieses Produkt eine effiziente Leistung und zuverlässige Qualität, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist für alle Arten von Schuhen geeignet – einschließlich Sportschuhen, Lederschuhen und gepolsterten Baumwollschuhen.

Neben dem täglichen Trocknen Ihrer Schuhe kann dieses Gerät helfen, Symptome von Fußpilz zu lindern. Im Winter sorgt es für gleichmäßige Wärme und Trocknung Ihrer Schuhe und Stiefel. Der DRYVATUS-Schuh- und Stiefeltrockner ist ein zuverlässiges Haushaltsgerät, das von Tausenden Familien verwendet wird – wirklich *die Sonne in Ihren Schuhen!*

Produktkomponenten:

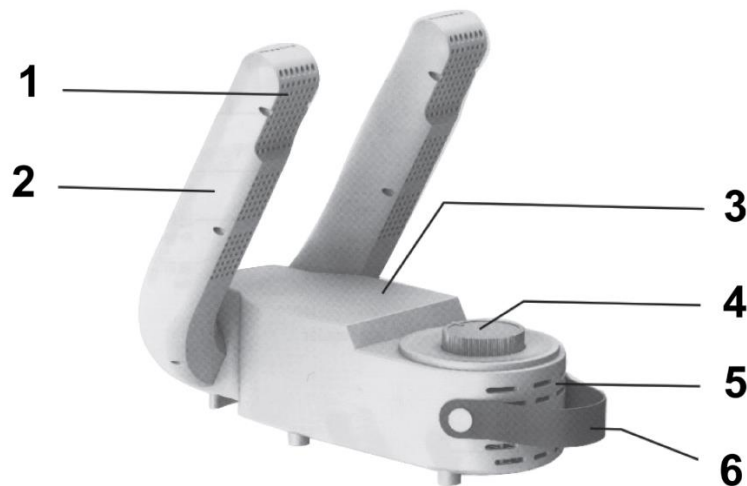

1. Heißluftauslass
2. Ständer
3. Hauptgehäuse
4. Zeitschaltknopf
5. Lufteinlass
6. Tragegurt

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. **Aufstellung:** Stellen Sie den Schuh- und Stiefeltrockner vor dem Gebrauch auf eine trockene, ebene und stabile Oberfläche.
2. **Einstellung der Halterungen:** Drücken Sie die Arretierungstaste, drehen Sie beide Halterungen nach außen und lassen Sie dann die Taste los, um sie zu fixieren. Setzen Sie die Schuhe auf die Halterungen.

3. **Stromanschluss:** Schließen Sie das Netzkabel an eine Wechselstromsteckdose mit 220V–50Hz an.
4. **Trocknungszeit einstellen:** Wählen Sie die gewünschte Trocknungsdauer je nach Schuhtyp und Feuchtigkeitsgrad (siehe Abschnitt *Trocknungszeit*). Drehen Sie den Zeitschaltknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit. Das Gerät startet sofort. Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt der Timer automatisch auf „OFF“ zurück, und das Gerät schaltet sich aus.
5. **Nach dem Gebrauch:** Ziehen Sie den Netzstecker, drücken Sie die Arretierungstaste und klappen Sie die Halterungen vorsichtig zum Verstauen ein.


Hinweis:

- Einige Teile des Geräts können nach dem Gebrauch noch heiß sein. Vorsicht beim Anfassen.
- Um den Trocknungsvorgang zu unterbrechen, drehen Sie den Zeitschalter gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF“.
- Bei ungewöhnlichen Zuständen (z. B. lauten Geräuschen, Gerüchen, Überhitzung oder Rauchentwicklung) trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Bei Stromausfall während des Betriebs ziehen Sie den Stecker aus Sicherheitsgründen ab.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung Stecker und Netzkabel, um Stromschläge, Brandgefahr oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
 2. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer passenden 220V–50Hz-Wechselstromversorgung.
 3. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Stecker, um Brandgefahr zu verhindern.
 4. Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um ein Ausbleichen oder Verformen von Kunststoffteilen zu vermeiden.
 5. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in feuchten Umgebungen.
 6. Stellen Sie es nicht auf Vinyl-, Stoff- oder weiche Oberflächen, die die Belüftung behindern oder Brandgefahr verursachen könnten.
 7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser, um Stromschläge zu vermeiden.
 8. Vermeiden Sie starke Stöße, Erschütterungen oder ein Herunterfallen des Geräts.
 9. Verwenden Sie das Gerät niemals kopfüber.
 10. Das Gerät ist ausschließlich zum Trocknen von Schuhen bestimmt.
 11. Luftauslass und -einlass dürfen nicht blockiert werden.
 12. Halten Sie brennbare Materialien wie Papier oder Stoff während des Betriebs vom Gerät fern.
 13. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder brennbaren Gasen.
 14. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
 15. Verwenden Sie die Luftkanäle immer in aufrechter Position.
 16. Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an ein autorisiertes Servicezentrum des Herstellers. Versuchen Sie keine Eigenreparaturen.
 17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
-

FUNKTIONSWEISE – VISUELLE DARSTELLUNG

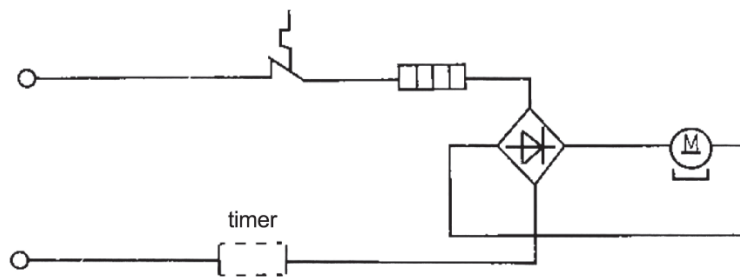

TROCKNUNGSZEIT

Wählen Sie eine geeignete Trocknungszeit entsprechend der Raumtemperatur (ca. 20 °C) und dem Material Ihrer Schuhe. Im Winter oder bei stark durchnässten Schuhen verlängern Sie die Trocknungsdauer nach Bedarf. Wenn die Schuhe nach dem ersten Durchgang nicht vollständig trocken sind, wiederholen Sie den Vorgang für eine kürzere Zeit – vermeiden Sie jedoch übermäßiges Trocknen.

Empfohlene Trocknungsdauer:

Sportschuhe, Stiefel, Lederschuhe – ca. 1 Stunde.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.