

NL: DRYVATUS – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTINTRODUCTIE


Dit elektrische apparaat hoeft niet geaard te worden.

Welkom en bedankt dat u voor ons product heeft gekozen! De **DRYVATUS elektrische schoenendroger** helpt vocht en onaangename geuren te verwijderen, waardoor uw voeten het hele jaar door droog en comfortabel blijven. Uitgerust met ultraviolet (UV) licht voor sterilisatie en ontgeuring, verbetert het de hygiëne en het comfort van uw schoenen — inclusief sneakers, leren schoenen en katoenen gevoerde schoenen.

Met een stijlvol en functioneel ontwerp biedt dit product efficiënte prestaties en betrouwbare kwaliteit om aan uw behoeften te voldoen. Het is geschikt voor alle soorten schoenen — inclusief sneakers, leren schoenen en katoenen gevoerde schoenen.

Naast het dagelijks drogen van schoenen kan dit apparaat helpen bij het verlichten van voetschimmelklachten. In de winter zorgt het voor constante warmte en droogheid voor schoenen en laarzen. De DRYVATUS schoenendroger is een betrouwbaar huishoudelijk apparaat dat door duizenden gezinnen wordt gebruikt — echt *de zon in uw schoenen!*

Productcomponenten:

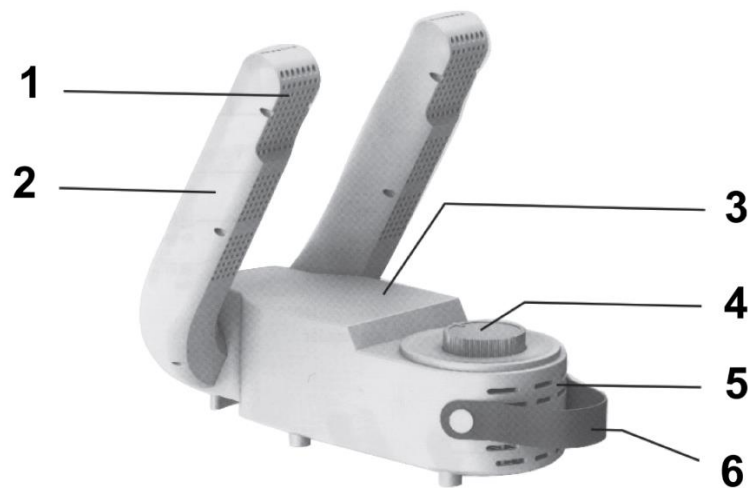

1. Warme luchtuitlaat
2. Houder
3. Hoofdbehuizing
4. Timerknop
5. Luchtinlaat
6. Riem

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. **Plaatsing:** Plaats de schoenendroger op een droge, vlakke en stabiele ondergrond voordat u hem gebruikt.
2. **Houder aanpassen:** Druk op de vergrendelknop, draai beide houders naar buiten en laat de knop los om ze vast te zetten. Plaats uw schoenen op de houders.
3. **Stroomaansluiting:** Steek de stekker in een 220V–50Hz AC stopcontact.

4. **Instellen van droogtijd:** Pas de droogtijd aan op basis van het type schoen en het vochtigheidsniveau (zie sectie *Droogtijd*). Draai de timerknop met de klok mee naar de gewenste tijd. De schoenendroger start onmiddellijk. Na het verstrijken van de geselecteerde tijd keert de timer automatisch terug naar “OFF” en stopt het apparaat.
5. **Na gebruik:** Trek de stekker uit het stopcontact, druk op de vergrendelknop en vouw de houders voorzichtig terug voor opslag.


Let op:

- Sommige onderdelen van het apparaat kunnen na gebruik nog warm zijn. Wees voorzichtig bij aanraking.
- Om het drogen halverwege te stoppen, draai de timerknop tegen de klok in naar de “OFF” positie.
- Bij abnormale omstandigheden (bijv. vreemd geluid, geur, oververhitting of rook) onmiddellijk het apparaat loskoppelen.
- Bij stroomuitval tijdens gebruik, trek de stekker uit veiligheidsoverwegingen uit het stopcontact.

BASALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Controleer de stekker en het snoer voor elk gebruik om elektrische schokken, brand of storingen te voorkomen.
 2. Gebruik alleen met een correct beoordeelde 220V–50Hz AC stroomvoorziening.
 3. Zet de timer altijd op “OFF” en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is om brandrisico te voorkomen.
 4. Houd het apparaat uit direct zonlicht en bij warmtebronnen om verkleuring of vervorming van kunststof onderdelen te voorkomen.
 5. Gebruik het apparaat niet in badkamers of vochtige omgevingen.
 6. Vermijd het plaatsen op vinyl, textiel of zachte oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren of brandgevaar kunnen opleveren.
 7. Was het apparaat niet en dompel het niet onder water om elektrische schokken te voorkomen.
 8. Vermijd sterke stoten of trillingen.
 9. Gebruik het apparaat niet ondersteboven.
 10. Gebruik alleen voor het drogen van schoenen — niet voor andere doeleinden.
 11. Houd luchtinlaten en -uitlaten vrij.
 12. Houd brandbare materialen zoals papier of textiel uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.
 13. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare oplosmiddelen of gassen.
 14. Houd het buiten het bereik van kinderen en laat kinderen er niet mee spelen.
 15. Gebruik de luchtkanalen altijd in verticale positie.
 16. Neem bij storingen contact op met een erkend servicecentrum van de fabrikant. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
 17. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens service of een gekwalificeerde technicus om gevaar te voorkomen.
-

WERKINGSPRINCIPE – VISUELE REFERENTIE

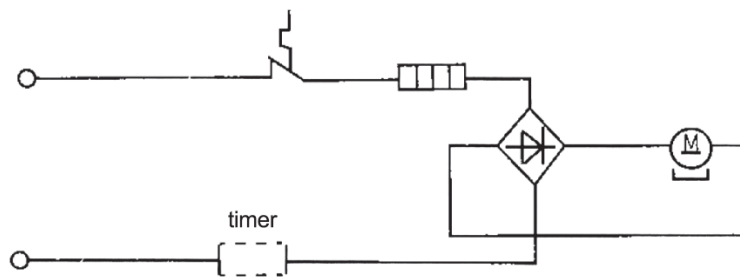

DROOGTIJD

Selecteer de juiste droogtijd op basis van de omgevingstemperatuur (ongeveer 20 °C) en het schoenmateriaal. In de winter of bij zeer natte schoenen verleng de droogtijd indien nodig. Als de schoenen na de eerste cyclus niet volledig droog zijn, herhaal voor een kortere duur, maar vermijd overmatig drogen.

Aanbevolen droogduur:

Sneakers, laarzen, leren schoenen — ongeveer 1 uur.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.