

RO: DRYVATUS – MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCEREA PRODUSULUI


Acest aparat electric nu necesită împământare.

Bine ați venit și vă mulțumim că ați ales produsul nostru! **Uscătorul electric de încălțăminte DRYVATUS** ajută la eliminarea umidității și a mirosurilor neplăcute, menținând picioarele uscate și confortabile pe tot parcursul anului. Echipat cu radiații ultraviolete (UV) pentru sterilizare și deodorare, acesta îmbunătățește igiena și confortul încălțăminte și al altor obiecte.

Datorită designului elegant și practic, acest produs oferă performanță eficientă și calitate fiabilă, satisfăcând nevoile dumneavoastră. Este potrivit pentru toate tipurile de încălțăminte — inclusiv adidași, pantofi din piele și încălțăminte căptușită cu bumbac.

Pe lângă uscarea zilnică a încălțăminte, acest dispozitiv poate ajuta la ameliorarea simptomelor piciorului atletului. În timpul iernii, asigură căldură și uscăciune constantă pentru pantofi și cizme. Uscătorul de încălțăminte DRYVATUS este un aparat de încredere, utilizat de mii de familii — cu adevărat *soarele din pantofii dumneavoastră!*

Componentele produsului:

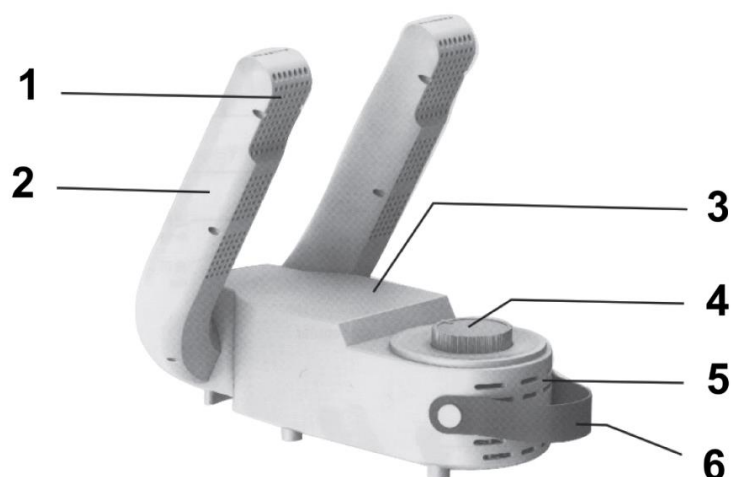

1. ieșire aer cald
2. Suport
3. Corp principal
4. Buton timer
5. Intrare aer
6. Curea

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Amplasează aparatul:** Plasează uscătorul pe o suprafață uscată, plană și stabilă înainte de utilizare.
2. **Reglează suporturile:** Apasă butonul de blocare, rotește ambele suporturi în exterior, apoi eliberează butonul pentru a fixa suporturile. Așază pantofii pe suporturi.
3. **Conectare la curent:** Introdu cablul de alimentare într-o priză AC 220V–50Hz.

4. **Setează timpul de uscare:** Ajustează durata uscării în funcție de tipul pantofilor și nivelul de umiditate (vezi secțiunea *Timp de uscare*). Rotește butonul timer în sensul acelor de ceasornic la timpul dorit. Uscătorul va porni imediat. După expirarea timpului selectat, timer-ul revine automat pe poziția "OFF", iar aparatul se oprește.
5. **După utilizare:** Deconectează cablul de alimentare, apasă butonul de blocare și pliază suporturile ușor pentru depozitare.


Notă:

- Unele părți ale aparatului pot rămâne fierbinți pentru scurt timp după utilizare. Manevreați cu grijă.
- Pentru a opri uscarea pe parcursul ciclului, rotește butonul timer în sens invers acelor de ceasornic până la "OFF".
- În cazul unor condiții anormale (zgomot neobișnuit, miros, supraîncălzire sau fum), deconectează imediat aparatul de la priză.
- În caz de pană de curent în timpul utilizării, deconectează aparatul pentru siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

1. Verifică priza și cablul înainte de fiecare utilizare pentru a evita șocul electric, incendiul sau defectarea.
 2. Utilizează numai cu sursa de alimentare AC 220V–50Hz corespunzătoare.
 3. Setează întotdeauna timer-ul pe "OFF" și deconectează aparatul atunci când nu este folosit pentru a preveni incendiile.
 4. Ține aparatul departe de lumina directă a soarelui și surse de căldură pentru a preveni decolorarea sau deformarea pieselor din plastic.
 5. Nu folosi aparatul în băi sau alte medii umede.
 6. Evită amplasarea uscătorului pe vinil, textile sau suprafețe moi care pot bloca ventilarea sau prezenta risc de incendiu.
 7. Nu spăla și nu scufunda aparatul în apă pentru a evita șocul electric.
 8. Evită căderile sau expunerea la impact puternic și vibrații.
 9. Nu folosi aparatul cu capul în jos.
 10. Folosește-l doar pentru uscarea încălțămintei — nu pentru alte scopuri.
 11. Menține intrările și ieșirile de aer libere.
 12. Menține materialele inflamabile, precum hârtia sau țesătura, departe de aparat în timpul funcționării.
 13. Nu folosi lângă solvenți sau gaze inflamabile.
 14. Ține-l la îndemâna copiilor și nu le permite să se joace cu aparatul.
 15. Utilizează întotdeauna canalele de aer în poziție verticală.
 16. În caz de defecțiune, contactează centrul de service autorizat al producătorului. Nu încerca să repari aparatul singur.
 17. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau un tehnician calificat pentru a evita pericolele.
-

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE – REFERINȚĂ VIZUALĂ

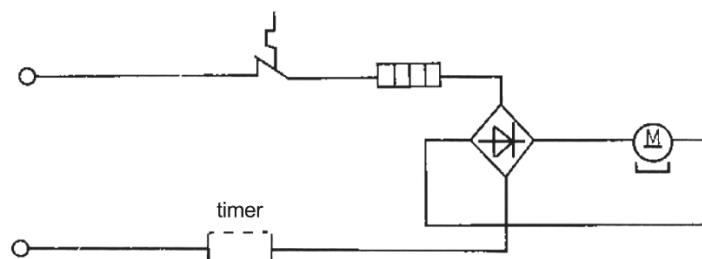

TIMP DE USCĂRE

Selectează timpul potrivit de uscare în funcție de temperatura mediului (aproximativ 20 °C) și materialul încălțămintei. Iarna sau la încălțămintă foarte umedă, prelungește timpul de uscare după necesitate. Dacă pantofii nu sunt complet uscați după primul ciclu, repetă pentru o durată mai scurtă — evită totuși funcționarea excesiv de lungă.

Durata recomandată de uscare:

Adidași, cizme, pantofi din piele — aproximativ 1 oră.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.