

IT: DRYVATUS – MANUALE D'USO

INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Questo apparecchio elettrico non richiede la messa a terra.

Benvenuto e grazie per aver scelto il nostro prodotto! L'asciugascarpe elettrico **DRYVATUS** aiuta a eliminare l'umidità e i cattivi odori dei piedi, mantenendo i tuoi piedi asciutti e confortevoli tutto l'anno. Dotato di raggi ultravioletti (UV) per la sterilizzazione e la deodorazione, migliora l'igiene e il comfort delle tue calzature e di altri articoli.

Con un design elegante e funzionale, questo prodotto offre prestazioni efficienti e qualità affidabile per soddisfare le tue esigenze. È adatto a tutti i tipi di scarpe — comprese scarpe da ginnastica, scarpe in pelle e calzature imbottite in cotone.

Oltre ad asciugare le scarpe per un comfort quotidiano, questo dispositivo può aiutare ad alleviare i sintomi del piede d'atleta. Durante l'inverno, fornisce calore costante e asciugatura uniforme per scarpe e stivali. L'asciugascarpe DRYVATUS è un elettrodomestico affidabile, utilizzato da migliaia di famiglie — davvero *il sole dentro le tue scarpe!*

Componenti del prodotto:

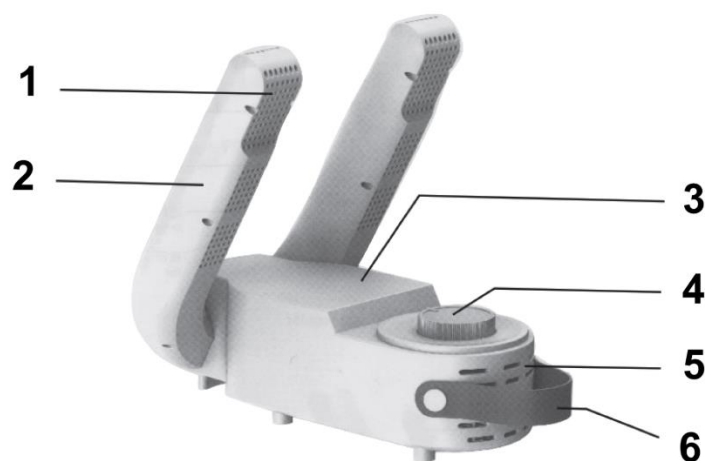

1. Uscita dell'aria calda
2. Supporto
3. Corpo principale
4. Manopola del timer
5. Presa d'aria
6. Cintura

ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Posizionamento:** Prima dell'uso, posizionare l'asciugascarpe su una superficie asciutta, piana e stabile.
2. **Regolazione dei supporti:** Premere il pulsante di blocco, ruotare entrambi i supporti verso l'esterno, quindi rilasciare il pulsante per bloccarli in posizione. Inserire le scarpe sui supporti.
3. **Collegamento all'alimentazione:** Collegare il cavo di alimentazione a una presa AC da 220V–50Hz.

4. **Impostazione del tempo di asciugatura:** Regolare la durata in base al tipo di scarpa e al livello di umidità (vedere la sezione *Tempo di asciugatura*). Ruotare la manopola del timer in senso orario fino all'impostazione desiderata. L'asciugascarpe inizierà a funzionare immediatamente. Una volta trascorso il tempo impostato, il timer tornerà automaticamente alla posizione "OFF" e l'apparecchio si spegnerà.
5. **Dopo l'uso:** Scollegare il cavo di alimentazione, premere il pulsante di blocco e ripiegare delicatamente i supporti per riporli.


Nota:

- Alcune parti dell'apparecchio possono rimanere calde per un breve periodo dopo l'uso. Maneggiare con cautela.
- Per interrompere l'asciugatura durante il ciclo, ruotare la manopola del timer in senso antiorario fino alla posizione "OFF".
- In caso di condizioni anomale (ad esempio rumori insoliti, odori, surriscaldamento o fumo), scollegare immediatamente l'apparecchio dalla corrente.
- In caso di interruzione di corrente durante l'uso, scollegare il cavo per garantire la sicurezza.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

1. Controllare la spina e il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo per evitare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.
 2. Utilizzare solo con un'alimentazione elettrica corretta da 220V–50Hz AC.
 3. Impostare sempre il timer su "OFF" e scollegare l'apparecchio quando non è in uso per prevenire rischi di incendio.
 4. Tenere l'apparecchio lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore per evitare scolorimenti o deformazioni delle parti in plastica.
 5. Non utilizzare l'apparecchio in bagno o in ambienti umidi.
 6. Evitare di posizionarlo su superfici in vinile, tessuto o morbide che possono ostruire la ventilazione o rappresentare un rischio di incendio.
 7. Non lavare né immergere l'apparecchio in acqua per evitare scosse elettriche.
 8. Evitare urti, vibrazioni o cadute dell'apparecchio.
 9. Non utilizzare l'apparecchio capovolto.
 10. Utilizzare solo per asciugare scarpe — non per altri scopi.
 11. Le prese d'aria di ingresso e uscita devono rimanere libere da ostruzioni.
 12. Tenere materiali infiammabili, come carta o tessuti, lontani dall'apparecchio durante il funzionamento.
 13. Non utilizzare in prossimità di solventi o gas infiammabili.
 14. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocarci.
 15. Utilizzare sempre i condotti d'aria in posizione verticale.
 16. In caso di guasto, contattare il centro di assistenza autorizzato del produttore. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.
 17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza o da un tecnico qualificato per evitare rischi.
-

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO – RIFERIMENTO VISIVO

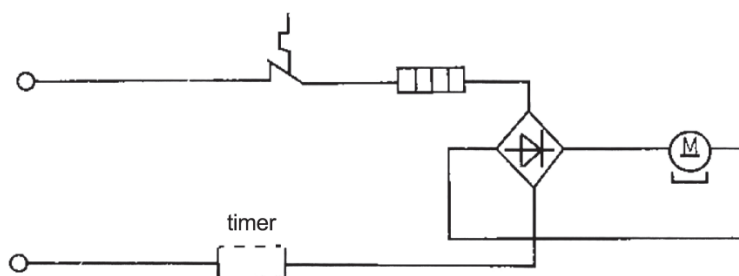

TEMPO DI ASCIUGATURA

Selezionare un tempo di asciugatura appropriato in base alla temperatura ambiente (circa 20°C) e al materiale delle scarpe. Durante l'inverno o con scarpe molto bagnate, prolungare il tempo di asciugatura secondo necessità. Se le scarpe non sono completamente asciutte dopo il primo ciclo, ripetere per un periodo più breve — ma evitare un funzionamento eccessivamente lungo.

Durata di asciugatura consigliata:

Scarpe da ginnastica, stivali, scarpe in pelle — circa 1 ora.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.