

CZ: DRYVATUS – NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU


Tento elektrický přístroj není třeba uzemňovat.

Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Elektrický **sušič obuvi DRYVATUS** pomáhá odstraňovat vlhkost a nepříjemné zápachy, udržuje vaše nohy suché a pohodlné po celý rok. Díky ultrafialovému (UV) záření pro sterilizaci a dezodorizaci zvyšuje hygienu a komfort vaší obuvi a dalších předmětů.

Díky elegantnímu a praktickému designu poskytuje tento produkt efektivní výkon a spolehlivou kvalitu, která splní vaše potřeby. Je vhodný pro všechny typy obuvi — včetně tenisek, kožených bot a bavlnou polstrované obuvi.

Kromě každodenního sušení obuvi může toto zařízení pomoci zmírnit příznaky plísně nohou. V zimě poskytuje konstantní teplo a suchost pro boty a kozačky. Sušič obuvi DRYVATUS je spolehlivý domácí přístroj používaný tisíci rodinami — skutečně *slunce ve vašich botách!*

Součásti produktu:

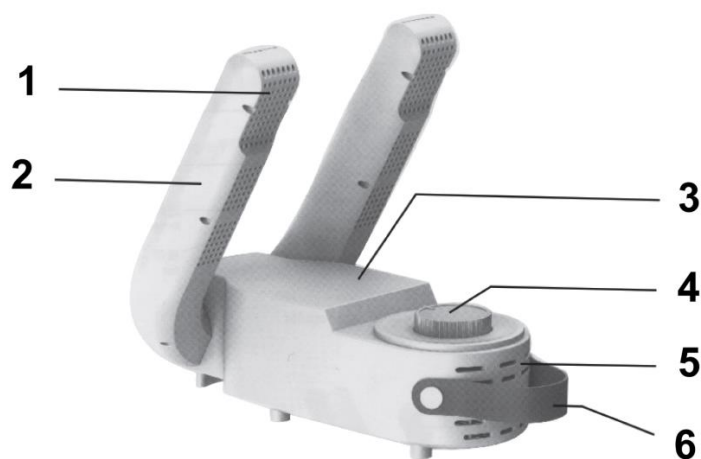

1. Výstup teplého vzduchu
2. Držák
3. Hlavní tělo
4. Ovládací knoflík časovače
5. Vstup vzduchu
6. Pás

POUŽITÍ

1. **Umístění:** Před použitím položte sušič na suchý, rovný a stabilní povrch.
2. **Nastavení držáků:** Stiskněte uzamykací knoflík, otočte oba držáky ven a poté knoflík uvolněte, aby se držáky zajistily. Umístěte obuv na držáky.
3. **Připojení k napájení:** Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220V–50Hz AC.
4. **Nastavení času sušení:** Nastavte dobu sušení podle typu obuvi a úrovně vlhkosti (viz kapitola *Doba sušení*). Otočte knoflík časovače po směru hodinových ručiček na požadovanou dobu. Sušič začne okamžitě pracovat. Po uplynutí zvoleného času se časovač automaticky vrátí na pozici “OFF” a zařízení se vypne.

5. **Po použití:** Odpojte napájení, stiskněte uzamykací tlačítko a jemně složte držáky pro uskladnění.


Poznámky:

- Některé části přístroje mohou po použití zůstat krátce horké. Zacházejte s nimi opatrně.
- Chcete-li přerušit sušení během cyklu, otočte knoflík časovače proti směru hodinových ručiček na pozici "OFF".
- V případě abnormálních stavů (např. neobvyklý hluk, zápach, přehřátí nebo kouř) okamžitě odpojte přístroj ze sítě.
- Při výpadku napájení během použití odpojte zařízení ze zásuvky pro bezpečnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před každým použitím zkontrolujte zástrčku a kabel, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poruše.
2. Používejte pouze s odpovídajícím napájením 220V–50Hz AC.
3. Po použití vždy nastavte časovač na "OFF" a odpojte zařízení ze sítě, abyste předešli požáru.
4. Uchovávejte přístroj mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla, aby nedošlo ke změně barvy nebo deformaci plastových dílů.
5. Nepoužívejte přístroj v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.
6. Nevkládejte sušič na vinyl, látky nebo měkké povrchy, které mohou zablokovat ventilaci nebo představovat riziko požáru.
7. Přístroj neomývejte a nezanořujte do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
8. Vyhněte se silným nárazům a vibracím.
9. Nepoužívejte přístroj vzhůru nohama.
10. Používejte pouze k sušení obuvi — nepoužívejte k jiným účelům.
11. Vstupy a výstupy vzduchu musí být volné.
12. Udržujte hořlavé materiály, jako je papír nebo látka, mimo přístroj během provozu.
13. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých rozpouštědel nebo plynů.
14. Uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte jim si s přístrojem hrát.
15. Vždy používejte vzduchové kanály ve vzpřímené poloze.
16. V případě poruchy kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce. Nepokoušejte se o vlastní opravy.
17. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo kvalifikovaným technikem, aby nedošlo k nebezpečí.

PRINCIP ČINNOSTI – VIZUÁLNÍ ODKAZ

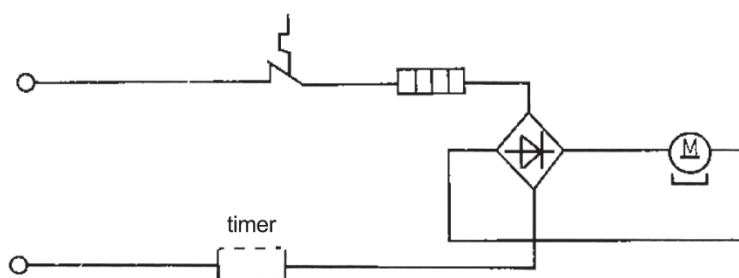

DOBA SUŠENÍ

Vyberte vhodnou dobu sušení podle teploty prostředí (cca 20 °C) a materiálu obuvi. V zimě nebo při velmi mokřích botách prodlužte dobu sušení podle potřeby. Pokud boty nejsou po prvním cyklu zcela suché, opakujte na kratší dobu — ale vyhněte se příliš dlouhému provozu.

Doporučená doba sušení:

Tenisky, boty, kožené boty — přibližně 1 hodina.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.