

## SK: DRYVATUS – NÁVOD NA POUŽITIE

### PREDSTAVENIE PRODUKTU


Tento elektrický prístroj nie je potrebné uzemňovať.

Vitajte a ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Elektrická **sušička obuvi DRYVATUS** pomáha odstraňovať vlhkosť a nepríjemné pachy, pričom udržiava vaše nohy suché a pohodlné po celý rok. Vďaka ultrafialovému (UV) žiareniu na sterilizáciu a dezodorizáciu zlepšuje hygienu a komfort vašej obuvi a ďalších predmetov.

Vďaka elegantnému a praktickému dizajnu poskytuje tento produkt efektívny výkon a spoľahlivú kvalitu, ktorá splní vaše potreby. Je vhodný pre všetky typy obuvi — vrátane tenisiek, kožených topánok a bavlneno-polstrovaných topánok.

Okrem každodenného sušenia obuvi môže zariadenie pomôcť zmierniť príznaky plesne nôh. V zime poskytuje stálu teplotu a suchosť topánkam a čizmám. Sušič obuvi DRYVATUS je dôveryhodný domáci spotrebič používaný tisíckami rodín — skutočne *slnko vo vašich topánkach!*

#### Súčasti produktu:

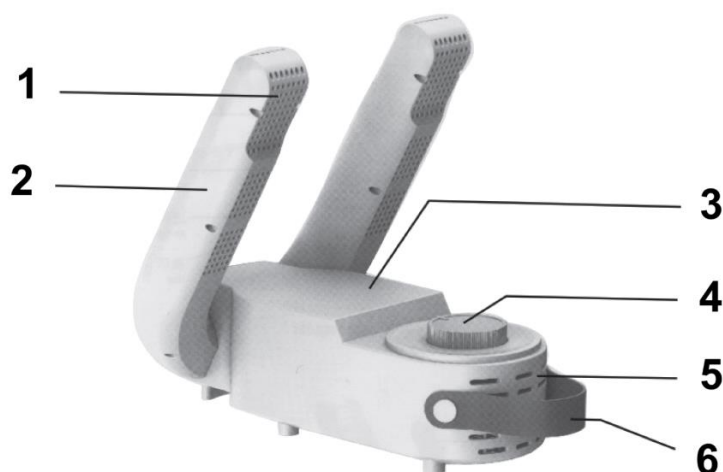

1. Výstup teplého vzduchu
2. Držiak
3. Hlavné telo
4. Gombík časovača
5. Vstup vzduchu
6. Popruh

---

### POKYNY NA POUŽITIE

1. **Umiestnenie:** Pred použitím umiestnite sušič na suchý, rovný a stabilný povrch.
2. **Nastavenie držiakov:** Stlačte uzamykací gombík, otočte oba držiaky von a potom gombík uvoľnite, aby sa držiaky zablokovali. Umiestnite topánky na držiaky.
3. **Pripojenie k napájaniu:** Zasuňte napájací kábel do zásuvky 220V–50Hz AC.
4. **Nastavenie času sušenia:** Nastavte dobu sušenia podľa typu obuvi a úrovne vlhkosti (pozri časť *Doba sušenia*). Otočte gombík časovača po smere hodinových ručičiek na požadovaný

čas. Sušič začne okamžite pracovať. Po uplynutí nastaveného času sa časovač automaticky vráti do polohy "OFF" a prístroj sa vypne.

5. **Po použití:** Odpojte napájací kábel, stlačte uzamykací gombík a jemne zložte držiaky späť pre uloženie.

#### **Poznámky:**


- Niektoré časti prístroja môžu po použití zostať krátko horúce. Manipulujte opatrne.
- Ak chcete prerušiť sušenie počas cyklu, otočte gombík časovača proti smeru hodinových ručičiek do polohy "OFF".
- Pri abnormálnych stavoch (napr. nezvyčajný hluk, zápach, prehrievanie alebo dym) okamžite odpojte zariadenie zo siete.
- V prípade výpadku prúdu počas používania odpojte zariadenie zo zásuvky z bezpečnostných dôvodov.

---

#### **ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Pred každým použitím skontrolujte zástrčku a napájací kábel, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poruche.
  2. Používajte len s vhodným napájaním 220V–50Hz AC.
  3. Po použití vždy nastavte časovač na "OFF" a odpojte zariadenie zo siete, aby ste predišli požiaru.
  4. Umiestnite zariadenie mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla, aby nedošlo k zmenám farby alebo deformácii plastových častí.
  5. Nepoužívajte zariadenie v kúpeľniach alebo vlhkých priestoroch.
  6. Neumiestňujte sušič na vinyl, textil alebo mäkké povrchy, ktoré môžu blokovat ventiláciu alebo predstavovať riziko požiaru.
  7. Zariadenie neumývajte a nezanožujte do vody, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
  8. Vyhnite sa silným nárazom a vibráciám.
  9. Nepoužívajte zariadenie hore nohami.
  10. Používajte iba na sušenie obuvi — nepoužívajte na iné účely.
  11. Vstupy a výstupy vzduchu udržiavajte voľné.
  12. Nepokladajte horľavé materiály, ako papier alebo textil, v blízkosti zariadenia počas prevádzky.
  13. Nepoužívajte v blízkosti horľavých rozpúšťadiel alebo plynov.
  14. Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im hrať sa so zariadením.
  15. Vždy používajte vzduchové kanály vo vzpriamenej polohe.
  16. V prípade poruchy kontaktujte autorizované servisné stredisko výrobcu. Nepokúšajte sa o opravy sami.
  17. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca alebo kvalifikovaný technik, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
-

## PRINCÍP FUNKCIE – VIZUÁLNA REFERENCIA

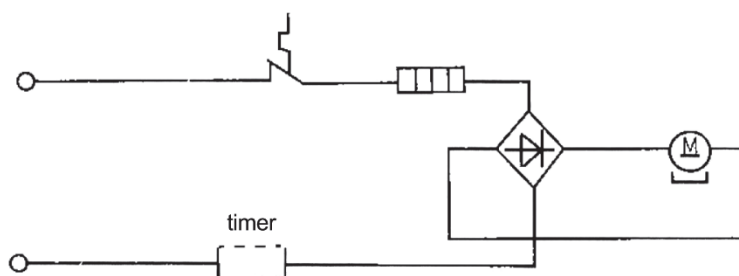

---

## DOBA SUŠENIA

Vyberte vhodnú dobu sušenia podľa teploty okolia (približne 20 °C) a materiálu obuvi. V zime alebo pri veľmi mokrých topánkach predĺžte dobu sušenia podľa potreby. Ak topánky po prvom cykle nie sú úplne suché, zopakujte na kratší čas — vyhnite sa však nadmernému sušeniu.

### Odporúčaný čas sušenia:

Tenisky, topánky, kožená obuv — približne 1 hodina.

---

## POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.