

PL: DRYVATUS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE PRODUKTU

To urządzenie elektryczne nie wymaga uziemienia.


Witamy i dziękujemy za wybór naszego produktu! Elektryczna **susarka do butów DRYVATUS** pomaga usuwać wilgoć i nieprzyjemne zapachy, zapewniając suchość i komfort stóp przez cały rok.

Wyposażona w promieniowanie ultrafioletowe (UV) do sterylizacji i dezodoryzacji, poprawia higienę i komfort obuwia oraz innych przedmiotów.

Dzięki eleganckiemu i funkcjonalnemu designowi produkt zapewnia wydajną pracę i niezawodną jakość, spełniając Państwa potrzeby. Nadaje się do wszystkich rodzajów obuwia — w tym sportowego, skózanego oraz wyściełanego bawełną.

Oprócz codziennego suszenia butów, urządzenie może pomóc w łagodzeniu objawów grzybicy stóp. Zimą zapewnia stałe ciepło i suchość butów i kozaków. Suszarka DRYVATUS jest zaufanym urządzeniem domowym używanym przez tysiące rodzin — naprawdę *słońce w Twoich butach!*

Elementy produktu:

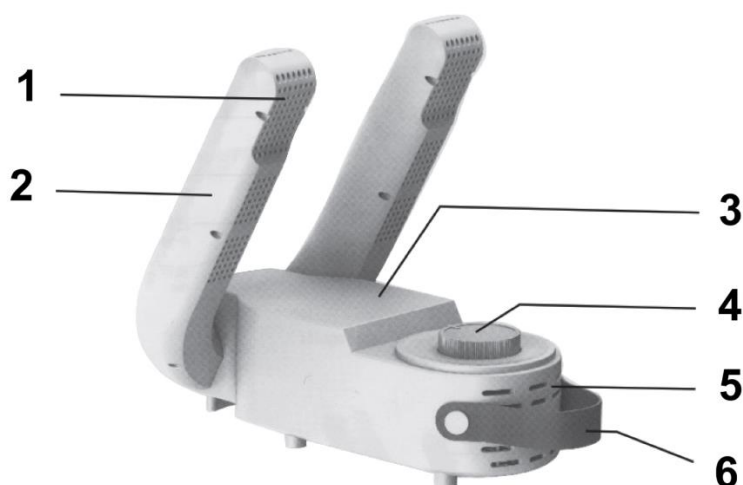

1. Wylot gorącego powietrza
2. Uchwyt
3. Główna obudowa
4. Pokrętło timer'a
5. Wlot powietrza
6. Pasek

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. **Umieszczenie:** Przed użyciem postaw suszarkę na suchej, równej i stabilnej powierzchni.
2. **Regulacja uchwytów:** Naciśnij przycisk blokady, obróć oba uchwyty na zewnątrz, a następnie zwolnij przycisk, aby je zablokować. Umieść buty na uchwytach.
3. **Podłączenie do zasilania:** Podłącz przewód zasilający do gniazdka 220V–50Hz AC.
4. **Ustawienie czasu suszenia:** Dopasuj czas suszenia w zależności od rodzaju butów i poziomu wilgotności (patrz sekcja *Czas suszenia*). Obróć pokrętło timer'a zgodnie z ruchem wskazówek

zegara do wybranego czasu. Suszarka rozpocznie pracę natychmiast. Po upływie wybranego czasu timer automatycznie wróci do pozycji „OFF” i urządzenie się wyłączy.

5. **Po użyciu:** Odłącz przewód zasilający, naciśnij przycisk blokady i delikatnie złóż uchwyty do przechowywania.


Uwaga:

- Niektóre części urządzenia mogą pozostać gorące po użyciu. Obsługuj ostrożnie.
- Aby przerwać suszenie w trakcie cyklu, obróć pokrętkę timer’a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „OFF”.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowych warunków (np. nietypowy hałas, zapach, przegrzanie lub dym), natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu podczas użytkowania, odłącz urządzenie ze względów bezpieczeństwa.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed każdym użyciem sprawdź wtyczkę i przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub awarii.
 2. Używaj wyłącznie z odpowiednim zasilaniem 220V–50Hz AC.
 3. Zawsze ustaw timer na „OFF” i odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby zapobiec pożarowi.
 4. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, aby uniknąć odbarwień lub odkształceń części plastikowych.
 5. Nie używaj w łazience ani w wilgotnych miejscach.
 6. Nie stawiaj suszarki na winylu, tkaninach lub miękkich powierzchniach, które mogą blokować wentylację lub stwarzać ryzyko pożaru.
 7. Nie myj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć porażenia prądem.
 8. Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów.
 9. Nie używaj urządzenia do góry nogami.
 10. Używaj wyłącznie do suszenia obuwia — nie stosuj do innych celów.
 11. Utrzymuj wloty i wyloty powietrza wolne od przeszkód.
 12. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych (papieru, tkaniny) w pobliżu urządzenia podczas pracy.
 13. Nie używaj w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników lub gazów.
 14. Trzymaj z dala od dzieci i nie pozwól im bawić się urządzeniem.
 15. Zawsze używaj przewodów powietrznych w pozycji pionowej.
 16. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta. Nie próbuj napraw samodzielnie.
 17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego technika w celu uniknięcia zagrożeń.
-

ZASADA DZIAŁANIA – ODNIESIENIE WIZUALNE

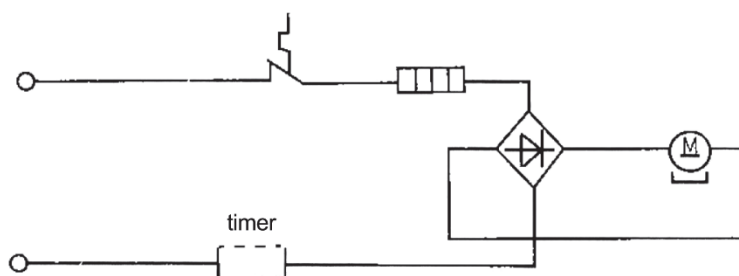

CZAS SUSZENIA

Wybierz odpowiedni czas suszenia w zależności od temperatury otoczenia (ok. 20 °C) i materiału butów. Zimą lub przy bardzo mokrych butach wydłuż czas suszenia w razie potrzeby. Jeśli buty nie są całkowicie suche po pierwszym cyklu, powtórz na krótszy czas — unikaj jednak nadmiernego suszenia.

Zalecany czas suszenia:

Trampki, buty, obuwie skórzane — około 1 godzina.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.