

SI: DRYVATUS – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

UVOD V IZDELEK


Ta električni aparat ne potrebuje ozemljitve.

Dobrodošli in hvala, ker ste izbrali naš izdelek! Električni sušilec čevljev DRYVATUS pomaga odstraniti vlago in neprijeten vonj po nogah ter ohranja vaše noge suhe in udobne skozi vse leto. Opremljen je z ultravijolično (UV) sterilizacijo in deodoracijo, kar povečuje udobje in higieno vaših čevljev ter drugih predmetov.

Zasnovan z elegantno in praktično obliko, ta izdelek nudi učinkovito delovanje in zanesljivo kakovost, ki ustreza vašim potrebam. Primeren je za vse vrste čevljev — vključno s športnimi copati, usnjenimi čevlji in čevlji s podlogo iz bombaža.

Poleg sušenja čevljev za vsakodnevno udobje, lahko ta naprava pomaga ublažiti simptome atletske noge. Pozimi zagotavlja stalno toploto in suhost za čevlje in škornje. Sušilec čevljev DRYVATUS je zanesljiva gospodinjska naprava, ki jo uporabljajo tisoče družin — resnično *sonce v vaših čevljih!*

Sestavni deli izdelka:

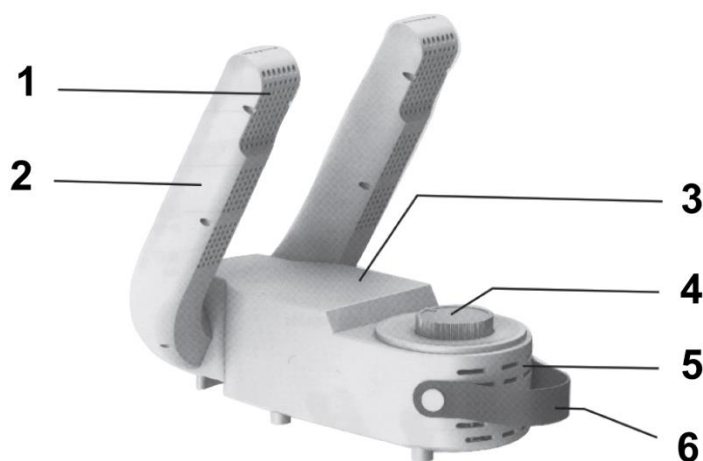

1. Odprtina za tople zrak
2. Nosilec
3. Glavno ohišje
4. Gumb za časovnik
5. Vstop zraka
6. Pas

NAVODILA ZA UPORABO

1. **Postavitev:** Pred uporabo postavite sušilec čevljev na suho, ravno in stabilno površino.
2. **Prilagoditev nosilcev:** Pritisnite gumb za omejitev, obrnite oba nosilca navzven, nato spustite gumb, da zaklenete nosilce na mestu. Vstavite čevlje na nosilce.
3. **Priključitev na napajanje:** Vtič priključite v 220V–50Hz AC vtičnico.
4. **Nastavitev časa sušenja:** Prilagodite trajanje sušenja glede na vrsto čevljev in stopnjo vlage (glejte razdelek *Čas sušenja*). Zavrtite gumb časovnika v smeri urinega kazalca na želeni čas. Sušilec se bo takoj začel uporabljati. Ko preteče izbran čas, se časovnik samodejno vrne v položaj "IZKLOP" in naprava se ustavi.

5. **Po uporabi:** Odklopite napajalni kabel, pritisnite gumb za omejitev in nežno zložite nosilce nazaj na mesto za shranjevanje.


Opombe:

- Nekateri deli naprave so lahko kratek čas po uporabi vroči. Ravnajte previdno.
- Če želite prekiniti sušenje med ciklom, zavrtite gumb časovnika v nasprotni smeri urinega kazalca na "IZKLOP".
- V primeru nenormalnih razmer (npr. nenavaden zvok, vonj, pregrevanje ali dim), takoj izključite napravo iz električnega omrežja.
- V primeru izpada elektrike med uporabo, odklopite napajalni kabel za vašo varnost.

OSNOVNA NAVODILA ZA VARNOST

1. Pred vsako uporabo preverite vtič in napajalni kabel, da preprečite električni udar, požar ali okvaro.
2. Napravo uporabljajte samo z ustrezno ocenjenim napajanjem 220V–50Hz AC.
3. Vedno nastavite časovnik na "IZKLOP" in odklopite napravo, kadar ni v uporabi, da preprečite požar.
4. Napravo postavite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote, da preprečite razbarvanje ali deformacijo plastičnih delov.
5. Naprave ne uporabljajte v kopalnicah ali drugih vlažnih prostorih.
6. Izogibajte se postavljanju na vinil, tkanine ali mehke površine, ki lahko ovirajo prezračevanje ali predstavljajo požarno tveganje.
7. Naprave ne perite in je ne potaplajte v vodo, da preprečite električni udar.
8. Izogibajte se padcem ali močnim udarcem in vibracijam.
9. Naprave ne uporabljajte obrnjene na glavo.
10. Napravo uporabljajte samo za sušenje čevljev — ne za druge namene.
11. Vstop in izstop zraka morata biti vedno prosta.
12. Med delovanjem naprave držite vnetljive materiale, kot so papir ali tkanina, stran od nje.
13. Ne uporabljajte v bližini vnetljivih topil ali plinov.
14. Naprava naj bo izven dosega otrok, ne dovolite, da se z njo igrajo.
15. Zračne kanale vedno uporabljajte v pokončnem položaju.
16. Če naprava ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščen servis proizvajalca. Ne poskušajte popravljati sami.
17. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali usposobljen tehnik, da preprečite nevarnost.

PRINCIP DELA – VIZUALNA REFERENCA

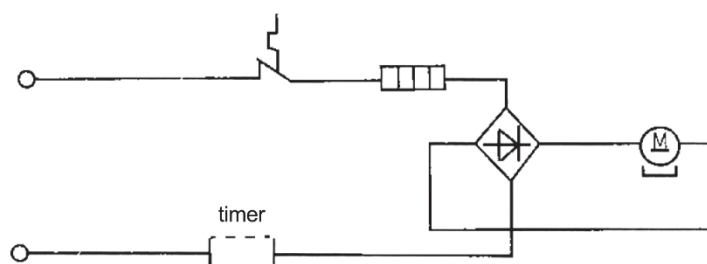

ČAS SUŠENJA

Izberite ustrezen čas sušenja glede na temperaturo okolja (približno 20°C) in material čevljev. Pozimi ali če so čevlji zelo mokri, po potrebi podaljšajte čas sušenja. Če čevlji po začetnem ciklu niso popolnoma suhi, ponovite krajši cikel — vendar se izogibajte pretirano dolgi uporabi.

Priporočeno trajanje sušenja:

Športni copati, škornji, usnjeni čevlji — približno 1 uro.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.