

# HR: DRYVATUS – KORISNIČKI PRIRUČNIK

## UVOD U PROIZVOD


Ovaj električni uređaj ne zahtijeva uzemljenje.

Dobrodošli i hvala što ste odabrali naš proizvod! Električni sušilo za cipele DRYVATUS pomaže ukloniti vlagu i neugodan miris stopala, održavajući vaša stopala suhim i udobnim tijekom cijele godine. Opremljen je ultraljubičastim (UV) zračenjem za sterilizaciju i dezodoraciju, što poboljšava udobnost i higijenu vaših cipela i drugih predmeta.

Dizajniran s elegantnim i praktičnim oblikom, ovaj proizvod pruža učinkovitu funkcionalnost i pouzdanu kvalitetu kako bi zadovoljio vaše potrebe. Pogodan je za sve vrste cipela — uključujući tenisice, kožne cipele i cipele s pamučnom podstavom.

Osim što suši cipele za svakodnevnu udobnost, ovaj uređaj može pomoći u ublažavanju simptoma atletske noge. Zimi pruža stalnu toplinu i suhoću za cipele i čizme. Sušilo za cipele DRYVATUS pouzdani je kućanski aparat koji koriste tisuće obitelji — zaista *sunce unutar vaših cipela!*

### Komponente proizvoda:

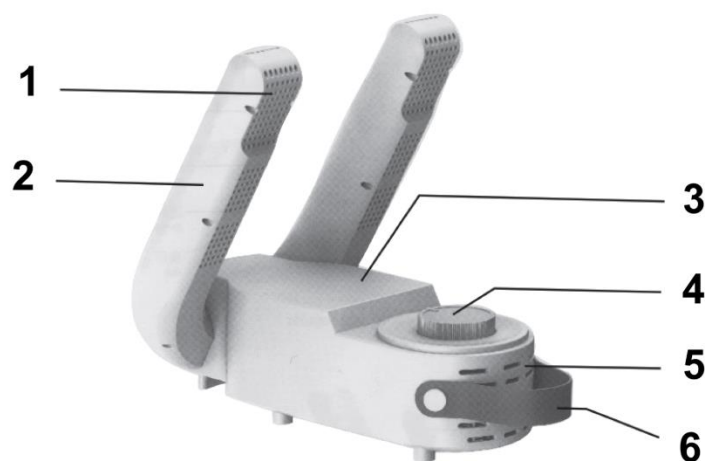

1. Otvor za topao zrak
2. Držač
3. Glavno kućište
4. Gumb za timer
5. Ulaz zraka
6. Remen

---

## UPUTSTVO ZA UPORABU

1. **Postavljanje:** Prije uporabe postavite sušilo za cipele na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
2. **Podešavanje držača:** Pritisnite gumb za ograničenje, rotirajte oba držača prema van, a zatim otpustite gumb kako biste zaključali držače na mjestu. Umetnite cipele na držače.
3. **Priključivanje na napajanje:** Umetnite kabel u 220V–50Hz AC utičnicu.
4. **Postavljanje vremena sušenja:** Prilagodite trajanje sušenja prema vrsti cipela i razini vlage (pogledajte odjeljak *Vrijeme sušenja*). Okrenite gumb timera u smjeru kazaljke na satu na željeno vrijeme. Sušilo će odmah početi raditi. Nakon što istekne odabrano vrijeme, timer će se automatski vratiti u položaj "OFF", a uređaj će se zaustaviti.

5. **Nakon uporabe:** Isključite napajanje, pritisnite gumb za ograničenje i pažljivo vratite držače na mjesto za pohranu.

#### Napomena:

- Neki dijelovi uređaja mogu ostati vrući kratko vrijeme nakon uporabe. Rukujte pažljivo.
- Ako želite prekinuti sušenje tijekom ciklusa, okrenite gumb timera u suprotnom smjeru kazaljke na satu na "OFF".
- U slučaju abnormalnih uvjeta (npr. neobična buka, miris, pregrijavanje ili dim), odmah isključite uređaj iz struje.
- U slučaju nestanka električne energije tijekom uporabe, isključite kabel iz napajanja radi sigurnosti.


---

#### OSNOVNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

1. Prije svake uporabe provjerite utikač i napajni kabel kako biste spriječili električni udar, požar ili kvar.
2. Uređaj koristite samo s odgovarajućim napajanjem 220V–50Hz AC.
3. Uvijek postavite timer na "OFF" i isključite uređaj kada nije u uporabi kako biste spriječili požar.
4. Držite uređaj dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline kako biste spriječili promjenu boje ili deformaciju plastičnih dijelova.
5. Ne koristite uređaj u kupaoinicama ili drugim vlažnim prostorima.
6. Izbjegavajte postavljanje uređaja na vinil, tkanine ili mekane površine koje mogu blokirati ventilaciju ili predstavljati požarni rizik.
7. Ne perite niti uranjajte uređaj u vodu kako biste spriječili električni udar.
8. Izbjegavajte padove ili snažne udarce i vibracije uređaja.
9. Ne koristite uređaj naopako.
10. Koristite uređaj samo za sušenje cipela — ne za druge namjene.
11. Ulazi i izlazi zraka moraju biti slobodni.
12. Tijekom rada držite zapaljive materijale poput papira ili tkanine dalje od uređaja.
13. Ne koristite u blizini zapaljivih otapala ili plinova.
14. Držite uređaj izvan dohvata djece i ne dopustite da se igraju s njim.
15. Zračne kanale uvijek koristite u uspravnom položaju.
16. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se ovlaštenom servisu proizvođača. Ne pokušavajte sami popravljati.
17. Ako je napajni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili kvalificirani tehničar kako bi se izbjegle opasnosti.

---

#### NAČELO RADA – VIZUALNA REFERENCA

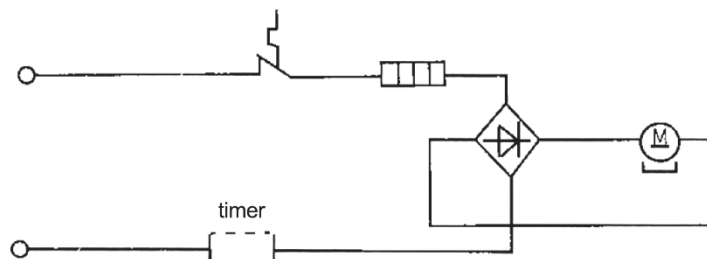

---

## VRIJEME SUŠENJA

Odaberite odgovarajuće vrijeme sušenja prema temperaturi okoliša (oko 20°C) i materijalu cipela. Zimi ili kada su cipele vrlo mokre, produžite vrijeme sušenja prema potrebi. Ako cipele nakon početnog ciklusa nisu potpuno suhe, ponovite kraći ciklus — ali izbjegavajte pretjerano dugo korištenje.

### Preporučeno trajanje sušenja:

Tenisice, čizme, kožne cipele — približno 1 sat.

---

## UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.