

BG: DRYVATUS – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА


Това електрическо устройство не изисква заземяване.

Добре дошли и благодарим, че избрахте нашия продукт! **Електрическата сушилка за обувки DRYVATUS** помага за отстраняване на влагата и неприятните миризми, като поддържа краката сухи и удобни през цялата година. Със своята ултравиолетова (UV) стерилизация и дезодорация, тя подобрява хигиената и комфорта на вашите обувки и други предмети.

Благодарение на елегантния и практичен дизайн, този продукт осигурява ефективна работа и надеждно качество, което отговаря на вашите нужди. Подходящ е за всички видове обувки — включително спортни обувки, кожени обувки и обувки с памучна подплата.

Освен за ежедневното изсушаване на обувките, устройството може да помогне за облекчаване на симптомите на атлетично стъпало. През зимата осигурява постоянна топлина и сухота за обувки и ботуши. Сушилката за обувки DRYVATUS е доверен домашен уред, използван от хиляди семейства — наистина *слънце във вашите обувки!*

Компоненти на продукта:

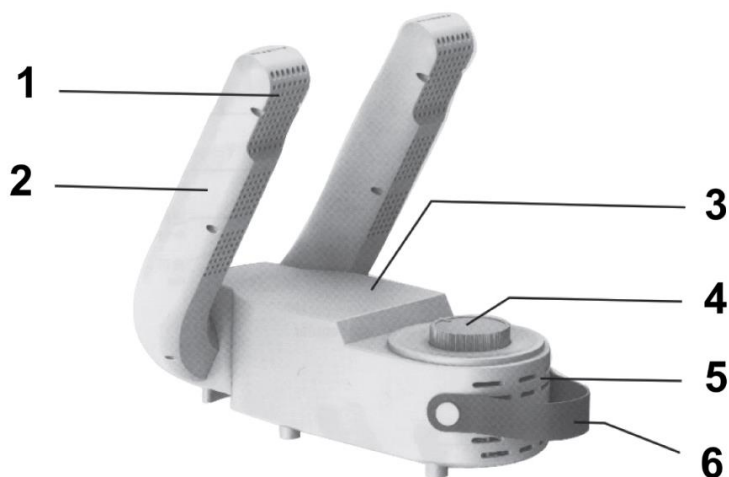

1. Изход за топъл въздух
2. Стойка
3. Основно тяло
4. Бутон таймер
5. Вход за въздух
6. Колан

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. **Поставяне:** Поставете сушилката на суха, равна и стабилна повърхност преди употреба.
2. **Регулиране на стойките:** Натиснете заключващия бутон, завъртете двете стойки навън, след което освободете бутона, за да ги заключите. Поставете обувките върху стойките.
3. **Свързване към електрическата мрежа:** Включете захранващия кабел в контакт 220V–50Hz AC.

4. **Настройване на времето за сушене:** Регулирайте продължителността на сушенето според вида обувки и степента на влажност (вижте раздел *Време за сушене*). Завъртете бутона на таймера по посоката на часовниковата стрелка към желания час. Сушилката ще започне работа веднага. След изтичане на избраното време таймерът автоматично ще се върне в позиция “OFF” и уредът ще спре.
5. **След употреба:** Изключете захранващия кабел, натиснете заключващия бутон и внимателно върнете стойките обратно за съхранение.


Забележка:

- Някои части на уреда могат да останат горещи за кратко след употреба. Работете внимателно.
- За да спрете сушенето по време на цикъла, завъртете таймера обратно на часовниковата стрелка до позиция “OFF”.
- При необичайни условия (например шум, миризма, прегряване или дим) незабавно изключете уреда от контакта.
- При прекъсване на електрозахранването по време на употреба, изключете уреда за безопасност.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проверявайте щепсела и кабела преди всяка употреба, за да избегнете електрически удар, пожар или повреда.
 2. Използвайте само с подходящо захранване 220V–50Hz AC.
 3. Винаги настройвайте таймера на “OFF” и изключвайте уреда, когато не се използва, за да предотвратите пожар.
 4. Дръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина, за да предотвратите обезцветяване или деформация на пластмасовите части.
 5. Не използвайте уреда в бани или влажни помещения.
 6. Не поставяйте сушилката върху винил, плат или меки повърхности, които могат да блокират вентилацията или да представляват риск от пожар.
 7. Не мийте и не потапяйте уреда във вода, за да избегнете електрически удар.
 8. Избягвайте силни удари и вибрации.
 9. Не използвайте уреда с главата надолу.
 10. Използвайте само за сушене на обувки — не използвайте за други цели.
 11. Дръжте входовете и изходите за въздух свободни.
 12. Дръжте запалими материали, като хартия или плат, далеч от уреда по време на работа.
 13. Не използвайте в близост до запалими разтворители или газове.
 14. Дръжте далеч от деца и не им позволявайте да се играят с уреда.
 15. Винаги използвайте въздушните канали в изправено положение.
 16. При повреда се свържете с оторизиран сервиз на производителя. Не се опитвайте да ремонтирате сами.
 17. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, сервизния агент или квалифициран техник, за да се избегнат опасности.
-

ПРИНЦИП НА РАБОТА – ВИЗУАЛНА РЕФЕРЕНЦИЯ

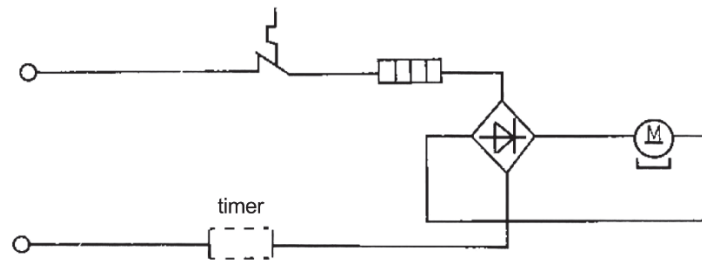

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ

Изберете подходящото време за сушене в зависимост от температурата на околната среда (около 20 °C) и материала на обувките. През зимата или при много влажни обувки удължете времето за сушене според нуждата. Ако обувките не са напълно сухи след първия цикъл, повторете за по-кратко време — избягвайте обаче прекалено дълго използване.

Препоръчително време за сушене:

Маратонки, ботуши, кожени обувки — около 1 час.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.