

SR (Latn.): DRYVATUS – KORISNIČKI PRIRUČNIK

UVOD U PROIZVOD


Ovaj električni uređaj ne zahteva uzemljenje.

Dobrodošli i hvala što ste izabrali naš proizvod! Električni sušač cipela DRYVATUS pomaže u uklanjanju vlage i neprijatnog mirisa stopala, održavajući vaša stopala suvim i udobnim tokom cele godine. Opremljen je ultraljubičastim (UV) zračenjem za sterilizaciju i dezodoraciju, što poboljšava udobnost i higijenu vaših cipela i drugih predmeta.

Dizajniran sa elegantnim i praktičnim oblikom, ovaj proizvod pruža efikasno funkcionisanje i pouzdan kvalitet kako bi zadovoljio vaše potrebe. Pogodan je za sve vrste cipela — uključujući patike, kožne cipele i cipele sa pamučnom postavom.

Pored sušenja cipela za svakodnevnu udobnost, ovaj uređaj može pomoći u ublažavanju simptoma atletskog stopala. Zimi pruža stalnu toplotu i suvoću za cipele i čizme. Sušač cipela DRYVATUS je pouzdan kućni aparat koji koriste hiljade porodica — zaista *sunce u vašim cipelama!*

Komponente proizvoda:

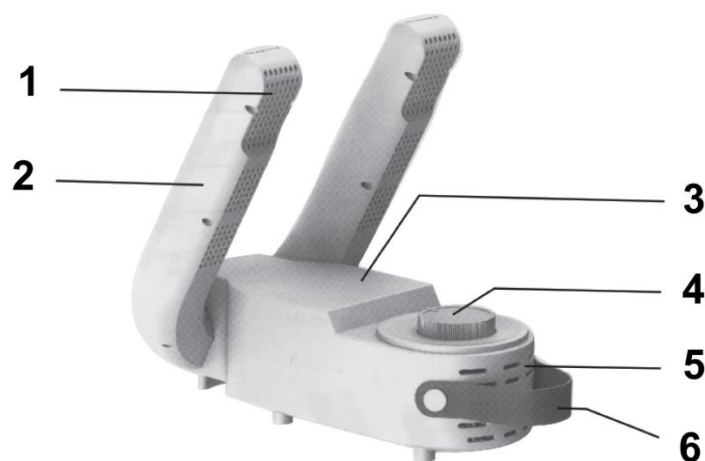

1. Izlaz toplog vazduha
2. Držač
3. Glavno kućište
4. Dugme za tajmer
5. Ulaz vazduha
6. Kaiš

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. **Postavljanje:** Pre upotrebe postavite sušač cipela na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
2. **Podešavanje držača:** Pritisnite dugme za ograničenje, rotirajte oba držača ka spolja, a zatim otpustite dugme da biste zaključali držače na mestu. Umetnite cipele na držače.
3. **Priključivanje na napajanje:** Uključite kabl u 220V–50Hz AC utičnicu.
4. **Podešavanje vremena sušenja:** Prilagodite trajanje sušenja prema vrsti cipela i stepenu vlage (pogledajte odeljak *Vreme sušenja*). Okrenite dugme tajmera u smeru kazaljke na satu na željeno vreme. Sušač će odmah početi sa radom. Kada istekne izabrano vreme, tajmer će se automatski vratiti u položaj "OFF", a uređaj će se zaustaviti.

5. **Nakon upotrebe:** Isključite napajanje, pritisnite dugme za ograničenje i nežno vratite držače na mesto za čuvanje.


Napomena:

- Neki delovi uređaja mogu ostati topli kratko vreme nakon upotrebe. Rukujte pažljivo.
- Ako želite da zaustavite sušenje tokom ciklusa, okrenite dugme tajmera u suprotnom smeru kazaljke na satu na "OFF".
- U slučaju nenormalnih uslova (npr. neobičan zvuk, miris, pregrevanje ili dim), odmah isključite uređaj iz struje.
- U slučaju nestanka struje tokom upotrebe, isključite kabl iz napajanja radi vaše sigurnosti.

OSNOVNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

1. Pre svake upotrebe proverite utikač i napojni kabl kako biste sprečili električni udar, požar ili kvar.
2. Uređaj koristite samo sa odgovarajućim napajanjem 220V–50Hz AC.
3. Uvek postavite tajmer na "OFF" i isključite uređaj kada nije u upotrebi kako biste sprečili požar.
4. Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote kako biste sprečili promenu boje ili deformaciju plastičnih delova.
5. Ne koristite uređaj u kupatilima ili drugim vlažnim prostorima.
6. Izbegavajte postavljanje uređaja na vinil, tkanine ili mekane površine koje mogu blokirati ventilaciju ili predstavljati požarni rizik.
7. Ne perite niti uranjajte uređaj u vodu kako biste sprečili električni udar.
8. Izbegavajte padove ili snažne udarce i vibracije uređaja.
9. Ne koristite uređaj naopako.
10. Koristite uređaj samo za sušenje cipela — ne za druge namene.
11. Ulazi i izlazi vazduha moraju biti slobodni.
12. Tokom rada držite zapaljive materijale poput papira ili tkanine dalje od uređaja.
13. Ne koristite u blizini zapaljivih rastvarača ili gasova.
14. Držite uređaj van domašaja dece i ne dozvolite da se igraju s njim.
15. Vazdušne kanale uvek koristite u uspravnom položaju.
16. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se ovlašćenom servisu proizvođača. Ne pokušavajte sami popravljati.
17. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili kvalifikovani tehničar kako bi se izbegle opasnosti.

PRINCIP RADA – VIZUELNA REFERENCA

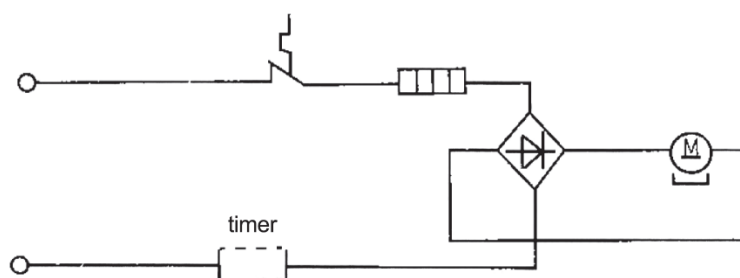

VREME SUŠENJA

Odaberite odgovarajuće vreme sušenja prema temperaturi okoline (oko 20°C) i materijalu cipela. Zimi ili kada su cipele veoma mokre, produžite vreme sušenja po potrebi. Ako cipele nakon početnog ciklusa nisu potpuno suve, ponovite kraći ciklus — ali izbegavajte predugo korišćenje.

Preporučeno trajanje sušenja:

Patike, čizme, kožne cipele — približno 1 sat.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): DRYVATUS – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

УВОД У ПРОИЗВОД


Овај електрични уређај не захтева уземљење.

Добродошли и хвала што сте изабрали наш производ! Електрични сушач ципела DRYVATUS помаже у уклањању влаге и непријатног мириса стопала, одржавајући ваша стопала сувим и удобним током целе године. Опремљен је ултравиолетним (UV) зрачењем за стерилизацију и дезодорацију, што побољшава удобност и хигијену ваших ципела и других предмета.

Дизајниран са елегантним и практичним обликом, овај производ пружа ефикасно функционисање и поуздан квалитет како би задовољио ваше потребе. Погодан је за све врсте ципела — укључујући патике, кожне ципеле и ципеле са памучном поставом.

Поред сушења ципела за свакодневну удобност, овај уређај може помоћи у ублажавању симптома атлетског стопала. Зими пружа сталну топлоту и сувоћу за ципеле и чизме. Сушач ципела DRYVATUS је поуздан кућни апарат који користе хиљаде породица — заиста *сунце у вашим ципелама!*

Компоненте производа:

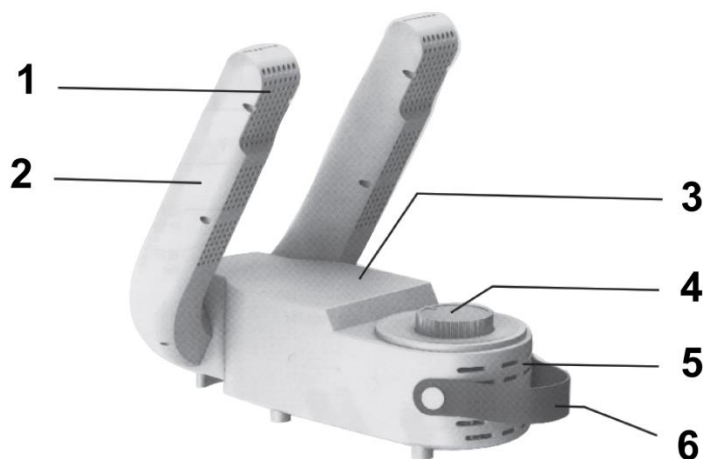

1. Излаз топлог ваздуха
2. Држач
3. Главно кућиште
4. Дугме за тајмер
5. Улаз ваздуха
6. Каиш

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. **Постављање:** Пре употребе поставите сушач ципела на суву, равну и стабилну површину.
2. **Подешавање држача:** Притисните дугме за ограничење, ротирајте оба држача ка споља, а затим отпустите дугме да бисте закључали држаче на месту. Уметните ципеле на држаче.
3. **Прикључивање на напајање:** Уметните кабл у 220V–50Hz AC утичницу.

4. **Подешавање времена сушења:** Прилагодите трајање сушења према врсти ципела и степену влаге (погледајте одељак *Време сушења*). Окрените дугме тајмера у смеру казаљке на сату на жељено време. Сушач ће одмах почети са радом. Када истекне изабрано време, тајмер ће се аутоматски вратити у положај “OFF”, а уређај ће се зауставити.
5. **Након употребе:** Искључите напајање, притисните дугме за ограничење и нежно вратите држаче на место за чување.


Напомена:

- Неки делови уређаја могу остати топли кратко време након употребе. Руките пажљиво.
- Ако желите да зауставите сушење током циклуса, окрените дугме тајмера у супротном смеру казаљке на сату на “OFF”.
- У случају ненормалних услова (нпр. необичан звук, мирис, прегревање или дим), одмах искључите уређај из струје.
- У случају несташице струје током употребе, искључите кабл из напајања ради ваше сигурности.

ОСНОВНА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Пре сваке употребе проверите утикач и напојни кабл како бисте спречили електрични удар, пожар или квар.
 2. Уређај користите само са одговарајућим напајањем 220V–50Hz AC.
 3. Увек поставите тајмер на “OFF” и искључите уређај када није у употреби како бисте спречили пожар.
 4. Држите уређај даље од директне сунчеве светлости и извора топлоте како бисте спречили промену боје или деформацију пластичних делова.
 5. Не користите уређај у купатилима или другим влажним просторима.
 6. Избегавајте постављање уређаја на винил, тканине или меке површине које могу блокирати вентилацију или представљати пожарни ризик.
 7. Не перите нити урањајте уређај у воду како бисте спречили електрични удар.
 8. Избегавајте падове или снажне ударце и вибрације уређаја.
 9. Не користите уређај наопако.
 10. Користите уређај само за сушење ципела — не за друге намене.
 11. Улази и излази ваздуха морају бити слободни.
 12. Током рада држите запаљиве материјале као што су папир или тканина даље од уређаја.
 13. Не користите у близини запаљивих растварача или гасова.
 14. Држите уређај ван домаћаја деце и не дозволите да се играју са њим.
 15. Ваздушне канале увек користите у усправном положају.
 16. Ако уређај не ради исправно, обратите се овлашћеном сервису произвођача. Не покушавајте сами поправљати.
 17. Ако је напојни кабл оштећен, мора га заменити произвођач, овлашћени сервис или квалификовани техничар како би се избегле опасности.
-

ПРИНЦИП РАДА – ВИЗУЕЛНА РЕФЕРЕНЦА

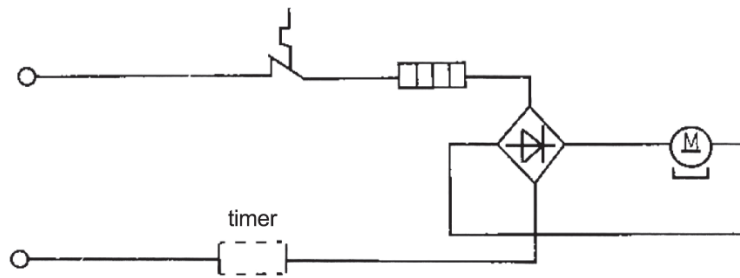

ВРЕМЕ СУШЕЊА

Одаберите одговарајуће време сушења према температури околине (око 20°C) и материјалу ципела. Зими или када су ципеле веома мокре, продужите време сушења по потреби. Ако ципеле након почетног циклуса нису потпуно суве, поновите краћи циклус — али избегавајте претерано дугу употребу.

Препоручено трајање сушења:

Патике, чизме, кожане ципеле — приближно 1 сат.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније