

HU: DRYVATUS – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKBEVEZETÉS


Ez a elektromos készülék nem igényel földelést.

Üdvözljük, és köszönjük, hogy termékünket választotta! A **DRYVATUS elektromos cipőszárító** segít eltávolítani a nedvességet és a kellemetlen szagokat, egész évben száraz és kényelmes lábérzetet biztosítva. Az ultraviola (UV) sugárzás sterilizáló és szagtalanító hatásával növeli a cipők és egyéb tárgyak higiéniáját és kényelmét.

Elegáns és praktikus kialakításának köszönhetően a termék hatékony teljesítményt és megbízható minőséget biztosít, megfelelve az Ön igényeinek. Minden típusú cipőhöz alkalmas — beleértve a sportcipőket, bőr cipőket és pamutbetétes lábbeliket.

A mindennapi cipőszárítás mellett a készülék segíthet a lábgomba tüneteinek enyhítésében is. Télen folyamatos meleget és szárazságot biztosít a cipőknek és csizmáknak. A DRYVATUS cipőszárító megbízható háztartási készülék, amelyet több ezer család használ — valóban *a napfény a cipőjében!*

A termék alkatrészei:

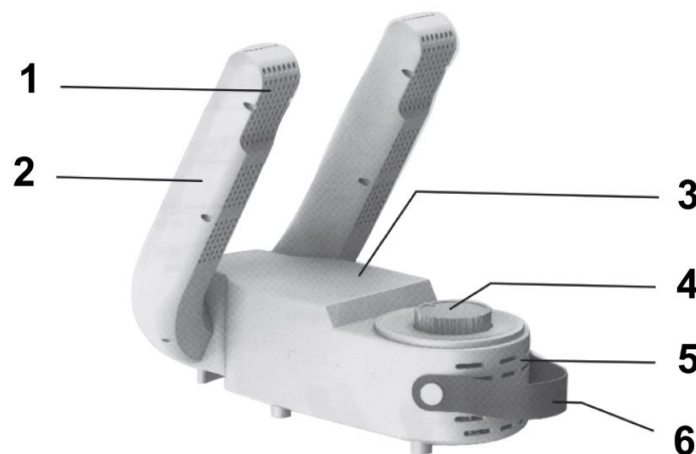

1. Meleg levegő kilépőnyílás
2. Tartó
3. Főtest
4. Időzítő gomb
5. Levegő bemenet
6. Pánt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **Elhelyezés:** Használat előtt helyezze a cipőszárítót száraz, sík és stabil felületre.
2. **Tartók beállítása:** Nyomja le a rögzítő gombot, forgassa ki mindkét tartót, majd engedje fel a gombot a rögzítéshez. Helyezze a cipőket a tartókra.
3. **Áramellátás csatlakoztatása:** Dugja be a tápkábelt egy 220V–50Hz AC aljzatba.
4. **Száritási idő beállítása:** Állítsa be a szárítási időt a cipő típusa és nedvességtartalma alapján (lásd *Száritási idő* szakasz). Forgassa az időzítő gombját az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt időre. A készülék azonnal működésbe lép. A kiválasztott idő letelte után az időzítő automatikusan visszaáll az "OFF" pozícióba, és a készülék leáll.

5. **Használat után:** Húzza ki a tápkábelt, nyomja meg a rögzítő gombot, és óvatosan hajtja vissza a tartókat a tároláshoz.


Megjegyzések:

- A készülék egyes részei használat után rövid ideig forrók lehetnek. Óvatosan kezelje.
- A szárítást megszakíthatja a ciklus közben az időzítő gombját az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva az "OFF" pozícióba.
- Rendellenes működés (például szokatlan zaj, szag, túlmelegedés vagy füst) esetén azonnal húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Áramszünet esetén használat közben húzza ki a készüléket a biztonság érdekében.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy elkerülje az áramütést, tüzet vagy meghibásodást.
2. Csak megfelelő 220V–50Hz AC áramforrással használja.
3. Használaton kívül mindig állítsa az időzítőt "OFF" állásba és húzza ki a készüléket a hálózatról a tűzveszély megelőzése érdekében.
4. Tartsa a készüléket távol közvetlen napsütéstől és hőforrásoktól, hogy elkerülje a műanyag részek elszíneződését vagy deformálódását.
5. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy nedves helyeken.
6. Ne helyezze vinil, textil vagy puha felületre, ami akadályozhatja a szellőzést vagy tűzveszélyt jelenthet.
7. Ne mossa és ne merítse vízbe a készüléket, hogy elkerülje az áramütést.
8. Kerülje az erős ütések és rezgések.
9. Ne használja a készüléket fejjel lefelé.
10. Csak cipőszárításra használja — más célra ne használja.
11. Tartsa szabadon a levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat.
12. Ne helyezzen éghető anyagokat, például papírt vagy textilt a készülék közelébe működés közben.
13. Ne használja gyúlékony oldószerek vagy gázok közelében.
14. Tartsa távol a gyerekektől, ne engedje, hogy játszanak a készülékkel.
15. A légcsatornákat mindig függőleges helyzetben használja.
16. Hibás működés esetén forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához. Ne próbálja meg saját kezűleg javítani.
17. Ha a tápkábel megsérül, a gyártó, szerviz vagy szakképzett technikus köteles kicserélni a veszélyek elkerülése érdekében.

MŰKÖDÉSI ELV – VIZUÁLIS REFERENCIA

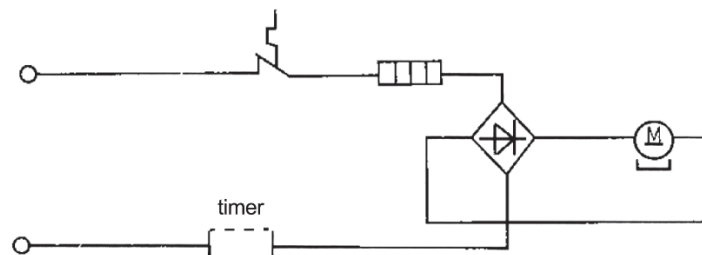

SZÁRÍTÁSI IDŐ

Válassza ki a megfelelő szárítási időt a környezeti hőmérséklet (kb. 20 °C) és a cipő anyaga alapján. Télen vagy nagyon nedves cipő esetén hosszabbítsa meg a szárítási időt szükség szerint. Ha a cipők az első ciklus után nem teljesen szárazak, ismételje rövidebb időtartammal, de kerülje a túl hosszú működést.

Ajánlott szárítási idő:

Sportcipők, csizmák, bőrcipők — kb. 1 óra.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.