

GR: DRYVATUS – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ηλεκτρική συσκευή που δεν απαιτεί γείωση.

Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας! **Ο Ηλεκτρικός Αποξηραντής Παπουτσιών DRYVATUS** βοηθά στην απομάκρυνση της υγρασίας και της δυσάρεστης οσμής, κρατώντας τα πόδια σας στεγνά και άνετα όλο το χρόνο. Με υπεριώδη (UV) ακτινοβολία για αποστείρωση και αποσμητική δράση, αυξάνει την υγιεινή και την άνεση των υποδημάτων και άλλων αντικειμένων σας.

Ο σχεδιασμός του είναι κομψός και πρακτικός, παρέχοντας αποτελεσματική απόδοση και αξιόπιστη ποιότητα που καλύπτει τις ανάγκες σας. Κατάλληλο για όλους τους τύπους υποδημάτων — συμπεριλαμβανομένων αθλητικών παπουτσιών, δερμάτινων παπουτσιών και υποδημάτων με βαμβακερή επένδυση.

Εκτός από την καθημερινή αποξήρανση των υποδημάτων, η συσκευή μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του ποδιού του αθλητή. Τους χειμερινούς μήνες προσφέρει σταθερή ζεστασιά και στεγνότητα για παπούτσια και μπότες. Ο Αποξηραντής Παπουτσιών DRYVATUS είναι μια αξιόπιστη οικιακή συσκευή που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οικογένειες — πραγματικά *ο ήλιος μέσα στα παπούτσια σας!*

Στοιχεία προϊόντος:

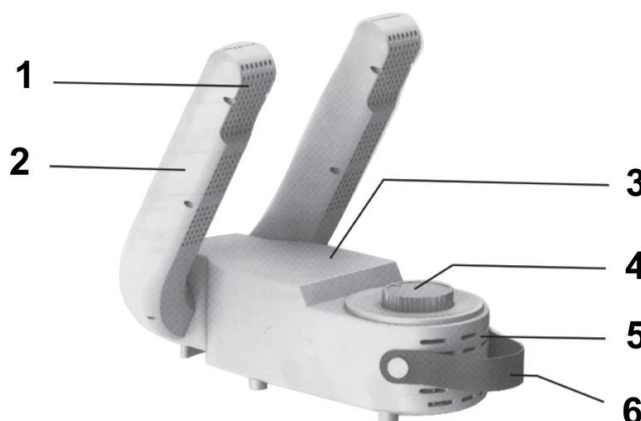

1. Στόμιο ζεστού αέρα
2. Στήριγμα
3. Κύριο σώμα
4. Κουμπί χρονοδιακόπτη
5. Είσοδος αέρα
6. Ιμάντας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. **Τοποθέτηση:** Τοποθετήστε τον αποξηραντή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν τη χρήση.
2. **Ρύθμιση στηρίγματος:** Πατήστε το κουμπί περιορισμού, περιστρέψτε και τα δύο στηρίγματα προς τα έξω και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί για να τα ασφαλίσετε. Τοποθετήστε τα παπούτσια στα στηρίγματα.

3. **Σύνδεση στο ρεύμα:** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα 220V–50Hz AC.
4. **Ρύθμιση χρόνου ξήρανσης:** Ρυθμίστε τη διάρκεια ξήρανσης ανάλογα με τον τύπο και την υγρασία των υποδημάτων (βλ. ενότητα *Χρόνος ξήρανσης*). Περιστρέψτε τον χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα στον επιθυμητό χρόνο. Ο αποξηραντής θα ξεκινήσει αμέσως. Μετά τη λήξη του χρόνου, ο χρονοδιακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση “OFF” και η συσκευή σταματά.
5. **Μετά τη χρήση:** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί περιορισμού και διπλώστε προσεκτικά τα στηρίγματα για αποθήκευση.


Σημειώσεις:

- Ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να παραμείνουν ζεστά για λίγο μετά τη χρήση. Χειριστείτε με προσοχή.
- Για να σταματήσετε τη ξήρανση στη μέση του κύκλου, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα στη θέση “OFF”.
- Σε περίπτωση ανώμαλων συνθηκών (π.χ. θόρυβος, οσμή, υπερθέρμανση ή καπνός), αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή για λόγους ασφαλείας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ελέγχετε πάντα το φως και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη.
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο τροφοδοτικό 220V–50Hz AC.
 3. Πάντα θέτετε τον χρονοδιακόπτη στη θέση “OFF” και αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς.
 4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας για να αποφύγετε παραμόρφωση ή αλλαγή χρώματος πλαστικών μερών.
 5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια ή υγρά περιβάλλοντα.
 6. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε βινύλιο, ύφασμα ή μαλακές επιφάνειες που μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία αέρα ή να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
 7. Μην πλένετε και μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
 8. Αποφύγετε δυνατά χτυπήματα και κραδασμούς.
 9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάποδα.
 10. Χρησιμοποιείτε μόνο για ξήρανση υποδημάτων — μην χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
 11. Κρατήστε τις εισόδους και εξόδους αέρα ελεύθερες.
 12. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως χαρτί ή ύφασμα μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
 13. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα διαλύματα ή αέρια.
 14. Κρατήστε μακριά από παιδιά και μην τους επιτρέπετε να παίζουν με τη συσκευή.
 15. Χρησιμοποιείτε πάντα τους αεραγωγούς σε όρθια θέση.
 16. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας.
 17. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κίνδυνος.
-

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

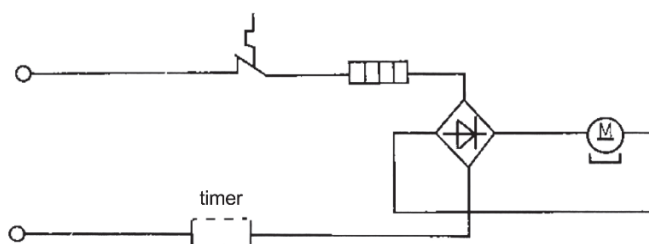

ΧΡΟΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο ξήρανσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 20°C) και το υλικό των παπουτσιών. Το χειμώνα ή για πολύ υγρά παπούτσια, παρατείνετε τον χρόνο ξήρανσης κατά βούληση. Εάν τα παπούτσια δεν είναι εντελώς στεγνά μετά τον πρώτο κύκλο, επαναλάβετε για μικρότερο χρονικό διάστημα — αποφύγετε υπερβολικά μεγάλη λειτουργία.

Συνιστώμενος χρόνος ξήρανσης:

Αθλητικά παπούτσια, μπότες, δερμάτινα παπούτσια — περίπου 1 ώρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.