

UA: DRYVATUS – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОДУКТУ


Цей електричний прилад не потребує заземлення.

Ласкаво просимо і дякуємо, що обрали наш продукт! **Електрична сушарка для взуття DRYVATUS** допомагає усунути вологу та неприємний запах, підтримуючи ваші ноги сухими та комфортними протягом усього року. Завдяки ультрафіолетовому (UV) випромінюванню для стерилізації та дезодорації, вона підвищує гігієну та комфорт вашого взуття та інших речей.

Завдяки елегантному та практичному дизайну цей продукт забезпечує ефективну роботу та надійну якість, що відповідає вашим потребам. Підходить для всіх типів взуття — включаючи кросівки, шкіряне взуття та взуття з бавовняною підкладкою.

Окрім щоденного сушіння взуття, цей пристрій може допомогти полегшити симптоми грибкових уражень стопи. Взимку забезпечує постійну тепло та сухість для взуття та чобіт. Сушарка для взуття DRYVATUS — надійний домашній прилад, яким користуються тисячі сімей — справжнє *сонце у ваших взуттях!*

Компоненти продукту:

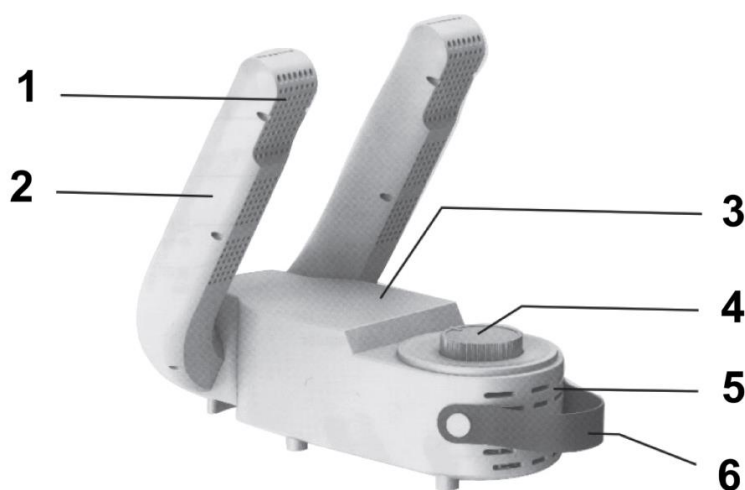

1. Вихід теплого повітря
2. Підставка
3. Основний корпус
4. Кнопка таймера
5. Вхід повітря
6. Ремінець

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

1. **Розміщення:** Перед використанням поставте сушарку на суху, рівну та стабільну поверхню.
2. **Регулювання підставок:** Натисніть кнопку блокування, поверніть обидві підставки назовні, а потім відпустіть кнопку для їх фіксації. Розмістіть взуття на підставках.
3. **Підключення до електромережі:** Вставте кабель живлення в розетку 220V–50Hz AC.

4. **Встановлення часу сушіння:** Налаштуйте тривалість сушіння відповідно до типу взуття та рівня вологості (див. розділ *Час сушіння*). Поверніть кнопку таймера за годинниковою стрілкою на бажаний час. Сушарка почне працювати одразу. Після закінчення обраного часу таймер автоматично повернеться в положення "OFF", а пристрій зупиниться.
5. **Після використання:** Відключіть кабель живлення, натисніть кнопку блокування та обережно складіть підставки для зберігання.


Зверніть увагу:

- Деякі частини приладу можуть залишатися гарячими короткий час після використання. Обережно користуйтеся.
 - Щоб зупинити сушіння під час циклу, поверніть кнопку таймера проти годинникової стрілки в положення "OFF".
 - У разі ненормальних умов (наприклад, шум, запах, перегрів або дим) негайно відключіть прилад від мережі.
 - У разі відключення електроенергії під час роботи відключіть прилад для безпеки.
-

БАЗОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Перед кожним використанням перевіряйте штепсель та кабель, щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі або поломки.
 2. Використовуйте лише з відповідним джерелом живлення 220V–50Hz AC.
 3. Завжди встановлюйте таймер у положення "OFF" та відключайте прилад від мережі, коли він не використовується, щоб запобігти пожежі.
 4. Тримайте прилад подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла, щоб уникнути зміни кольору або деформації пластикових деталей.
 5. Не використовуйте прилад у ванних кімнатах або вологих приміщеннях.
 6. Уникайте розміщення сушарки на вінілових, текстильних або м'яких поверхнях, які можуть блокувати вентиляцію або становити ризик пожежі.
 7. Не мийте та не занурюйте прилад у воду, щоб уникнути ураження електричним струмом.
 8. Уникайте сильних ударів та вібрацій.
 9. Не використовуйте прилад догори дригом.
 10. Використовуйте лише для сушіння взуття — не використовуйте для інших цілей.
 11. Тримайте повітряні входи та виходи вільними.
 12. Тримайте легкозаймисті матеріали, такі як папір або тканина, подалі від приладу під час роботи.
 13. Не використовуйте поруч із легкозаймистими розчинниками або газами.
 14. Тримайте подалі від дітей і не дозволяйте їм грати з приладом.
 15. Завжди використовуйте повітряні канали у вертикальному положенні.
 16. У разі несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру виробника. Не намагайтеся ремонтувати самостійно.
 17. Якщо кабель живлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником, сервісним агентом або кваліфікованим техніком, щоб уникнути небезпеки.
-

ПРИНЦИП РОБОТИ – ВІЗУАЛЬНА РЕФЕРЕНЦІЯ

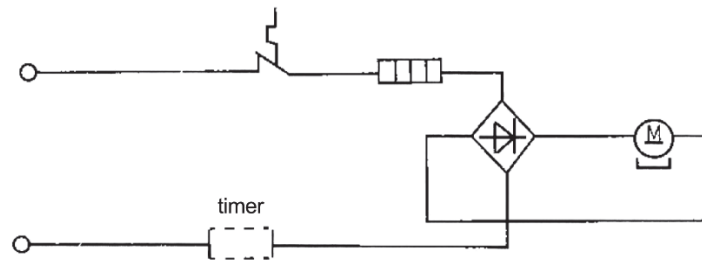

ЧАС СУШІННЯ

Виберіть відповідний час сушіння залежно від температури навколишнього середовища (приблизно 20 °C) та матеріалу взуття. Взимку або при дуже вологому взутті збільшіть час сушіння за потреби. Якщо взуття не повністю висохло після першого циклу, повторіть на коротший період — уникайте надто тривалого використання.

Рекомендований час сушіння:

Кросівки, черевики, шкіряне взуття — приблизно 1 година.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.