

МК: DRYVATUS – КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК

ВОВЕД ВО ПРОИЗВОДОТ


Овој електричен уред не бара заземјување.

Добредојдовте и ви благодариме што го избравте нашиот производ! Електричниот сушач за чевли DRYVATUS помага да се отстрани влагата и непријатниот мирис од стапалата, одржувајќи ги вашите стапала суви и удобни цела година. Овој уред е опремен со ултравиолетово (UV) зрачење за стерилизација и дезодорирање, што ја зголемува удобноста и хигиената на вашите чевли и други предмети.

Дизајниран со елегантен и практичен облик, овој производ нуди ефикасно работење и сигурен квалитет за да ги задоволи вашите потреби. Погоден е за сите видови чевли — вклучувајќи патики, кожни чевли и чевли со памучна постава.

Покрај сушењето на чевлите за секојдневна удобност, овој уред може да помогне во олеснување на симптомите на атлетско стапало. Зимно време обезбедува постојана топлина и сувост за чевлите и чизмите. Сушачот за чевли DRYVATUS е доверлив домашен уред кој го користат илјадници семејства — навистина *сонце во вашите чевли!*

Компоненти на производот:

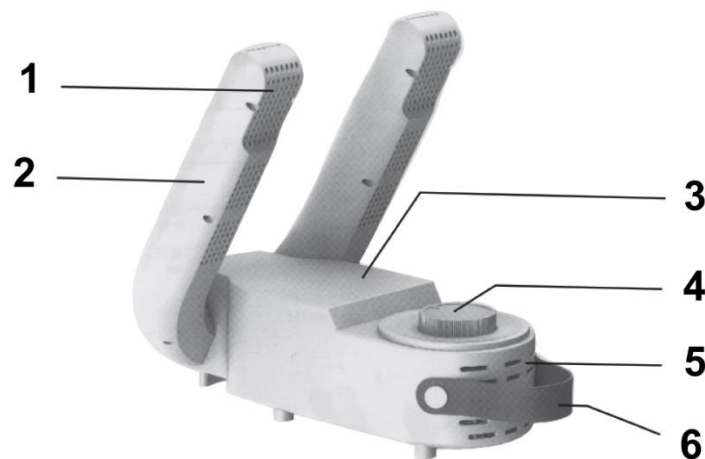

1. Излез за топол воздух
2. Носач
3. Главно куќиште
4. Дигме за тајмер
5. Влез за воздух
6. Каиш

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. **Поставување:** Пред употреба поставете го сушачот за чевли на сува, рамна и стабилна површина.
2. **Прилагодување на носачите:** Притиснете го копчето за ограничување, завртете ги двата носачи надвор, а потоа ослободете го копчето за да ги заклучите носачите на место. Вметнете ги чевлите на носачите.
3. **Поврзување со струја:** Вметнете го кабелот во 220V–50Hz AC приклучок.

4. **Поставување на времето за сушење:** Прилагодете го времетраењето на сушењето според видот на чевлите и нивото на влага (видете го делот *Време на сушење*). Завртете го копчето на тајмерот во насока на стрелките на часовникот на посакуваното време. Сушачот веднаш ќе започне со работа. Откако ќе истече избраното време, тајмерот автоматски ќе се врати во положај “OFF”, а уредот ќе се исклучи.
5. **По употреба:** Исклучете ја струјата, притиснете го копчето за ограничување и внимателно вратете ги носачите на место за чување.


Забелешка:

- Некои делови од уредот можат да останат топли кратко време по употребата. Рачете внимателно.
- За да го прекинете сушењето за време на циклусот, завртете го копчето на тајмерот во спротивна насока на стрелките на часовникот на “OFF”.
- Во случај на ненормални услови (на пр. необичен звук, мирис, прегревање или чад), веднаш исклучете го уредот од струја.
- Во случај на прекин на електрична енергија за време на употребата, исклучете го кабелот од струја за ваша безбедност.

ОСНОВНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Пред секоја употреба проверете го приклучокот и напојниот кабел за да избегнете електричен удар, пожар или дефект.
 2. Уредот користете го само со соодветно напојување 220V–50Hz AC.
 3. Секогаш поставувајте го тајмерот на “OFF” и исклучете го уредот кога не се користи за да се спречи пожар.
 4. Држете го уредот подалеку од директна сончева светлина и извори на топлина за да се спречи промена на бојата или деформација на пластичните делови.
 5. Не користете го уредот во бањи или други влажни простори.
 6. Избегнувајте да го поставувате на винил, ткаенини или меки површини кои може да ја блокираат вентилацијата или да претставуваат ризик од пожар.
 7. Не перете и не потопувајте го уредот во вода за да избегнете електричен удар.
 8. Избегнувајте паѓања, силни удари или вибрации на уредот.
 9. Не користете го уредот наопаку.
 10. Користете го уредот само за сушење чевли — не за други намени.
 11. Влезот и излезот на воздухот мора да бидат слободни.
 12. Држете ги запаливите материјали, како хартија или ткаенина, подалеку од уредот за време на работа.
 13. Не користете го во близина на запаливи растворувачи или гасови.
 14. Држете го уредот надвор од дофат на деца и не дозволувајте им да се играат со него.
 15. Воздушните канали секогаш користете ги во исправен положај.
 16. Ако уредот не работи правилно, контактирајте го овластениот сервис на производителот. Не се обидувајте сами да го поправите.
 17. Ако напојниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од производителот, овластениот сервис или квалификуван техничар за да се избегнат опасности.
-

ПРИНЦИП НА РАБОТА – ВИЗУЕЛНА РЕФЕРЕНЦА

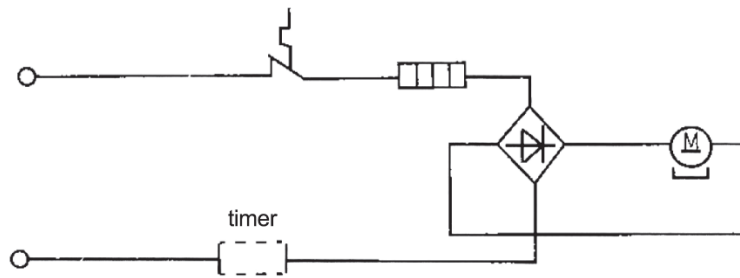

ВРЕМЕ НА СУШЕЊЕ

Изберете соодветно време на сушење според температурата на околината (околу 20°C) и материјалот на чевлите. Зимно време или кога чевлите се многу влажни, продолжете го времето на сушење според потреба. Ако чевлите по почетниот циклус не се целосно суви, повторете го пократкиот циклус — но избегнувајте преголема употреба.

Препорачано траење на сушење:

Патики, чизми, кожни чевли — приближно 1 час.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: DRYVATUS – MANUALI I PËRDORIMIT

PREZANTIMI I PRODUKTIT


Ky pajisje elektrike nuk kërkon tokëzim.

Mirë se erdhët dhe ju falënderojmë që zgjidhët produktin tonë! Tharësja elektrike për këpucë **DRYVATUS** ndihmon në eliminimin e lagështisë dhe erërave të pakëndshme të këmbëve, duke i mbajtur këmbët tuaja të thata dhe të rehatshme gjatë gjithë vitit. E pajisur me rrezatim ultraviolet (UV) për sterilizim dhe dezodorizim, ajo përmirëson higjienën dhe komoditetin e këpucëve dhe sendeve tuaja.

Me dizajn elegant dhe funksional, ky produkt ofron performancë efikase dhe cilësi të qëndrueshme për t'ju përmbushur nevojat. Është i përshtatshëm për të gjitha llojet e këpucëve — duke përfshirë atlete, këpucë lëkure dhe këpucë me shtresë pambuku.

Përveç tharjes së këpucëve për rehati të përditshme, kjo pajisje mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të kërpudhave të këmbëve. Gjatë dimrit, ajo ofron ngrohtësi dhe tharje të vazhdueshme për këpucët dhe çizmet. Tharësja për këpucë DRYVATUS është një pajisje e besueshme shtëpiake që përdoret nga mijëra familje — me të vërtetë, *rrezet e diellit brenda këpucëve tuaja!*

Përbërësit e produktit:

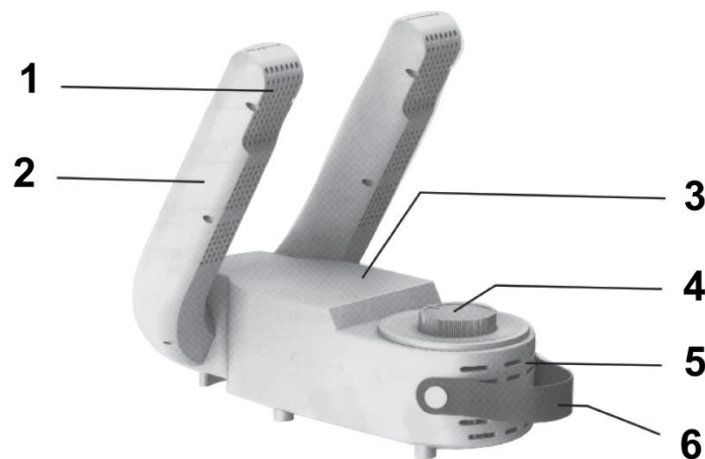

1. Gryka e ajrit të ngrohtë
2. Mbajtësja
3. Trupi kryesor
4. Butoni i kohëmatësit
5. Gryka e hyrjes së ajrit
6. Rripi

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. **Vendosja:** Para përdorimit, vendoseni tharësen e këpucëve mbi një sipërfaqe të thatë, të sheshtë dhe të qëndrueshme.
2. **Rregullimi i mbajtëseve:** Shtypni butonin e kufizimit, rrotulloni të dy mbajtëset jashtë, pastaj lëshoni butonin për t'i fiksuar ato në vend. Vendosni këpucët mbi mbajtëse.
3. **Lidhja me energjinë elektrike:** Futeni kabllon e energjisë në një prizë 220V–50Hz AC.

4. **Vendosja e kohës së tharjes:** Rregulloni kohëzgjatjen e tharjes në varësi të llojit të këpucëve dhe nivelit të lagështisë (shihni seksionin *Koha e tharjes*). Rrotullojeni butonin e kohëmatësit në drejtim të akrepave të orës në kohën e dëshiruar. Pajisja do të fillojë punën menjëherë. Pasi të mbarojë koha e vendosur, kohëmatësi do të kthehet automatikisht në pozicionin “OFF”, dhe pajisja do të ndalet.
5. **Pas përdorimit:** Shkëputeni kabllon e energjisë, shtypni butonin e kufizimit dhe palosni me kujdes mbajtëset për ruajtje.


Kujdes:

- Disa pjesë të pajisjes mund të mbeten të nxehta për pak kohë pas përdorimit. Trajtojini me kujdes.
- Për ta ndalur pajisjen gjatë ciklit të tharjes, rrotullojeni butonin e kohëmatësit në drejtim të kundërt të akrepave të orës në pozicionin “OFF”.
- Në rast kushtesh të pazakonta (p.sh., zhurmë e pazakonshme, erë, mbinxehje ose tym), shkëputeni menjëherë pajisjen nga energjia elektrike.
- Në rast ndërprerjeje të energjisë gjatë përdorimit, shkëputeni kabllon për sigurinë tuaj.

UDHËZIME BAZË PËR SIGURI

1. Para çdo përdorimi, kontrolloni prizën dhe kabllon e energjisë për të shmangur goditjen elektrike, zjarrin ose defektet.
 2. Përdoreni pajisjen vetëm me furnizim të duhur elektrik 220V–50Hz AC.
 3. Gjithmonë vendoseni kohëmatësin në “OFF” dhe shkëputeni pajisjen kur nuk përdoret, për të shmangur rrezikun e zjarrit.
 4. Mbajeni pajisjen larg rrezeve të diellit dhe burimeve të nxehtësisë për të shmangur ndryshimin e ngjyrës ose deformimin e pjesëve plastike.
 5. Mos e përdorni pajisjen në banjo ose në mjedise të lagështa.
 6. Mos e vendosni pajisjen mbi vinyl, pëlhura ose sipërfaqe të buta që mund të bllokojnë ventilimin ose të shkaktojnë rrezik zjarri.
 7. Mos e lani dhe mos e zhytni pajisjen në ujë për të shmangur goditjen elektrike.
 8. Shmangni rëniet, goditjet e forta ose dridhjet e pajisjes.
 9. Mos e përdorni pajisjen përmbys.
 10. Përdoreni vetëm për tharjen e këpucëve — jo për qëllime të tjera.
 11. Grykat e hyrjes dhe daljes së ajrit duhet të qëndrojnë të lira.
 12. Mbani materialet e ndezshme, si letra ose pëlhura, larg pajisjes gjatë punës.
 13. Mos e përdorni pranë tretësve ose gazrave të ndezshëm.
 14. Mbajeni pajisjen larg fëmijëve dhe mos i lejoni të luajnë me të.
 15. Grykat e ajrit duhet të përdoren gjithmonë në pozicion vertikal.
 16. Nëse pajisja pëson defekt, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit të prodhuesit. Mos e riparoni vetë.
 17. Nëse kabloja e energjisë është dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, shërbimi i tij teknik ose një profesionist i kualifikuar për të shmangur rreziqet.
-

PARIMI I FUNKSIONIMIT – REFERENCË VIZUALE

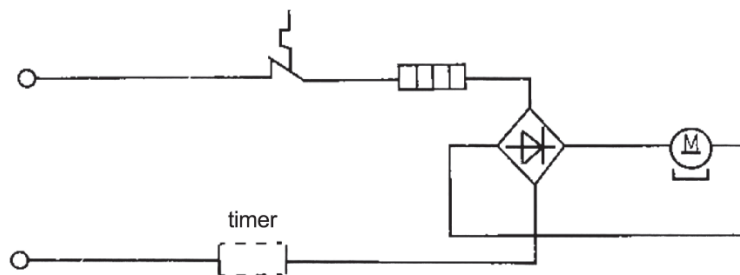

KOHA E THARJES

Zgjidhni kohën e përshtatshme të tharjes në bazë të temperaturës së ambientit (rreth 20°C) dhe materialit të këpucëve. Gjatë dimrit ose kur këpucët janë shumë të lagështa, zgjateni kohën e tharjes sipas nevojës. Nëse këpucët nuk janë tharë plotësisht pas ciklit të parë, përsëriteni procesin për një kohë më të shkurtër — por shmangni tharjen e tepërt.

Kohë e rekomanduar tharjeje:

Atlete, çizme, këpucë lëkure — rreth 1 orë.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.