
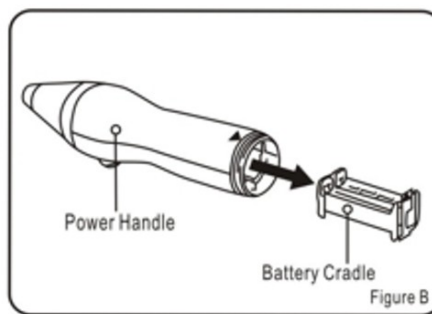




## CS: ELEKTRICKÁ PRACHOVKA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### INSTALACE BATERIÍ



1. Otočte kryt baterií proti směru hodinových ručiček, abyste získali přístup k prostoru pro baterie. (Obrázek A)
2. Vytáhněte držák baterií z rukojeti zařízení. (Obrázek B)

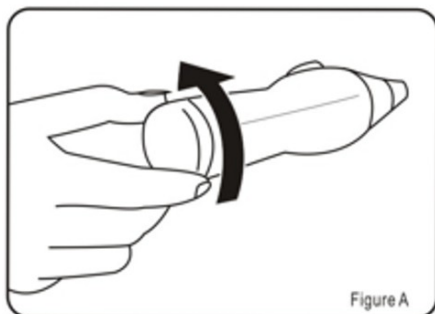

1. Vložte 4 baterie AA podle označení na držáku baterií. (Obrázek C)
2. Zarovnejte modrou šipku na rukojeti zařízení s modrou šipkou na držáku baterií. (Obrázek D)

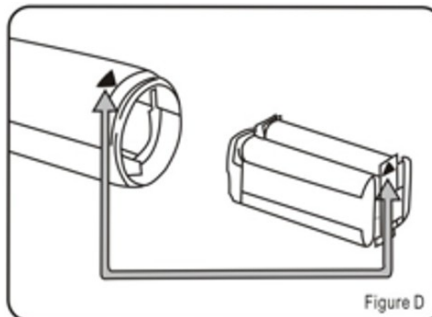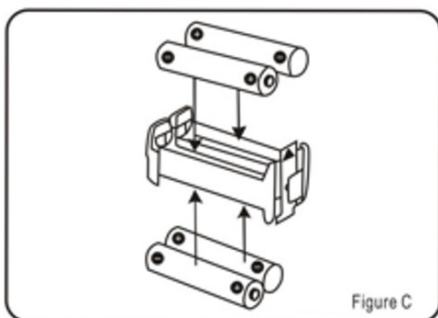

1. Když jsou modré šipky zarovnány, vložte držák baterií do rukojeti zařízení. (Obrázek E)
2. Otočte kryt baterií ve směru hodinových ručiček, abyste uzamkli prostor pro baterie. (Obrázek F)

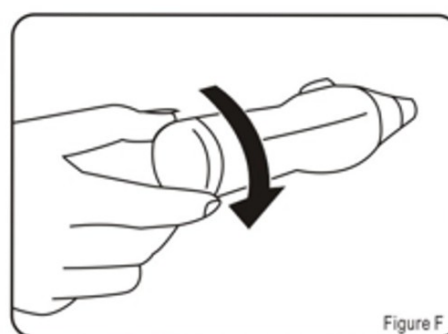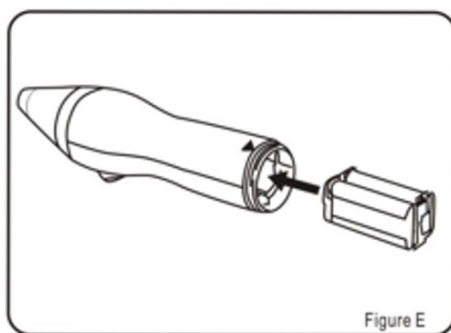

---

### JAK POUŽÍVAT

1. Nasadte hlavici prachovky na horní část rukojeti zařízení. (Obrázek G)
2. Jednou stiskněte modré tlačítko pro zapnutí prachovky. Pohybujte prachovkou jemně po a mezi povrchy, které mají být vyčištěny, aby rotující vlákna zachytila prach. (Obrázek H)
3. Znovu stiskněte modré tlačítko pro vypnutí prachovky.

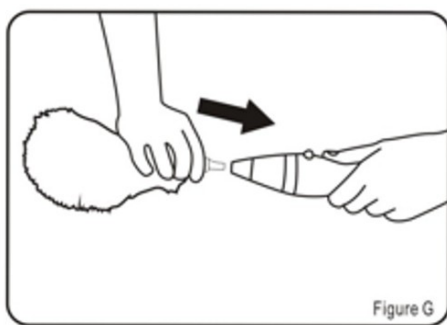


Figure G

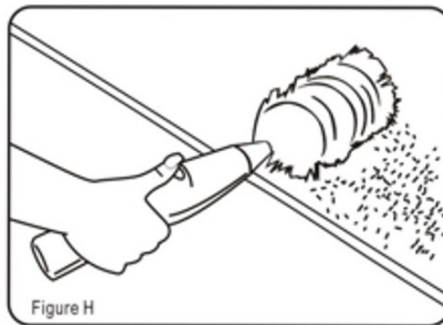


Figure H

## JAK POUŽÍVAT PRODLOUŽENÉ RAMENO

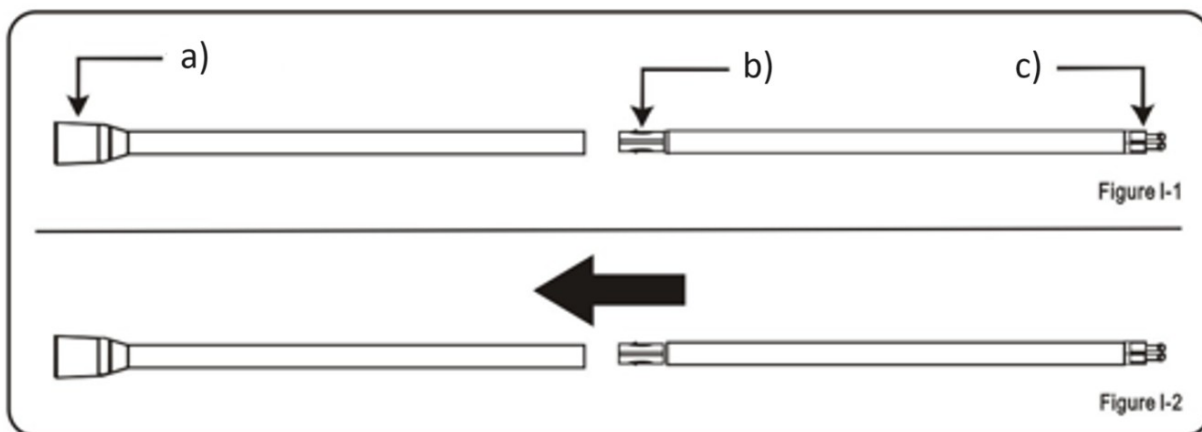


Figure I-1

Figure I-2

- A. Konektor hlavice prachovky
- B. Dlouhý konektor
- C. Krátký konektor


1. Před spojením tyčí uspořádejte obě tyče tak, jak je znázorněno na Obrázku I-1.
2. Jakmile jsou obě tyče správně uspořádány, zacvakněte obě poloviny k sobě. (Obrázek I-2)

**Poznámka:** Jakmile je prodloužené rameno zacvaknuto dohromady, nelze jej rozebrat. Nepokoušejte se o násilné rozebrání, protože by se rameno mohlo zlomit.

1. Vložte sestavené prodloužené rameno do rukojeti zařízení, dokud nezacvakne na své místo. (Obrázek J)
2. Nasaďte hlavici na utírání prachu na prodloužené rameno. (Obrázek K)

## JAK ČISTIT

1. Hlavici prachovky lze jemně sejmut (Obrázek L) a vytřepat nad odpadkovým košem nebo venku, aby se uvolnil prach.
2. Případně můžete opláchnout pouze hlavici prachovky. (Obrázek M) Před dalším použitím nebo před uskladněním nechte hlavici prachovky zcela uschnout na vzduchu.
3. Nikdy nevystavujte rukojeť zařízení vodě. Očistěte ji vlhkým hadříkem. (Obrázek N)

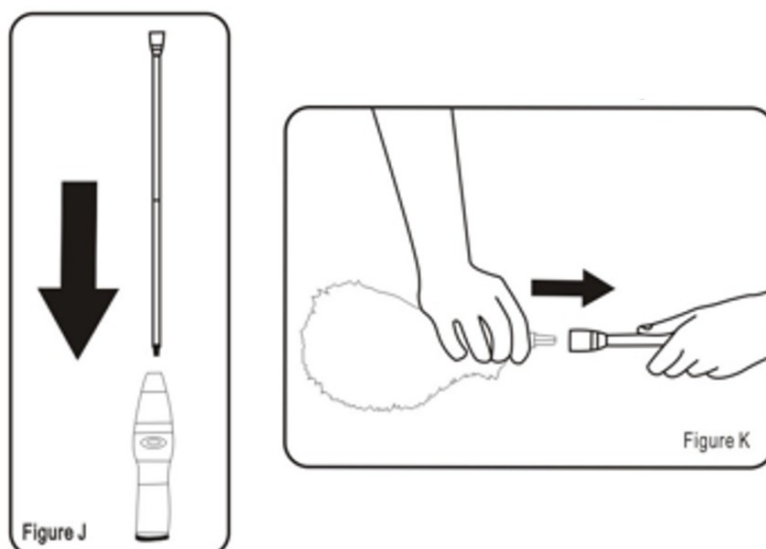

## UPOZORNĚNÍ

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před použitím tohoto výrobku si přečtěte a dodržujte všechna upozornění a pokyny. Nesprávné použití může vést ke zranění. Tyto pokyny si uschovejte.

- Pouze pro určené použití.
- Při použití dětmi mladšími 16 let je vyžadován dohled dospělé osoby.
- **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody ani když je hlavice prachovky po umytí mokrá.
- **NEOHÝBEJTE** hlavici prachovky ani při utírání prachu nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud se hlavice prachovky zdá být ohnutá, **NEPOUŽÍVEJTE JI**. Ohnutá hlavice prachovky může poškodit rukojeť zařízení.
- Vyměňte baterie, když prachovka začne pracovat pomalu nebo se během používání zastaví.
- Udržujte prachovku mimo dosah horkých povrchů.
- Není vhodné do myčky nádobí.
- Netlačte hlavici prachovky silou do extrémně úzkých prostor.
- **ŠKODLIVÉ PŘI SPOLKNUTÍ. UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ.**

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.