
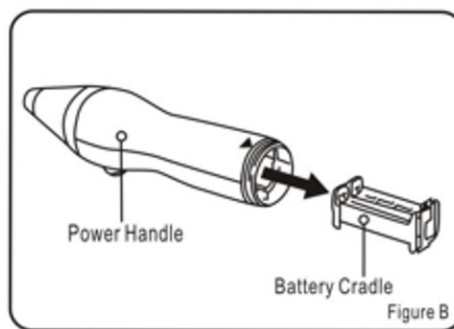




DA: ELEKTRISK STØVKOST - BRUGERVEJLEDNING

ISÆTNING AF BATTERIER



1. Drej batteridækslet mod uret for at få adgang til batterirummet. (Figur A)
2. Træk batteriholderen ud af enhedens håndtag. (Figur B)

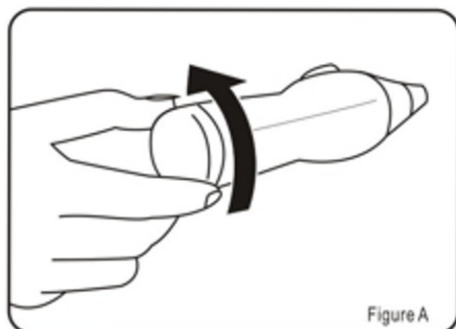

1. Isæt 4 AA-batterier i overensstemmelse med markeringerne på batteriholderen. (Figur C)
2. Justér den blå pil på enhedens håndtag med den blå pil på batteriholderen. (Figur D)

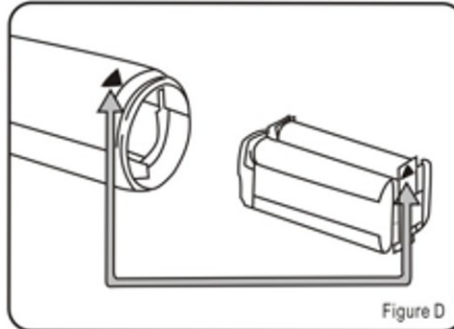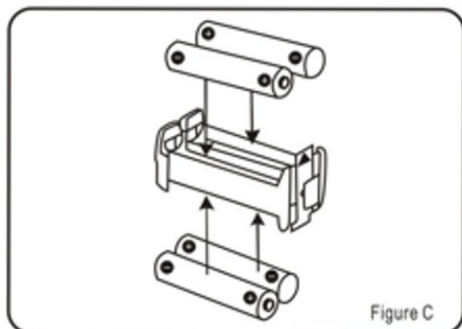

1. Når de blå pile er justeret, sættes batteriholderen ind i enhedens håndtag. (Figur E)
2. Drej batteridækslet med uret for at låse batterirummet. (Figur F)

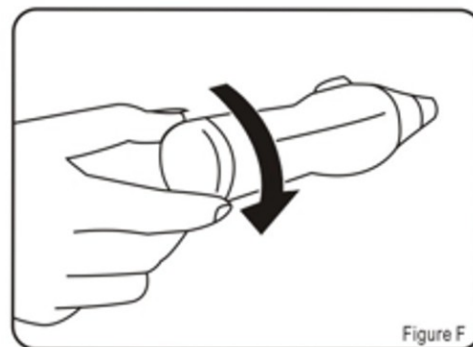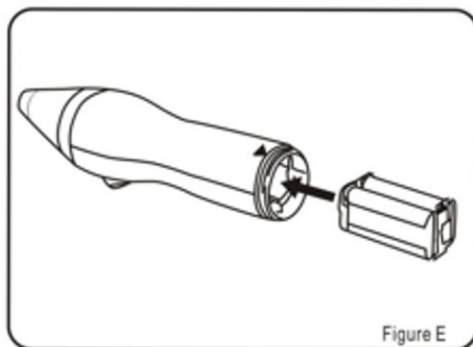

SÅDAN BRUGES DEN

1. Sæt støvkostens hoved fast på toppen af enhedens håndtag. (Figur G)
2. Tryk én gang på den blå knap for at tænde støvkosten. Bevæg støvkosten forsigtigt hen over og mellem de overflader, der skal rengøres, så de roterende fibre opsamler støv. (Figur H)
3. Tryk på den blå knap igen for at slukke støvkosten.

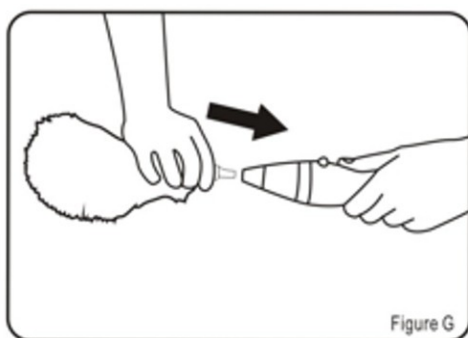


Figure G

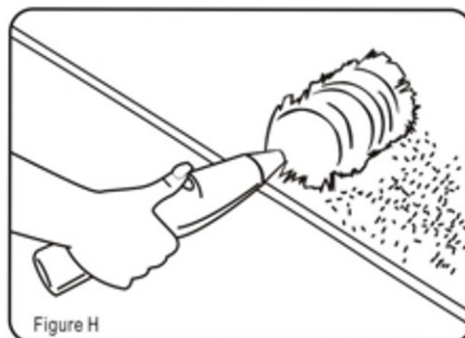


Figure H

SÅDAN BRUGES FORLÆNGERARMEN

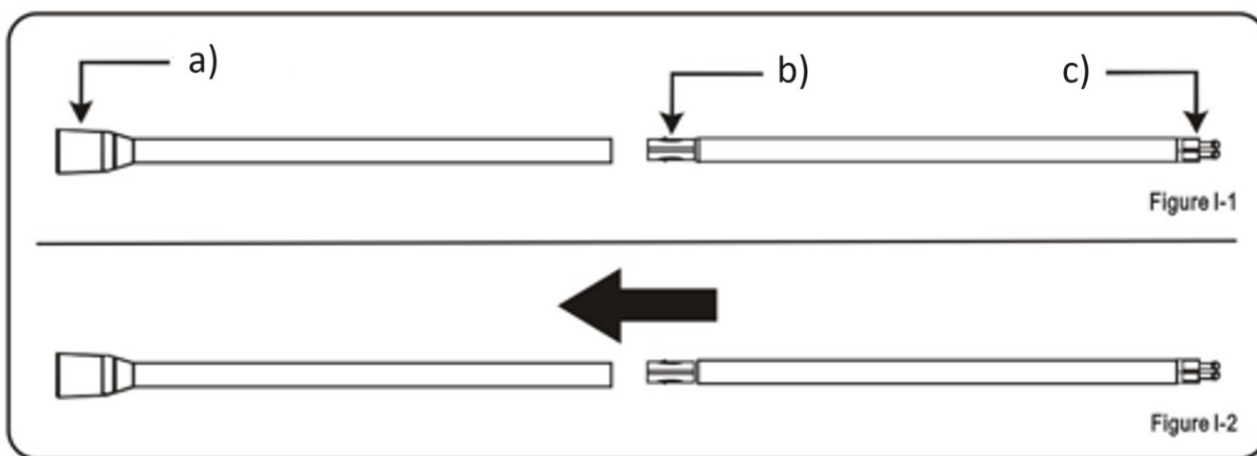


Figure I-1

Figure I-2

- A. Forbindelse til støvkostens hoved
- B. Lang forbindelse
- C. Kort forbindelse


1. Før du forbinder stængerne, skal du placere begge stænger som vist i Figur I-1.
2. Når begge stænger er placeret korrekt, klikker du de to halvdele sammen. (Figur I-2)

Bemærk: Når forlængerarmen først er klikket sammen, kan den ikke skilles ad igen. Forsøg ikke at tvinge den fra hinanden, da armen kan gå i stykker.

1. Indsæt den samlede forlængerarm i enhedens håndtag, indtil den klikker på plads. (Figur J)
2. Sæt et støvkosthoved fast på forlængerarmen. (Figur K)

SÅDAN RENGØRES DEN

1. Støvkostens hoved kan forsigtigt trækkes af (Figur L) og rystes over en skraldespand eller udendørs for at fjerne støv.
2. Alternativt kan du kun skylle støvkostens hoved. (Figur M) Lad støvkostens hoved lufttørre helt før næste brug eller før opbevaring.
3. Udsæt aldrig enhedens håndtag for vand. Tør det af med en fugtig klud. (Figur N)

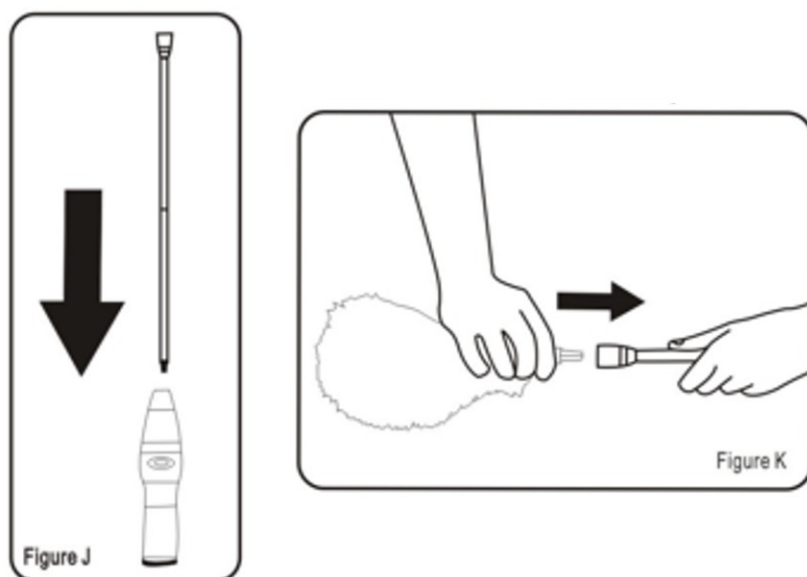

ADVARSLER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: Læs og følg alle advarsler og instruktioner, før dette produkt tages i brug. Forkert brug kan medføre personskade. Gem disse instruktioner.

- Kun til tilsigtet brug.
- Voksenopsyn er påkrævet, når den bruges af børn under 16 år.
- **MÅ IKKE** bruges i nærheden af vand eller når støvkostens hoved er vådt efter vask.
- **MÅ IKKE** bøjes i støvkostens hoved, og der må ikke bruges overdreven kraft under aftørring af støv. Hvis støvkostens hoved ser bøjet ud, **MÅ DET IKKE BRUGES**. Et bøjet støvkosthoved kan beskadige enhedens håndtag.
- Udskift batterierne, når støvkosten bliver langsom eller stopper under brug.
- Hold støvkosten væk fra varme overflader.
- Tåler ikke opvaskemaskine.
- Tving ikke støvkostens hoved ind i meget snævre mellemrum.
- **SKADELIG VED INDTAGELSE. HOLD BATTERIER VÆK FRA BØRN.**

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.