
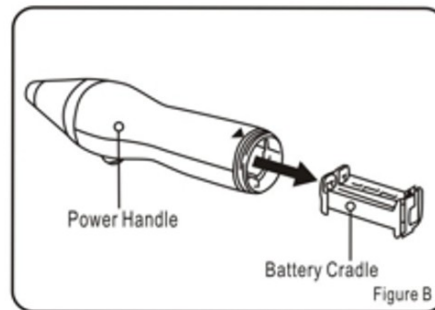




ET: ELEKTRILINE TOLMUPÜHKIJA - KASUTUSJUHEND

PATAREIDE PAIGALDAMINE



1. Keerake patareipesa kaas vastupäeva, et pääseda patareipesale ligi. (Joonis A)
2. Tõmmake patareihoidik seadme käepidemest välja. (Joonis B)

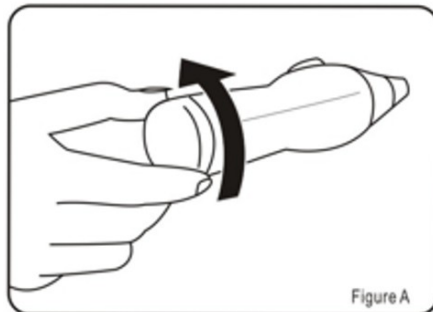

1. Sisestage 4 AA-patareid vastavalt patareihoidikul olevatele märgistustele. (Joonis C)
2. Joondage seadme käepidemel olev sinine nool patareihoidikul oleva sinise noolega. (Joonis D)

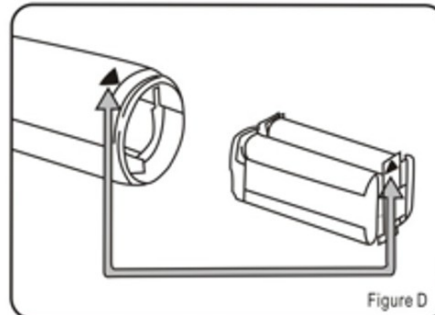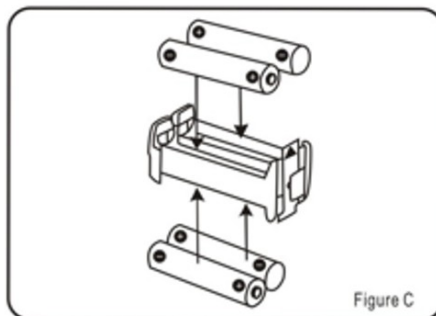

1. Kui sinised nooled on joondatud, sisestage patareihoidik seadme käepidemesse. (Joonis E)
2. Keerake patareipesa kaas päripäeva, et patareipesa lukustada. (Joonis F)

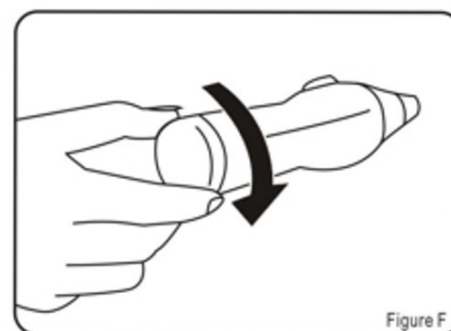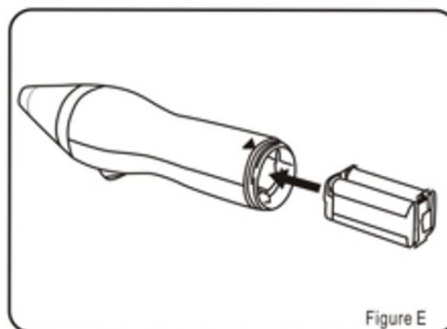

KUIDAS KASUTADA

1. Kinnitage tolmutühkija pea seadme käepideme ülemisse ossa. (Joonis G)
2. Vajutage sinist nuppu üks kord, et tolmutühkija sisse lülitada. Liigutage tolmutühkijat õrnalt üle puhastatavate pindade ja nende vahel, lastes pöörlevatel kiududel tolmu koguda. (Joonis H)
3. Vajutage sinist nuppu uuesti, et tolmutühkija välja lülitada.

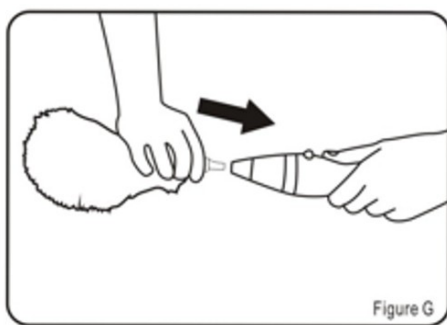


Figure G

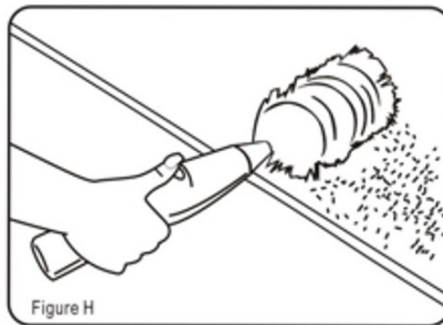


Figure H

KUIDAS KASUTADA PIKENDUSVART

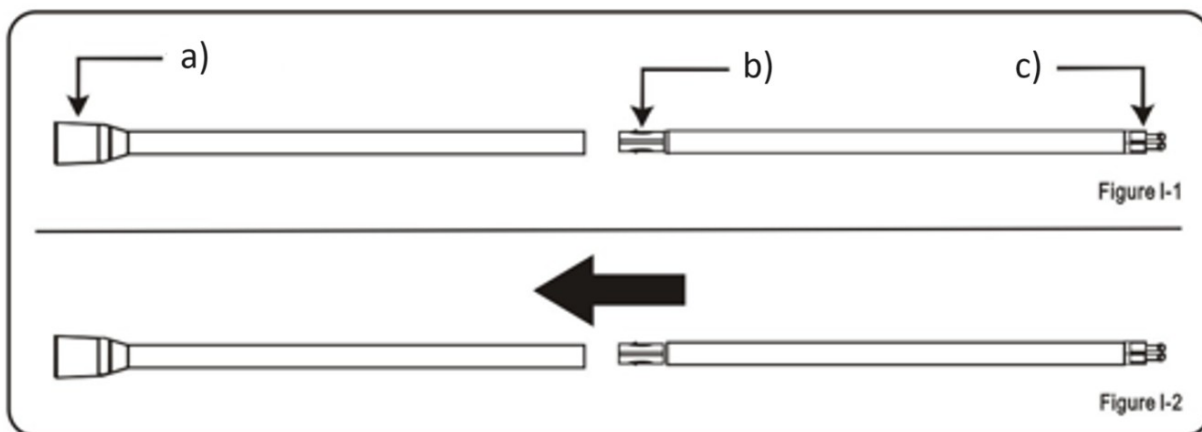


Figure I-1

Figure I-2

- A. Tolmupühkija pea ühendus
- B. Pikk ühendus
- C. Lühike ühendus


1. Enne varraste ühendamist paigutage mõlemad vardad nii, nagu on näidatud joonisel I-1.
2. Kui mõlemad vardad on õigesti paigutatud, klõpsake mõlemad pooled kokku. (Joonis I-2)

Märkus: Kui pikendusvars on kokku klõpsatud, ei saa seda enam lahti võtta. Ärge püüdke seda jõuga lahti võtta, kuna vars võib puruneda.

1. Sisestage kokkupandud pikendusvars seadme käepidemesse, kuni see klõpsab oma kohale. (Joonis J)
2. Kinnitage tolmutõukimisepea pikendusvarre külge. (Joonis K)

KUIDAS PUHASTADA

1. Tolmupühkija pea saab ettevaatlikult eemaldada (Joonis L) ja raputada prügikasti kohal või õues, et tolmu välja saada.
2. Soovi korral შეგიძლიათ loputada ainult tolmutõukimisepea. (Joonis M) Laske tolmutõukimisepeal enne järgmist kasutamist või hoiulepanekut õhu käes täielikult kuivada.
3. Ärge kunagi jätke seadme käepidet vee kätte. Puhastage seda niiske lapiga. (Joonis N)

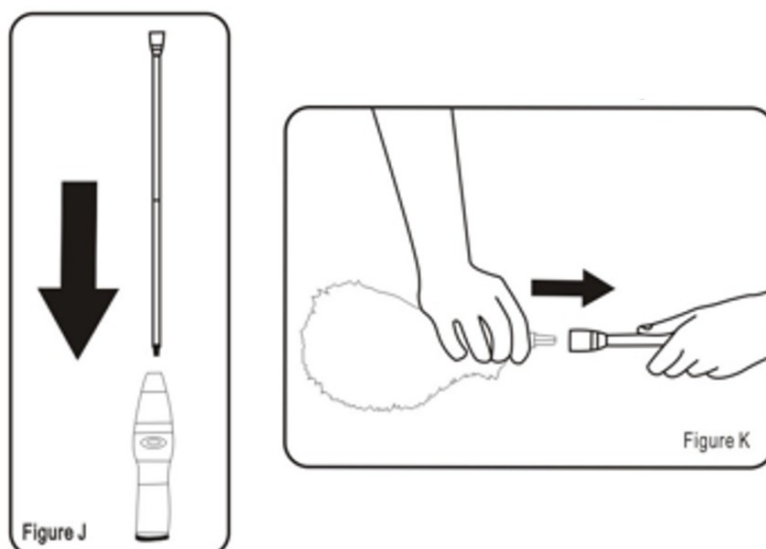

HOIATUSED

OLULISED OHUTUSJUHISED: Lugege enne selle toote kasutamist kõik hoiatused ja juhised läbi ning järgige neid. Vale kasutamine võib põhjustada vigastusi. Hoidke see juhend alles.

- Kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Alla 16-aastaste laste puhul on vajalik täiskasvanu järelevalve.
- **ÄRGE** kasutage vee lähedal ega siis, kui tolmutõhkija pea on pärast pesemist märg.
- **ÄRGE** painutage tolmutõhkija pead ega rakendage tolmu puhkimisel liigset jõudu. Kui tolmutõhkija pea näib olevat paindunud, **ÄRGE KASUTAGE SEDA**. Paindunud tolmutõhkija pea võib kahjustada seadme käepidet.
- Vahetage patareid välja, kui tolmutõhkija muutub aeglaseks või peatub kasutamise ajal.
- Hoidke tolmutõhkija kuumadest pindadest eemal.
- Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.
- Ärge suruge tolmutõhkija pead jõuga väga kitsastesse kohtadesse.
- **ALLANEELAMISE KORRAL KAHJULIK. HOIDKE PATAREID LASTEST EEMAL.**

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.