
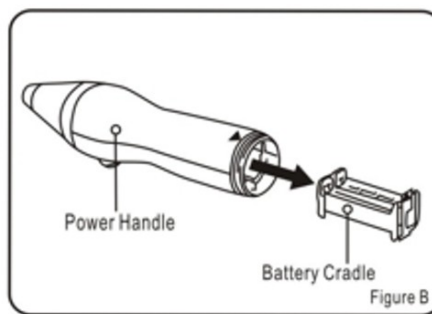




HR: PRAŠNIK – KORISNIČKI PRIRUČNIK

POSTAVLJANJE BATERIJA



1. Okrenite poklopac baterije suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste pristupili pretincu za baterije. (Slika A)
2. Izvucite nosač baterija iz ručke uređaja. (Slika B)

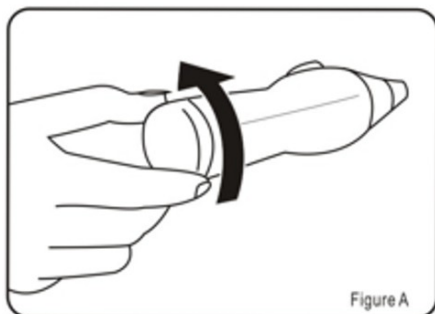

1. Umetnite 4 AA baterije prema oznakama na nosaču baterija. (Slika C)
2. Poravnajte plavu strelicu na ručki uređaja s plavom strelicom na nosaču baterija. (Slika D)

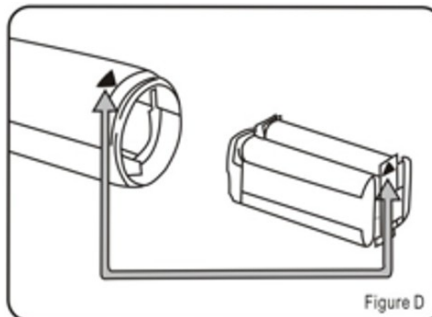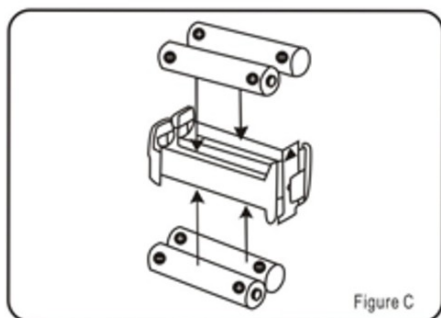

1. Kada su plave strelice poravnate, umetnite nosač baterija u ručku uređaja. (Slika E)
2. Okrenite poklopac baterije u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali pretinac za baterije. (Slika F)

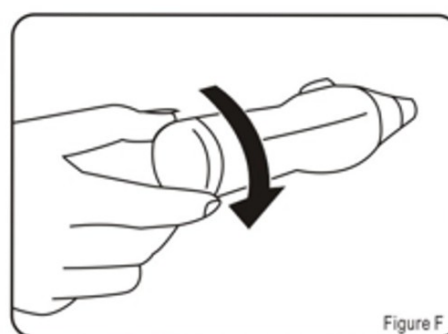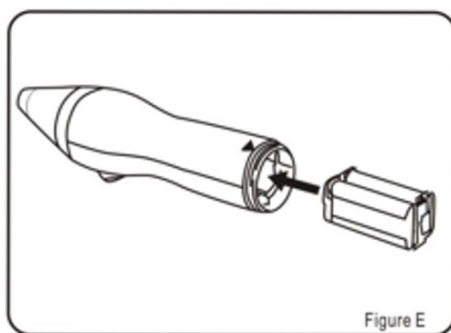

KAKO KORISTITI

1. Pričvrstite glavu prašnika na vrh ručke uređaja. (Slika G)
2. Jednom pritisnite plavi gumb za uključivanje prašnika. Lagano pomičite prašnik po površinama i između njih koje želite očistiti, dopuštajući rotirajućim vlaknima da skupljaju prašinu. (Slika H)
3. Ponovno pritisnite plavi gumb za isključivanje prašnika.

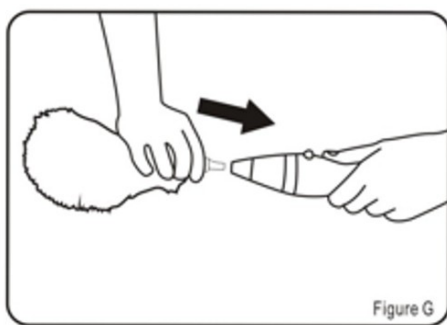


Figure G

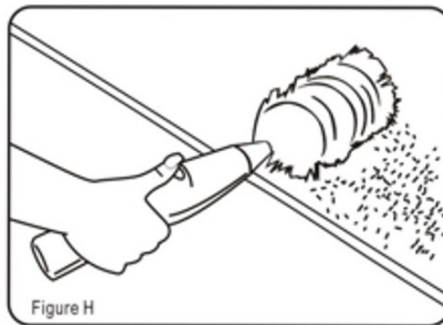


Figure H

KAKO KORISTITI PRODUŽNU RUČKU

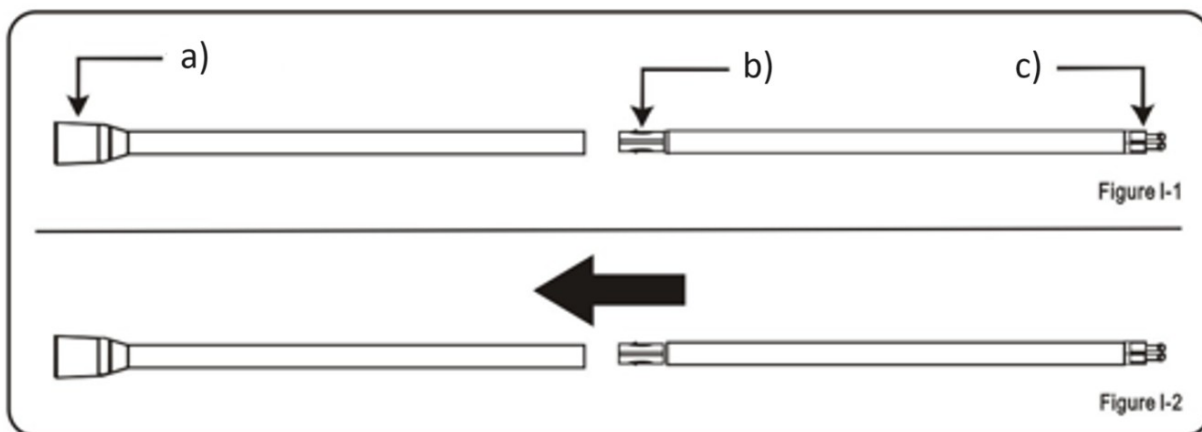


Figure I-1

Figure I-2

- A. Priključak za glavu prašnika
- B. Dugi priključak
- C. Kratki priključak


1. Prije spajanja dijelova, rasporedite obje šipke kao što je prikazano na Slici I-1.
2. Kada su obje šipke pravilno postavljene, spojite polovice zajedno. (Slika I-2)

Napomena: Nakon što je produžna ručka sastavljena, ne može se rastaviti. Ne pokušavajte je rastaviti silom jer se može slomiti.

1. Umetnite sastavljenu produžnu ručku u ručku uređaja dok ne klikne na mjesto. (Slika J)
2. Pričvrstite glavu prašnika na produžnu ručku. (Slika K)

KAKO ČISTITI

1. Glava prašnika može se nježno skinuti (Slika L) i protresti iznad kante za smeće ili na otvorenom kako bi se uklonila prašina.
2. Alternativno, možete isprati samo glavu prašnika. (Slika M) Ostavite da se potpuno osuši na zraku prije sljedeće upotrebe ili spremanja.
3. Nikada ne izlažite ručku uređaja vodi. Očistite je vlažnom krpom. (Slika N)

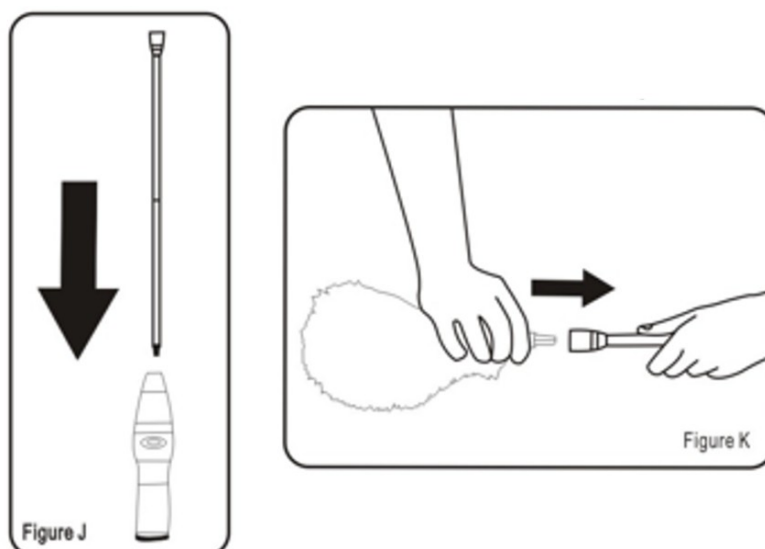

UPOZORENJA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE: Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte i slijedite sva upozorenja i upute. Nepravilna uporaba može dovesti do ozljeda. Sačuvajte ove upute.

- Samo za namjensku uporabu.
- Potreban je nadzor odrasle osobe kada uređaj koriste djeca mlađa od 16 godina.
- **NE** koristite u blizini vode ili kada je glava prašnika mokra nakon pranja.
- **NE** savijajte glavu prašnika niti primjenjujte prekomjernu silu tijekom čišćenja. Ako glava prašnika izgleda savijeno, **NE KORISTITE** je. Savijena glava može oštetiti ručku uređaja.
- Zamijenite baterije kada prašnik uspori ili se zaustavi tijekom uporabe.
- Držite prašnik podalje od vrućih površina.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuđa.
- Ne gurajte glavu prašnika silom u izuzetno uske prostore.
- **ŠTETNO AKO SE PROGUTA. DRŽITE BATERIJE PODALJE OD DJECE.**

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.