
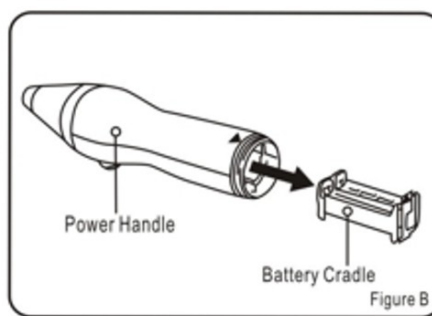




HU: ELEKTROMOS POROLÓ – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE



1. Fordítsa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy hozzáférjen az elemtartó rekeszhez. (A ábra)
2. Húzza ki az elemtartót a készülék nyeléből. (B ábra)

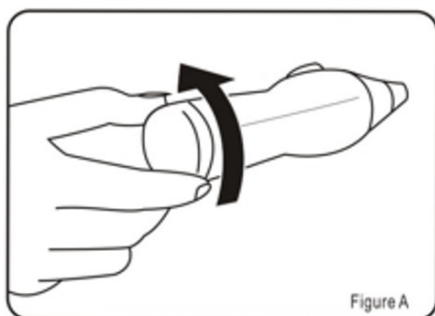

1. Helyezzen be 4 darab AA elemet az elemtartón található jelöléseknek megfelelően. (C ábra)
2. Igazítsa a készülék nyelén lévő kék nyíl az elemtartón lévő kék nyílhoz. (D ábra)

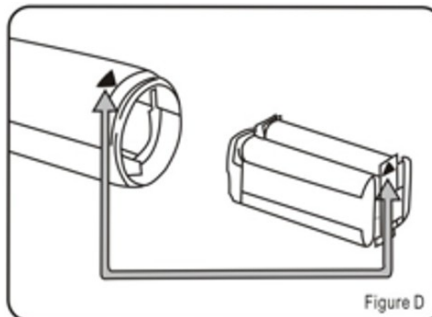
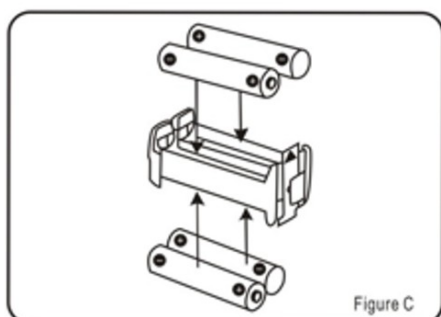


1. Miután a kék nyílak egy vonalba kerültek, helyezze vissza az elemtartót a készülék nyelébe. (E ábra)
2. Fordítsa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba az elemtartó rekesz lezárásához. (F ábra)

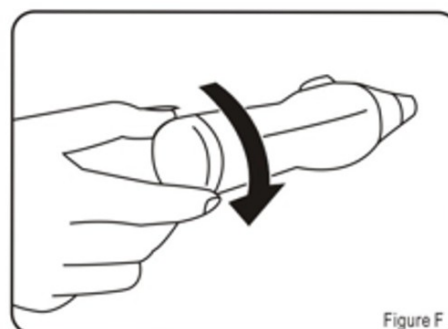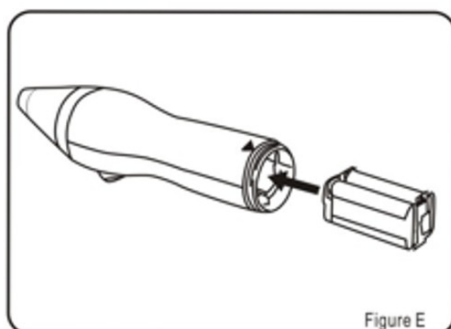


HASZNÁLAT

1. Pattintsa a porolófejet a készülék nyelének tetejére. (G ábra)
2. Nyomja meg egyszer a kék gombot a poroló bekapcsolásához. Finoman mozgassa a porolót a tisztítandó felületeken és azok között, hogy a forgó szálak összegyűjtsék a port. (H ábra)
3. Nyomja meg ismét a kék gombot a poroló kikapcsolásához.

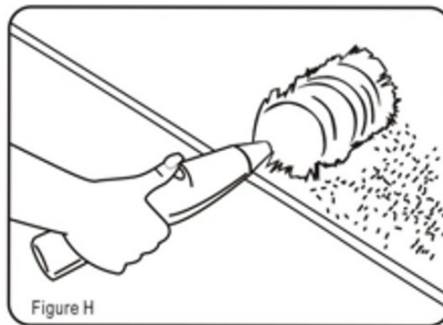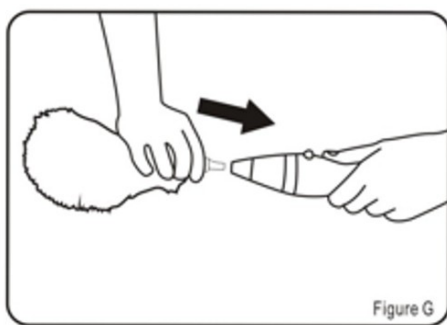

A HOSSZABBÍTÓ KAR HASZNÁLATA

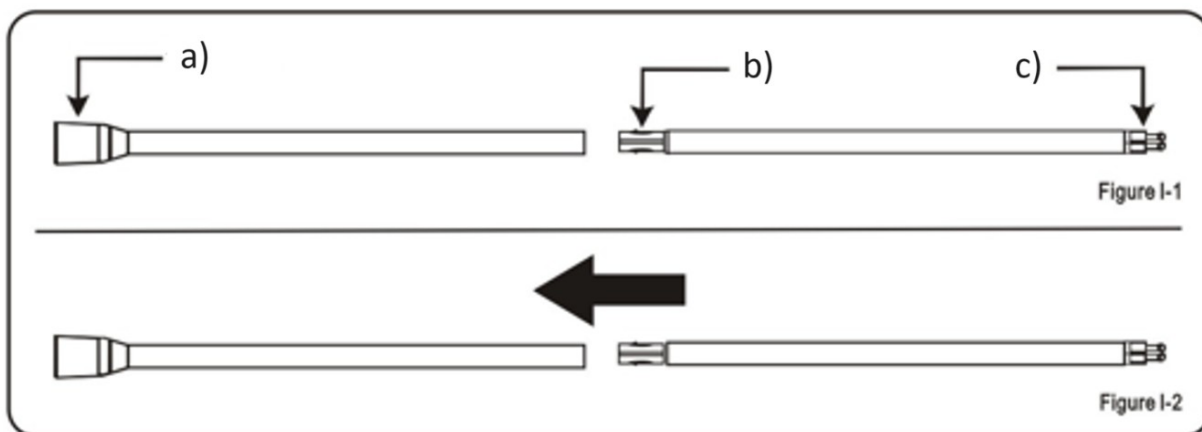

- A. A porolófej csatlakozója
- B. Hosszú csatlakozó
- C. Rövid csatlakozó


1. Mielőtt összekapcsolná a rudakat, rendezze el mindkettőt az I-1 ábrán látható módon.
2. Miután mindkét rúd megfelelő helyzetben van, pattintsa össze a két felet. (I-2 ábra)

Megjegyzés: Miután a hosszabbító kar össze lett pattintva, nem szerelhető szét. Ne próbálja erővel szétszedni, mert a kar eltörhet.

1. Illessze az összeszerelt hosszabbító kart a készülék nyelébe, amíg a helyére nem kattann. (J ábra)
2. Pattintson egy porolófejet a hosszabbító karra. (K ábra)

TISZTÍTÁS

1. A porolófej óvatosan lehúzható (L ábra), majd a por eltávolításához kirázható egy szemetes fölött vagy a szabadban.
2. Alternatív megoldásként csak a porolófejet is leöblítheti. (M ábra) A következő használat vagy tárolás előtt hagyja a porolófejet teljesen megszáradni a levegőn.
3. Soha ne érje víz a készülék nyelét. Nedves ruhával tisztítsa meg. (N ábra)

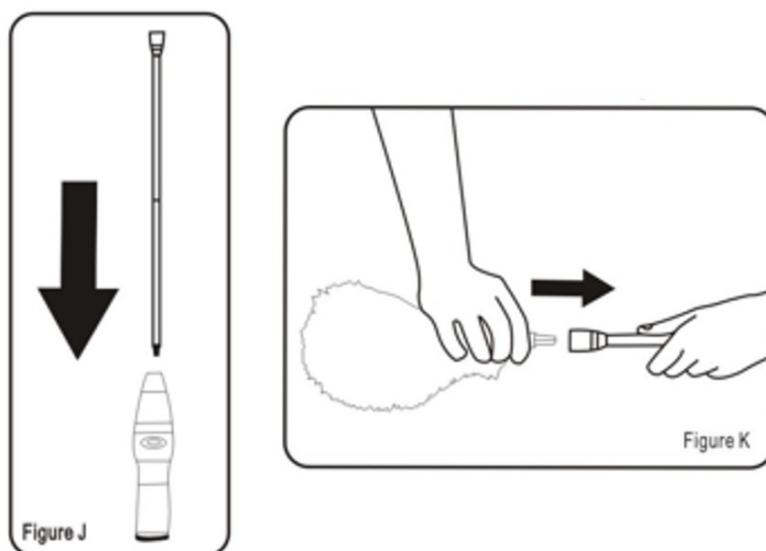

FIGYELMEZTETÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: A termék használata előtt olvassa el és kövesse az összes figyelmeztetést és utasítást. A nem megfelelő használat sérülést okozhat. Őrizze meg ezeket az utasításokat.

- Kizárólag rendeltetésszerű használatra.
- 16 év alatti gyermekek általi használat esetén felnőtt felügyelete szükséges.
- **NE** használja víz közelében, illetve amikor a porolófej mosás után nedves.
- **NE** hajlítsa meg a porolófejet, és portörles közben ne alkalmazzon túlzott erőt. Ha a porolófej meghajlottnak tűnik, **NE HASZNÁLJA**. A meghajlott porolófej károsíthatja a készülék nyelét.
- Cserélje ki az elemeket, ha a poroló lelassul vagy használat közben megáll.
- Tartsa a porlót távol a forró felületektől.
- Nem mosogatógépben mosható.
- Ne erőltesse a porolófejet rendkívül szűk helyekre.
- **LENYELÉS ESETÉN ÁRTALMAS. AZ ELEMEKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.**

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.