
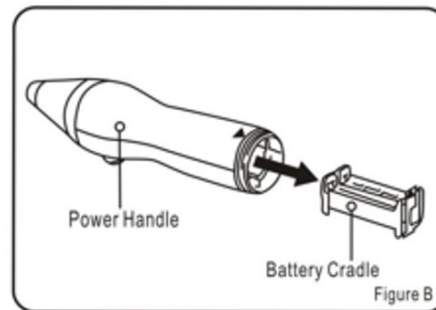




LT: ELEKTRINĖ DULKIŲ ŠLUOSTĖ – NAUDOTOJO VADOVAS

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS



1. Pasukite baterijų dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad pasiektumėte baterijų skyrių. (A pav.)
2. Ištraukite baterijų laikiklį iš prietaiso rankenos. (B pav.)

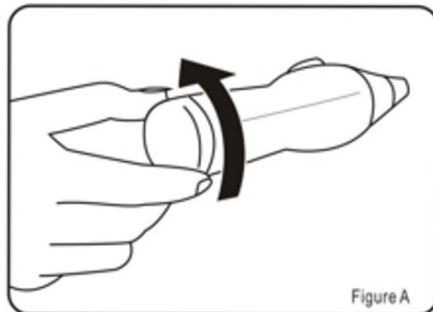

1. Įdėkite 4 AA baterijas pagal žymes ant baterijų laikiklio. (C pav.)
2. Sulygiuokite mėlyną rodyklę ant prietaiso rankenos su mėlyna rodykle ant baterijų laikiklio. (D pav.)

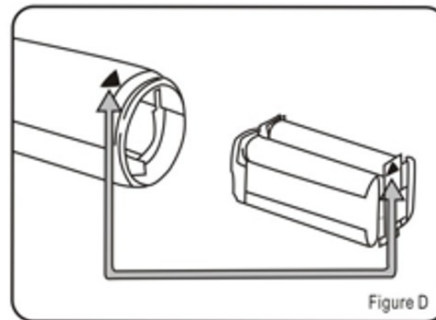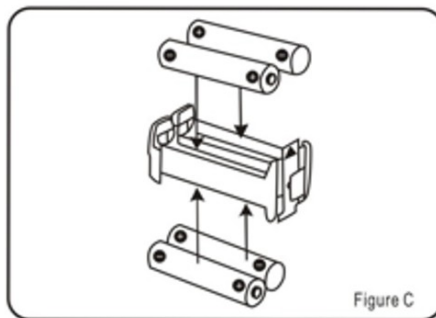

1. Kai mėlynos rodyklės yra sulygiuotos, įstatykite baterijų laikiklį į prietaiso rankeną. (E pav.)
2. Pasukite baterijų dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad užrakintumėte baterijų skyrių. (F pav.)

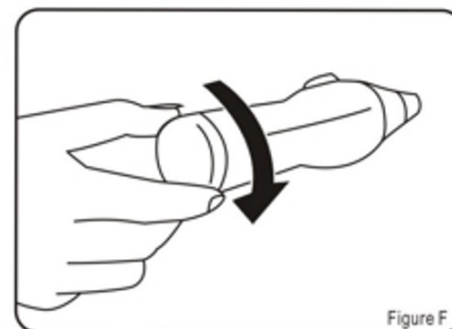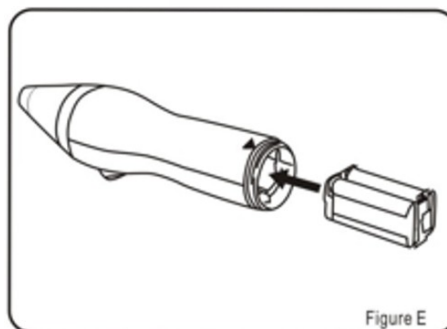

KAIP NAUDOTI

1. Uždėkite dulkių šluostės galvutę ant prietaiso rankenos viršaus. (G pav.)
2. Vieną kartą paspauskite mėlyną mygtuką, kad įjungtumėte dulkių šluostę. Švelniai judinkite dulkių šluostę per valomus paviršius ir tarp jų, leisdami besisukantiems pluoštams surinkti dulkes. (H pav.)
3. Dar kartą paspauskite mėlyną mygtuką, kad išjungtumėte dulkių šluostę.

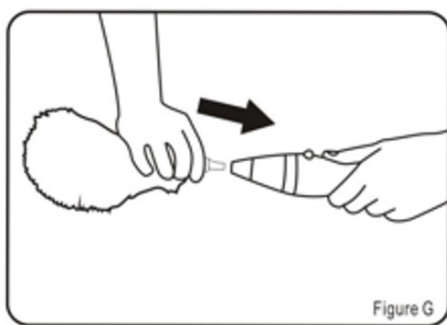


Figure G

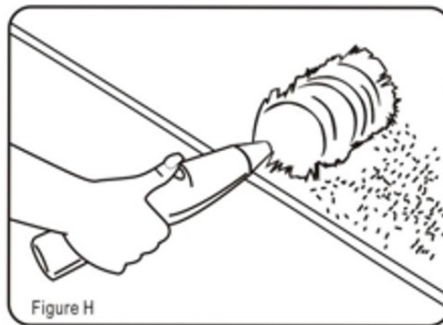


Figure H

KAIP NAUDOTI PRAILGINIMO RANKENĄ

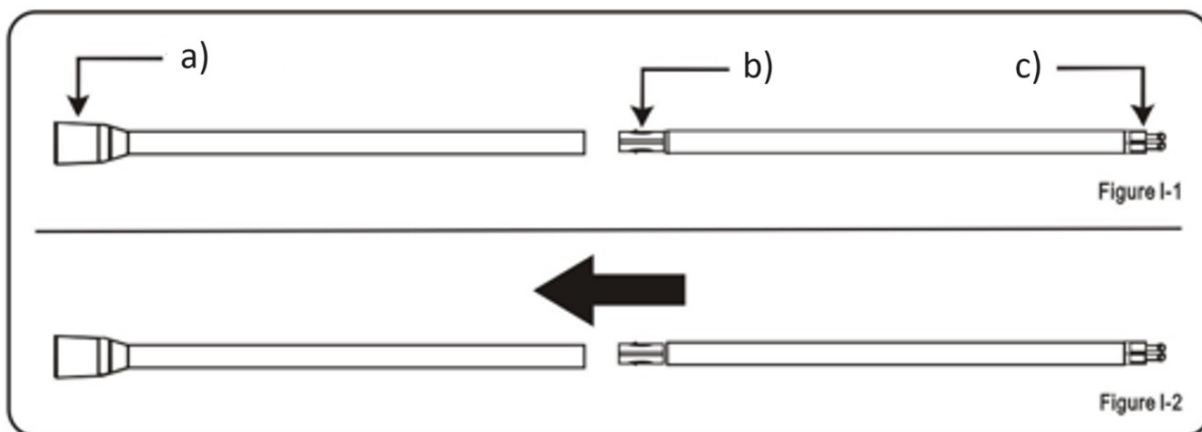


Figure I-1

Figure I-2

- A. Dulkių šluostės galvutės jungtis
- B. Ilgoji jungtis
- C. Trumpoji jungtis



1. Prieš sujungdami strypus, išdėliokite abu strypus taip, kaip parodyta I-1 pav.
2. Kai abu strypai tinkamai išdėstyti, sujunkite abi puses, kol jos spragtelės. (I-2 pav.)

Pastaba: Kai prailginimo rankena yra sujungta, jos nebegalima išardyti. Nebandykite jos ardyti jėga, nes rankena gali sulūžti.

1. Įstatykite surinktą prailginimo rankeną į prietaiso rankeną, kol ji užsifiksuos vietoje. (J pav.)
2. Uždėkite dulkių valymo galvutę ant prailginimo rankenos. (K pav.)

KAIP VALYTI

1. Dulkių šluostės galvutę galima švelniai nuimti (L pav.) ir išpurtyti virš šiukšliadėžės arba lauke, kad pasišalintų dulkės.
2. Taip pat galite nuplauti tik dulkių šluostės galvutę. (M pav.) Prieš kitą naudojimą arba prieš padedant laikyti, leiskite dulkių šluostės galvutei visiškai išdžiūti ore.
3. Niekada nelaikykite prietaiso rankenos vandenyje ir jos nesuslapinkite. Valykite ją drėgna šluoste. (N pav.)

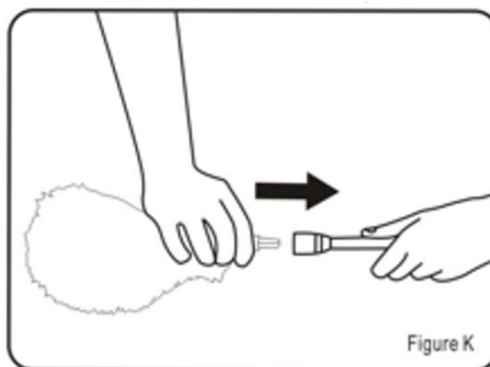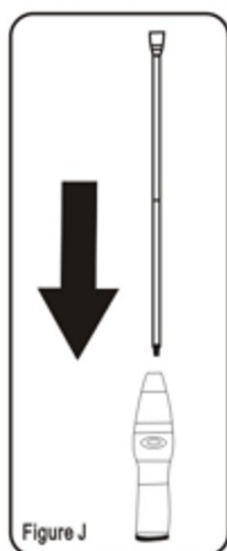

ĮSPĖJIMAI

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS: Prieš naudodami šį gaminį perskaitykite ir laikykitės visų įspėjimų ir nurodymų. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimus. Išsaugokite šias instrukcijas.

- Naudoti tik pagal paskirtį.
- Kai gaminį naudoja jaunesni nei 16 metų vaikai, būtina suaugusiųjų priežiūra.
- **NENAUDOKITE** prie vandens arba kai dulkių šluostės galvutė po plovimo yra šlapia.
- **NELENKITE** dulkių šluostės galvutės ir valydami nenaudokite per didelės jėgos. Jei dulkių šluostės galvutė atrodo sulenкта, **NENAUDOKITE JOS**. Sulenкта dulkių šluostės galvutė gali pažeisti prietaiso rankeną.
- Pakeiskite baterijas, kai dulkių šluostė pradeda veikti lėtai arba naudojimo metu sustoja.
- Laikykite dulkių šluostę atokiau nuo karštų paviršių.
- Netinka plauti indaplovėje.
- Nespauskite dulkių šluostės galvutės jėga į ypač siauras vietas.
- **KENKSMINGA NURIJUS. LAIKYKITE BATERIJAS VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.