
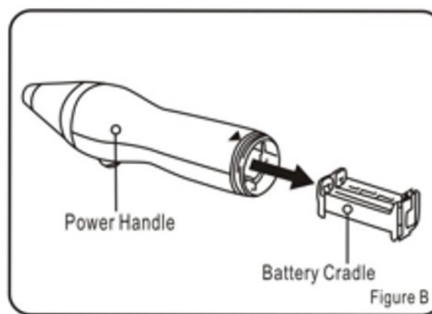




LV: ELEKTRISKĀ PUTEKĻU SLOTIŅA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

BATERIJU IEVIETOŠANA



1. Pagrieziet bateriju vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai piekļūtu bateriju nodalījumam. (Attēls A)
2. Izvelciet bateriju turētāju no ierīces roktura. (Attēls B)

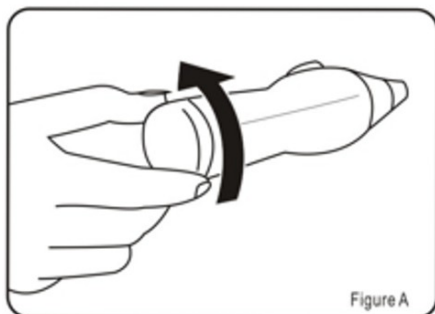

1. Ievietojiet 4 AA baterijas atbilstoši marķējumiem uz bateriju turētāja. (Attēls C)
2. Salāgojiet zilo bultiņu uz ierīces roktura ar zilo bultiņu uz bateriju turētāja. (Attēls D)

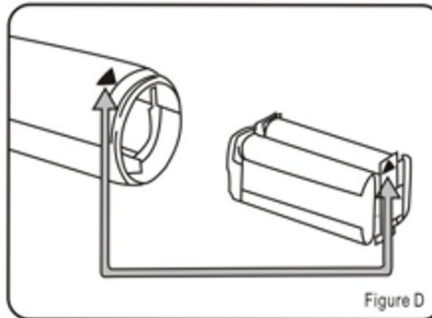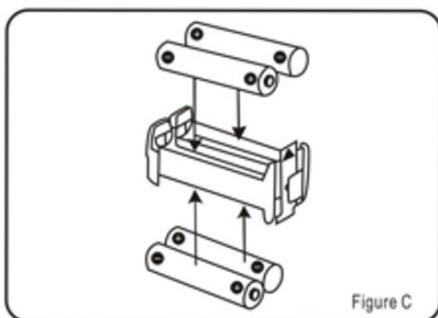

1. Kad zilās bultiņas ir salāgotas, ievietojiet bateriju turētāju ierīces rokturī. (Attēls E)
2. Pagrieziet bateriju vāciņu pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu bateriju nodalījumu. (Attēls F)

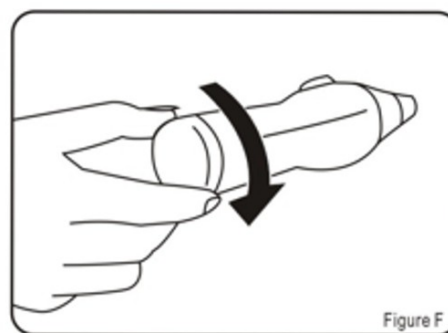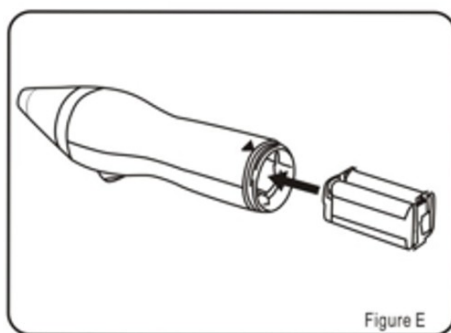

KĀ LIETOT

1. Piestipriniet putekļu slotiņas galvu ierīces roktura augšdaļā. (Attēls G)
2. Nospiediet zilo pogu vienu reizi, lai ieslēgtu putekļu slotiņu. Maigi virziet putekļu slotiņu pa tīrāmajām virsmām un starp tām, ļaujot rotējošajām šķiedrām savākt putekļus. (Attēls H)
3. Nospiediet zilo pogu vēlreiz, lai izslēgtu putekļu slotiņu.

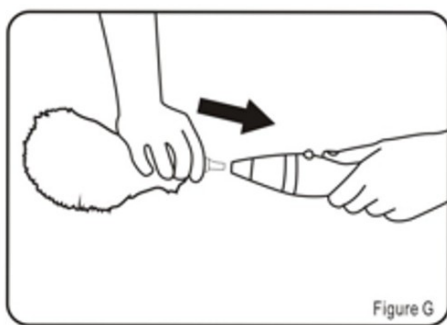


Figure G

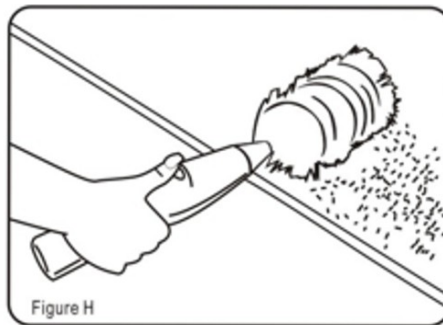


Figure H

KĀ LIETOT PAGARINĀJUMA ROKTURI

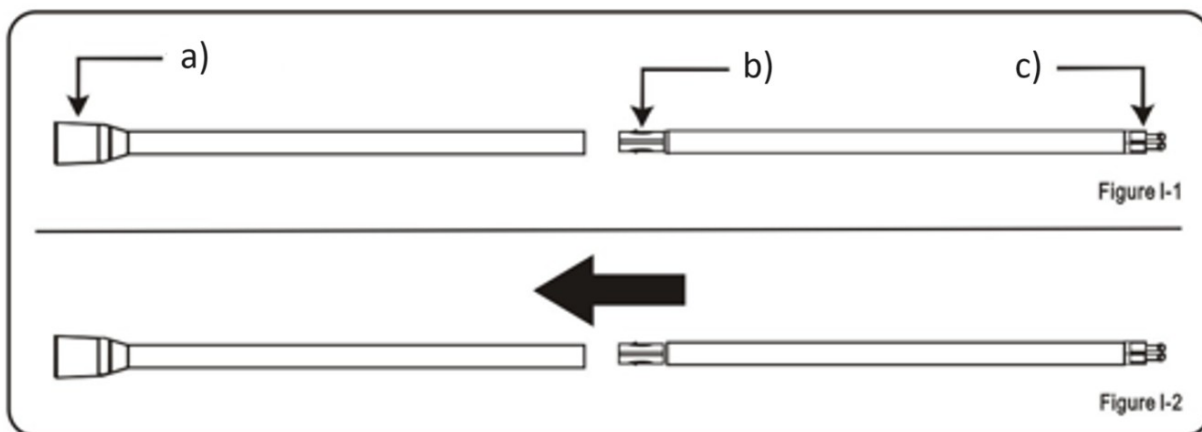


Figure I-1

Figure I-2

- A. Putekļu slotiņas galvas savienotājs
- B. Garais savienotājs
- C. Īsais savienotājs



1. Pirms stieņu savienošanas novietojiet abus stieņus, kā parādīts Attēlā I-1.
2. Kad abi stieņi ir pareizi novietoti, sastipriniet abas puses kopā. (Attēls I-2)

Piezīme: Kad pagarinājuma rokturis ir sastiprināts, to vairs nevar izjaukt. Nemēģiniet to izjaukt ar spēku, jo rokturis var salūzt.

1. Ievietojiet salikto pagarinājuma rokturi ierīces rokturī, līdz tas nofiksējas vietā. (Attēls J)
2. Piestipriniet putekļu tīrīšanas galvu pie pagarinājuma roktura. (Attēls K)

KĀ TĪRĪT

1. Putekļu slotiņas galvu var uzmanīgi noņemt (Attēls L) un izkratīt virs atkritumu tvertnes vai ārā, lai atbrīvotu putekļus.
2. Varat arī noskalot tikai putekļu slotiņas galvu. (Attēls M) Pirms nākamās lietošanas vai uzglabāšanas ļaujiet putekļu slotiņas galvai pilnībā nožūt gaisā.
3. Nekad nepakļaujiet ierīces rokturi ūdens iedarbībai. Tīriet to ar mitru drānu. (Attēls N)

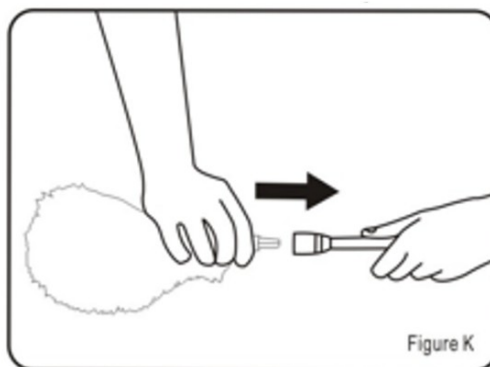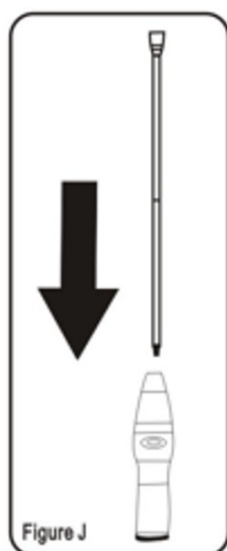

BRĪDINĀJUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas. Saglabājiēt šos norādījumus.

- Lietot tikai paredzētajam nolūkam.
- Ja ierīci lieto bērni, kas jaunāki par 16 gadiem, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- **NELIETOJIET** ūdens tuvumā vai tad, ja putekļu slotiņas galva pēc mazgāšanas ir mitra.
- **NELIECIET** putekļu slotiņas galvu un nepiemērojiet pārmērīgu spēku putekļu tīrīšanas laikā. Ja putekļu slotiņas galva izskatās saliekta, **NELIETOJIET TO**. Saliekta putekļu slotiņas galva var sabojāt ierīces rokturi.
- Nomainiet baterijas, kad putekļu slotiņa sāk darboties lēni vai apstājas lietošanas laikā.
- Turiet putekļu slotiņu prom no karstām virsmām.
- Nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nespiediet putekļu slotiņas galvu ar spēku īpaši šaurās vietās.
- **KAITĪGS NORĪŠANAS GADĪJUMĀ. GLABĀJIET BATERIJAS BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ.**

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiēt atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiēt atdevi un kolekcijas sistēmu vai saziņieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājājiēt produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.