
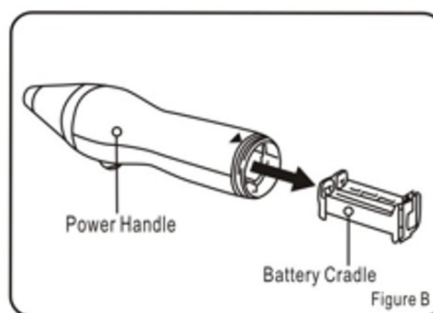




NL: ELEKTRISCHE STOFFER – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN



1. Draai de batterijdop tegen de klok in om toegang te krijgen tot het batterijvak. (Figuur A)
2. Trek de batterijhouder uit het handvat van het apparaat. (Figuur B)

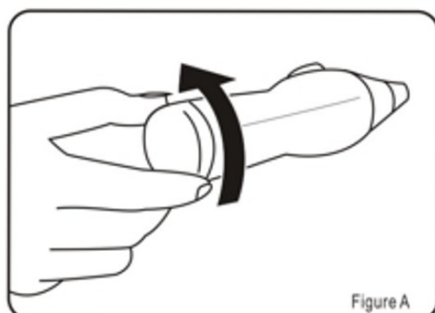

1. Plaats 4 AA-batterijen volgens de markeringen op de batterijhouder. (Figuur C)
2. Lijn de blauwe pijl op het handvat van het apparaat uit met de blauwe pijl op de batterijhouder. (Figuur D)

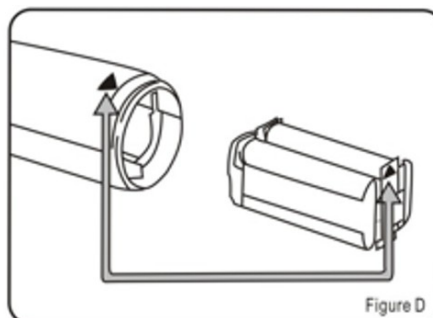
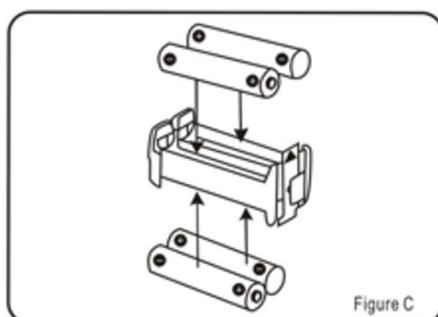


1. Wanneer de blauwe pijlen zijn uitgelijnd, plaatst u de batterijhouder in het handvat van het apparaat. (Figuur E)
2. Draai de batterijdop met de klok mee om het batterijvak te vergrendelen. (Figuur F)

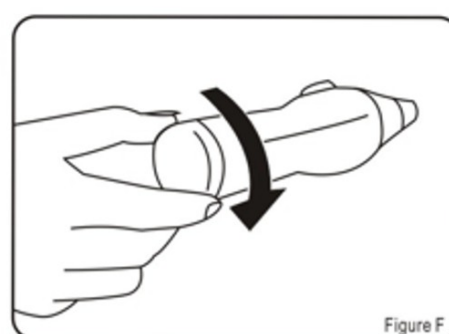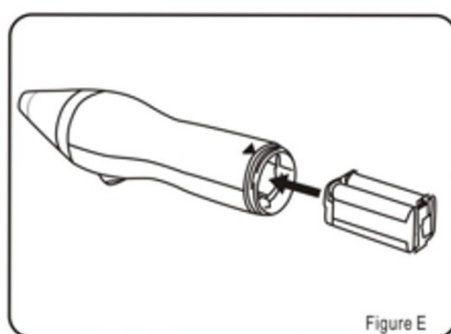


GEBRUIKSAANWIJZING

1. Klik de stofkop boven op het handvat van het apparaat. (Figuur G)
2. Druk eenmaal op de blauwe knop om de stoffer in te schakelen. Beweeg de stoffer voorzichtig over en tussen de te reinigen oppervlakken, zodat de ronddraaiende vezels het stof kunnen opnemen. (Figuur H)
3. Druk nogmaals op de blauwe knop om de stoffer uit te schakelen.

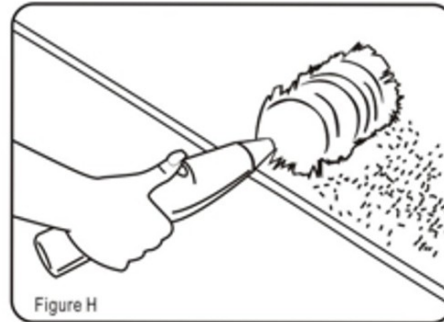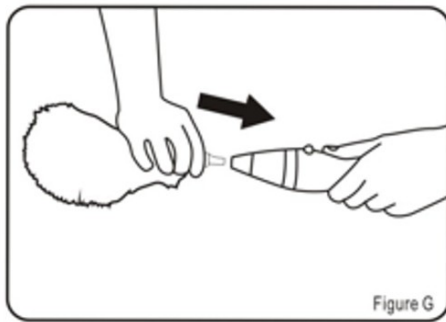

GEBRUIK VAN DE VERLENGARM

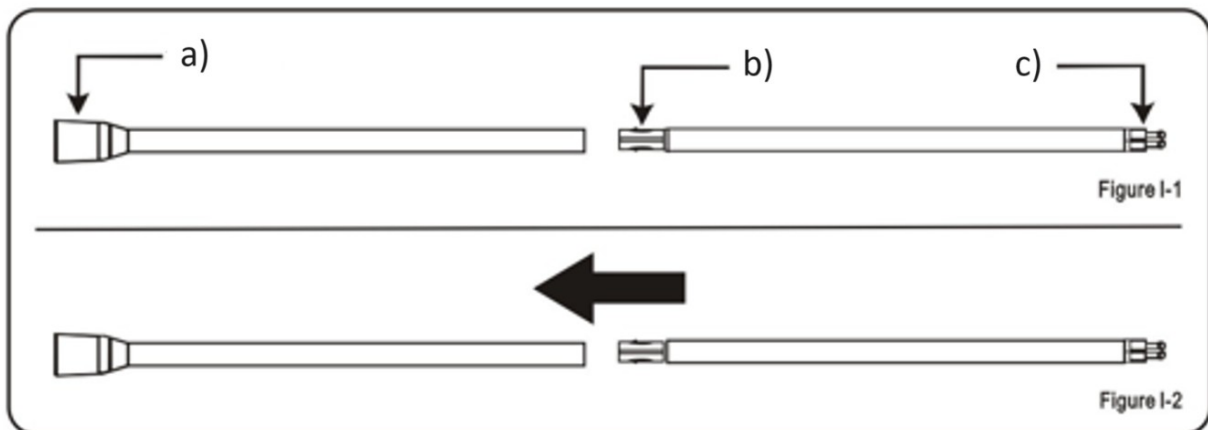

- A. Aansluiting voor de stofkop
- B. Lange aansluiting
- C. Korte aansluiting


1. Voordat u de stangen met elkaar verbindt, legt u beide stangen neer zoals weergegeven in Figuur I-1.
2. Zodra beide stangen correct zijn geplaatst, klikt u beide helften in elkaar. (Figuur I-2)

Opmerking: Zodra de verlengarm in elkaar is geklikt, kan deze niet meer uit elkaar worden gehaald. Probeer hem niet met kracht te demonteren, omdat de arm kan breken.

1. Plaats de gemonteerde verlengarm in het handvat van het apparaat totdat deze op zijn plaats klikt. (Figuur J)
2. Klik een stofkop op de verlengarm. (Figuur K)

REINIGEN

1. De stofkop kan voorzichtig worden losgetrokken (Figuur L) en boven een afvalbak of buiten worden uitgeschud om stof te verwijderen.
2. U kunt ook alleen de stofkop afspoelen. (Figuur M) Laat de stofkop volledig aan de lucht drogen vóór het volgende gebruik of voordat u hem opbergt.
3. Stel het handvat van het apparaat nooit bloot aan water. Maak het schoon met een vochtige doek. (Figuur N)

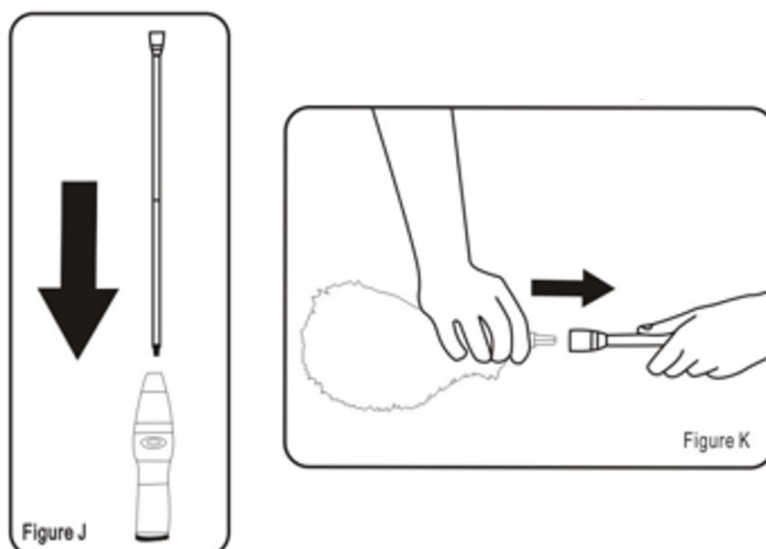

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES: Lees en volg alle waarschuwingen en instructies voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken. Bewaar deze instructies.

- Alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is.
- Toezicht van een volwassene is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door kinderen jonger dan 16 jaar.
- **NIET** gebruiken in de buurt van water of wanneer de stofkop na het wassen nog nat is.
- **NIET** de stofkop buigen of overmatige kracht gebruiken tijdens het afstoffen. Als de stofkop verbogen lijkt, **NIET GEBRUIKEN**. Een verbogen stofkop kan het handvat van het apparaat beschadigen.
- Vervang de batterijen wanneer de stoffer traag wordt of stopt tijdens gebruik.
- Houd de stoffer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Forceer de stofkop niet in extreem smalle ruimtes.
- **SCHADELIJK BIJ INSLIKKEN. HOUD BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.**

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.