
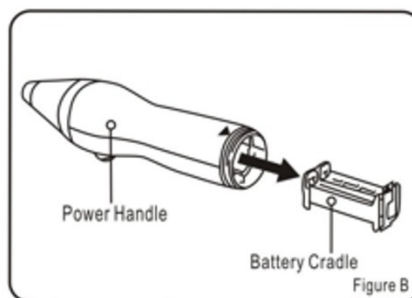




PL: ELEKTRYCZNA MIOTEŁKA DO KURZU – INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ BATERII



1. Obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do komory baterii. (Rysunek A)
2. Wyciągnij wkład na baterie z uchwytu urządzenia. (Rysunek B)

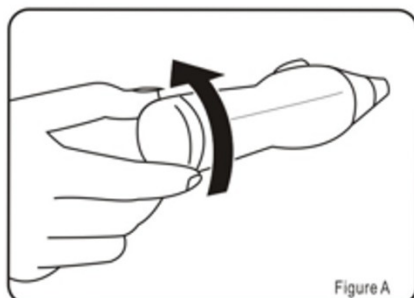

1. Włóż 4 baterie AA zgodnie z oznaczeniami na wkładzie na baterie. (Rysunek C)
2. Ustaw niebieską strzałkę na uchwycie urządzenia w jednej linii z niebieską strzałką na wkładzie na baterie. (Rysunek D)

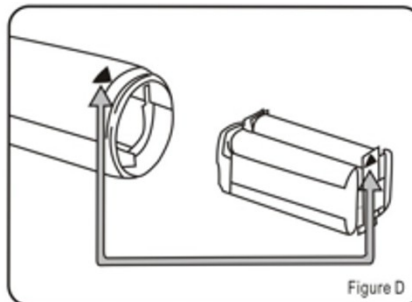
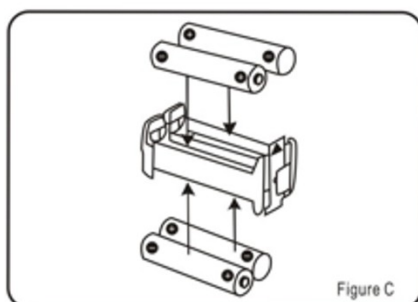


1. Gdy niebieskie strzałki są ustawione w jednej linii, włóż wkład na baterie do uchwytu urządzenia. (Rysunek E)
2. Obróć pokrywę baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować komorę baterii. (Rysunek F)

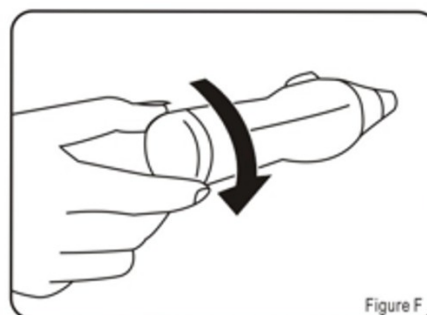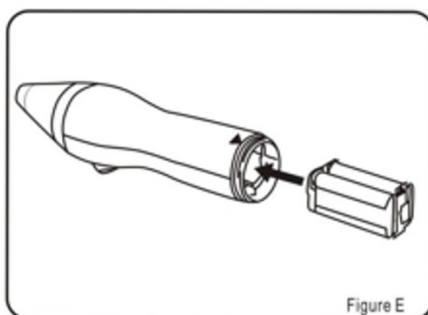


JAK UŻYWAĆ

1. Zamocuj końcówkę miotełki do kurzu na górze uchwytu urządzenia. (Rysunek G)
2. Naciśnij niebieski przycisk jeden raz, aby włączyć miotełkę do kurzu. Delikatnie przesuwaj miotełkę po czyszczonych powierzchniach i pomiędzy nimi, pozwalając obracającym się włóknom zbierać kurz. (Rysunek H)
3. Naciśnij ponownie niebieski przycisk, aby wyłączyć miotełkę do kurzu.

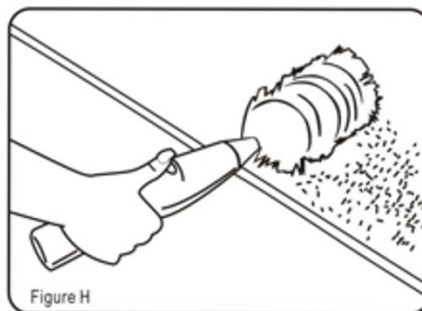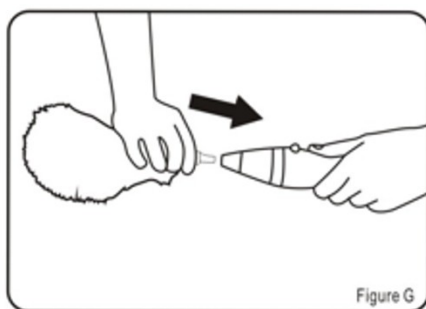

JAK UŻYWAĆ RAMIENIA PRZEDŁUŻAJĄCEGO

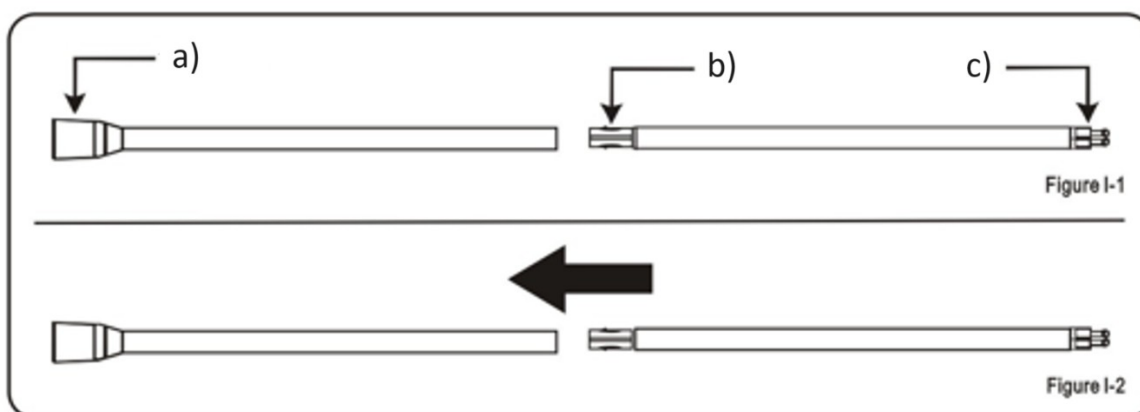

- A. Złącze końcówki miotelki do kurzu
- B. Długie złącze
- C. Krótkie złącze


1. Przed połączeniem drążków ułóż oba drążki tak, jak pokazano na Rysunku I-1.
2. Gdy oba drążki są prawidłowo ustawione, zatrzaśnij obie połówki razem. (Rysunek I-2)

Uwaga: Po zatrzaśnięciu ramienia przedłużającego nie można go rozmontować. Nie próbuj rozkładać go na siłę, ponieważ ramię może się złamać.

1. Włóż zmontowane ramię przedłużające do uchwyty urządzenia, aż zatrzaśnie się na miejscu. (Rysunek J)
2. Zamocuj końcówkę do kurzu na ramieniu przedłużającym. (Rysunek K)

JAK CZYŚCIĆ

1. Końcówkę miotelki do kurzu można delikatnie zdjąć (Rysunek L) i wytrzepać nad koszem na śmieci lub na zewnątrz, aby usunąć kurz.
2. Alternatywnie można opłukać wyłącznie końcówkę miotelki do kurzu. (Rysunek M) Przed następnym użyciem lub przed schowaniem pozostaw końcówkę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
3. Nigdy nie narażaj uchwyty urządzenia na kontakt z wodą. Czyść go wilgotną ściereczką. (Rysunek N)

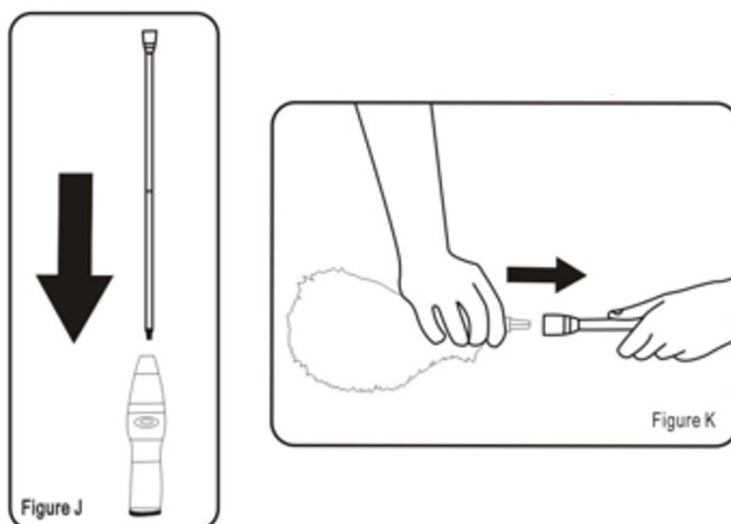

OSTRZEŻENIA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz postępuj zgodnie z nimi. Nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia. Zachowaj tę instrukcję.

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- W przypadku używania przez dzieci poniżej 16. roku życia wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- **NIE** używaj w pobliżu wody ani wtedy, gdy końcówka miotełki do kurzu jest mokra po umyciu.
- **NIE** wyginaj końcówki miotełki do kurzu ani nie używaj nadmiernej siły podczas odkurzania kurzu. Jeśli końcówka wygląda na wygiętą, **NIE UŻYWAJ JEJ**. Wygięta końcówka może uszkodzić uchwyt urządzenia.
- Wymień baterie, gdy miotełka do kurzu działa wolniej lub zatrzymuje się podczas używania.
- Trzymaj miotełkę do kurzu z dala od gorących powierzchni.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nie wciskaj końcówki miotełki do kurzu na siłę w bardzo wąskie przestrzenie.
- **SZKODLIWE W PRZYPADKU POŁKNIECIA. PRZECHOWYWAĆ BATERIE Z DAŁA OD DZIECI.**

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.