
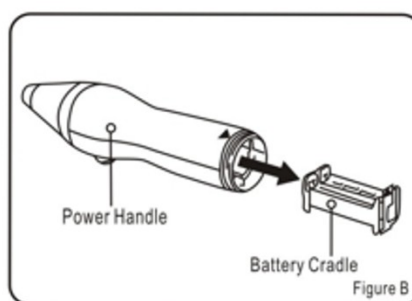




RO: PĂMĂTUF ELECTRIC PENTRU PRAF – MANUAL DE UTILIZARE

INSTALAREA BATERIILOR



1. Rotiți capacul bateriei în sens invers acelor de ceasornic pentru a accesa compartimentul pentru baterii. (Figura A)
2. Scoateți suportul pentru baterii din mânerul aparatului. (Figura B)

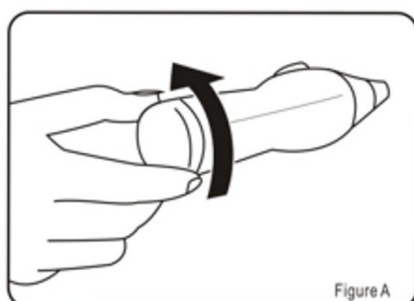

1. Introduceți 4 baterii AA conform marcajelor de pe suportul pentru baterii. (Figura C)
2. Aliniați săgeata albastră de pe mânerul aparatului cu săgeata albastră de pe suportul pentru baterii. (Figura D)

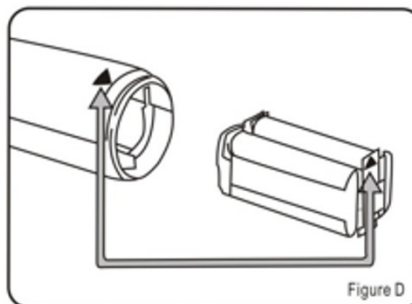
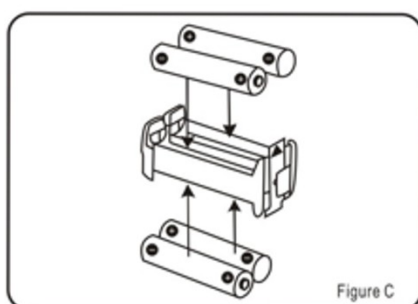


1. Cu săgețile albastre aliniate, introduceți suportul pentru baterii în mânerul aparatului. (Figura E)
2. Rotiți capacul bateriei în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca compartimentul pentru baterii. (Figura F)

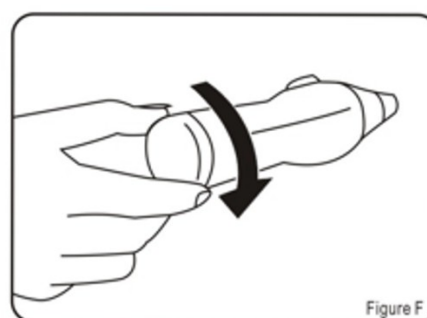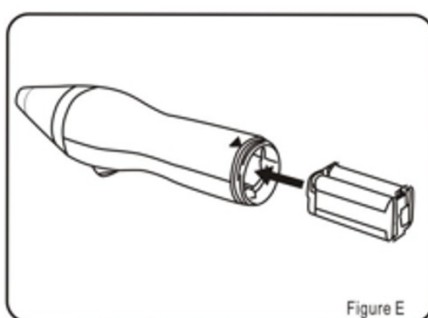


CUM SE UTILIZEAZĂ

1. Fixați capul pământului în partea superioară a mânerului aparatului. (Figura G)
2. Apăsăți o dată butonul albastru pentru a porni pământul. Mișcați ușor pământul peste și între suprafețele care trebuie curățate, permițând fibrelor rotative să adune praful. (Figura H)
3. Apăsăți din nou butonul albastru pentru a opri pământul.

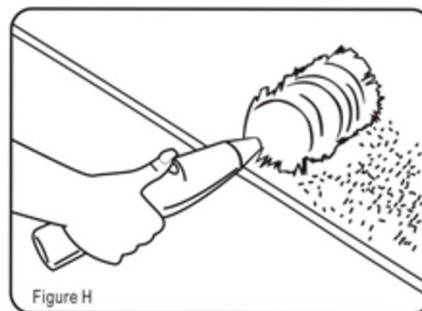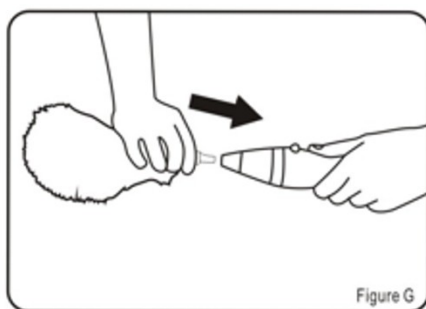

CUM SE UTILIZEAZĂ BRAȚUL DE EXTENSIE

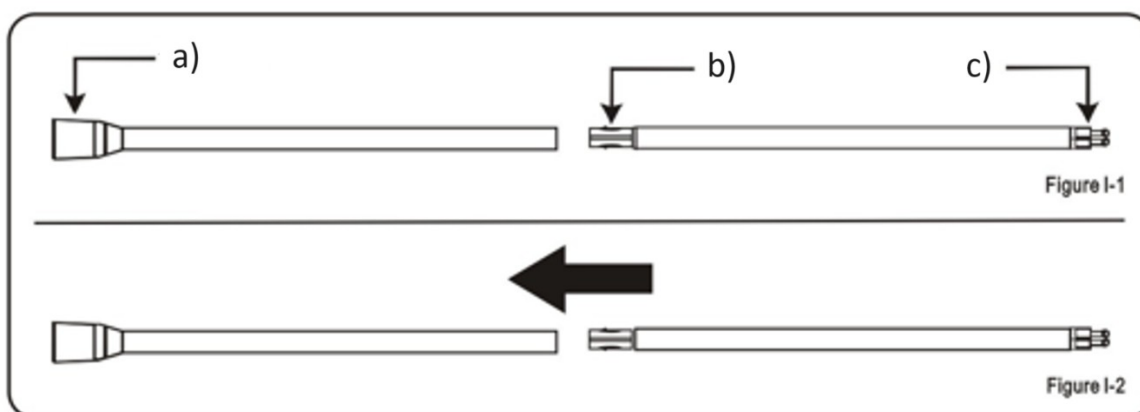

- A. Conectorul capului pământului
- B. Conector lung
- C. Conector scurt


1. Înainte de a conecta tijele, așezați-le pe amândouă așa cum este arătat în Figura I-1.
2. După ce ambele tijele sunt așezate corect, fixați prin clipsare cele două jumătăți împreună. (Figura I-2)

Notă: Odată ce brațul de extensie este clipsat, acesta nu mai poate fi dezasamblat. Nu încercați să îl forțați pentru a-l dezasambla, deoarece brațul se poate rupe.

1. Introduceți brațul de extensie asamblat în mânerul aparatului până când se fixează în poziție cu un clic. (Figura J)
2. Fixați un cap de ștergere a prafului pe brațul de extensie. (Figura K)

CUM SE CURĂȚĂ

1. Capul pământului poate fi scos ușor (Figura L) și scuturat deasupra unui coș de gunoi sau afară pentru a elibera praful.
2. Alternativ, puteți clăti doar capul pământului. (Figura M) Lăsați capul pământului să se usuce complet la aer înainte de următoarea utilizare sau înainte de depozitare.
3. Nu expuneți niciodată mânerul aparatului la apă. Ștergeți-l cu o cârpă umedă. (Figura N)

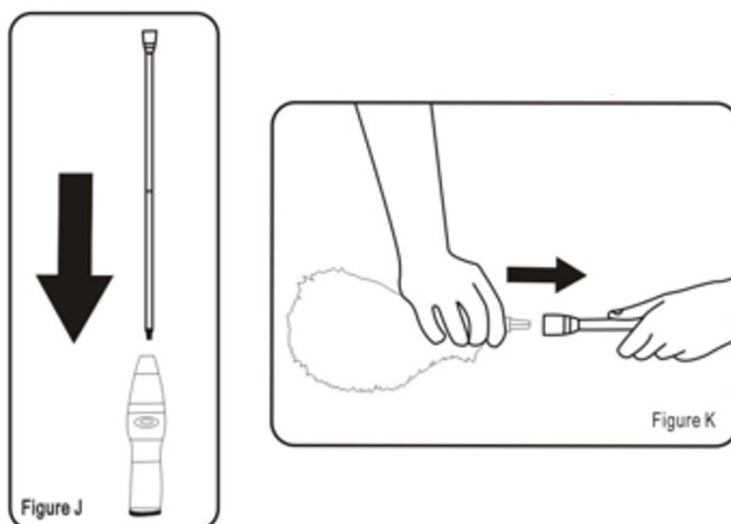

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: Citiți și urmați toate avertismentele și instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări. Păstrați aceste instrucțiuni.

- A se utiliza numai conform destinației prevăzute.
- Este necesară supravegherea unui adult atunci când produsul este utilizat de copii sub 16 ani.
- **NU** utilizați produsul în apropierea apei sau când capul pământului este umed după spălare.
- **NU** îndoiți capul pământului și nu aplicați forță excesivă în timpul ștergerii prafului. Dacă capul pământului pare îndoit, **NU ÎL UTILIZAȚI**. Un cap de pământ îndoit poate deteriora mânerul aparatului.
- Înlocuiți bateriile atunci când pământul încetinește sau se oprește în timpul utilizării.
- Țineți pământul departe de suprafețe fierbinți.
- Nu este sigur pentru mașina de spălat vase.
- Nu forțați capul pământului în spații extrem de înguste.
- **DĂUNĂTOR DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT. ȚINEȚI BATERIILE DEPARTE DE COPII.**

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.