
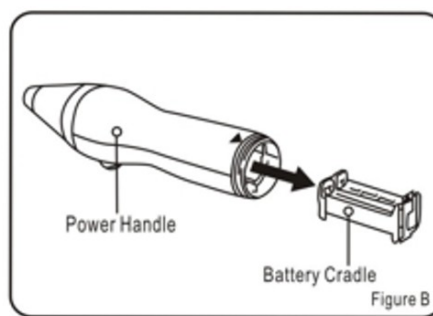




SR: PRAŠNIK – KORISNIČKO UPUTSTVO

POSTAVLJANJE BATERIJA



1. Okrenite poklopac baterije suprotno od smera kazaljke na satu da biste pristupili odeljku za baterije. (Slika A)
2. Izvucite nosač baterija iz drške uređaja. (Slika B)

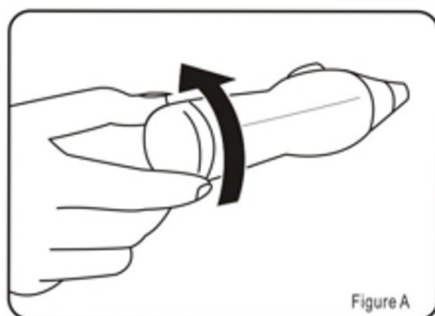

1. Umetnite 4 AA baterije prema oznakama na nosaču baterija. (Slika C)
2. Poravnajte plavu strelicu na dršci uređaja sa plavom strelicom na nosaču baterija. (Slika D)

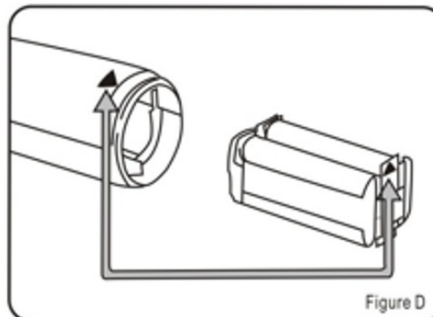
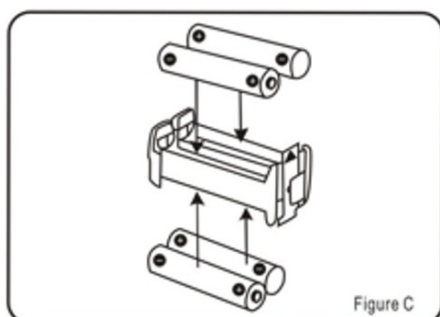


1. Kada su plave strelice poravnate, umetnite nosač baterija u dršku uređaja. (Slika E)
2. Okrenite poklopac baterije u smeru kazaljke na satu da biste zaključali odeljak za baterije. (Slika F)

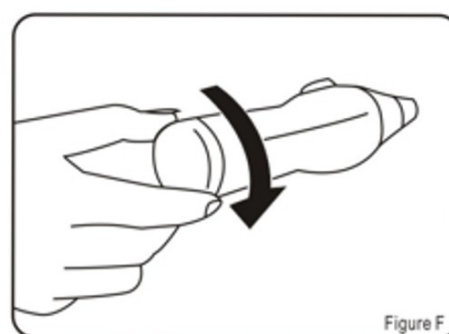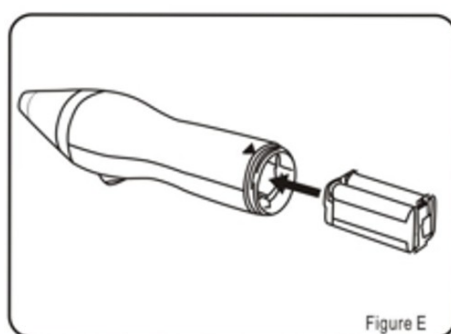


KAKO SE KORISTI

1. Pričvrstite glavu prašnika na vrh drške uređaja. (Slika G)
2. Jednom pritisnite plavo dugme da biste uključili prašnik. Lagano pomerajte prašnik preko površina i između njih koje treba očistiti, dopuštajući rotirajućim vlaknima da sakupe prašinu. (Slika H)
3. Ponovo pritisnite plavo dugme da biste isključili prašnik.

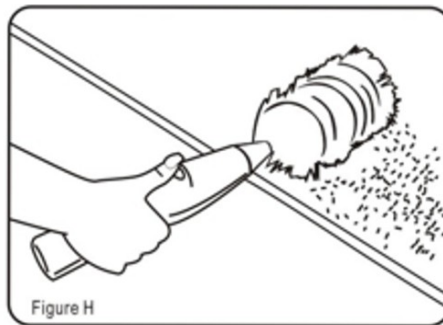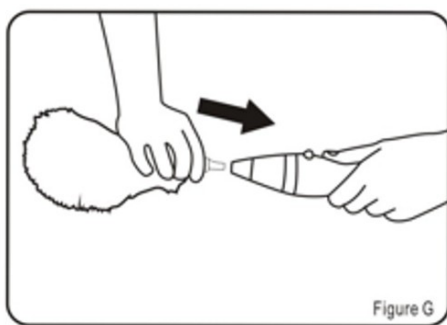

KAKO SE KORISTI PRODUŽNA RUČKA

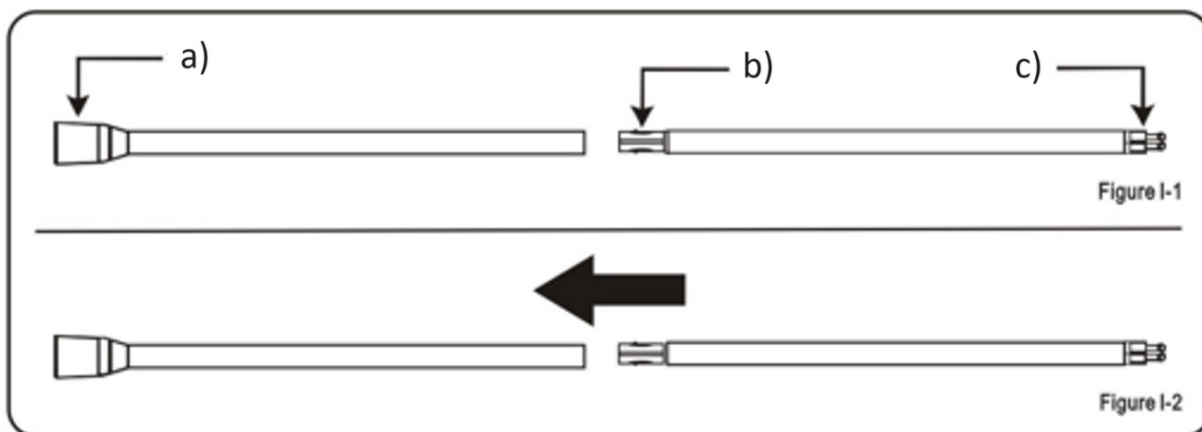

- A. Priključak za glavu prašnika
- B. Dugi priključak
- C. Kratki priključak


1. Pre povezivanja šipki, postavite obe šipke kao što je prikazano na Slici I-1.
2. Kada su obe šipke pravilno postavljene, spojite obe polovine zajedno. (Slika I-2)

Napomena: Kada se produžna ručka spoji, ne može se rastaviti. Ne pokušavajte da je rastavite silom, jer ručka može pući.

1. Umetnite sastavljenu produžnu ručku u dršku uređaja dok ne klikne na svoje mesto. (Slika J)
2. Pričvrstite glavu za brisanje prašine na produžnu ručku. (Slika K)

KAKO SE ČISTI

1. Glava prašnika može se nežno skinuti (Slika L) i istresti iznad kante za smeće ili napolju kako bi se oslobodila prašina.
2. Alternativno, možete isprati samo glavu prašnika. (Slika M) Ostavite da se glava prašnika potpuno osuši na vazduhu pre sledeće upotrebe ili pre odlaganja.
3. Nikada ne izlažite dršku uređaja vodi. Obrišite je vlažnom krpom. (Slika N)

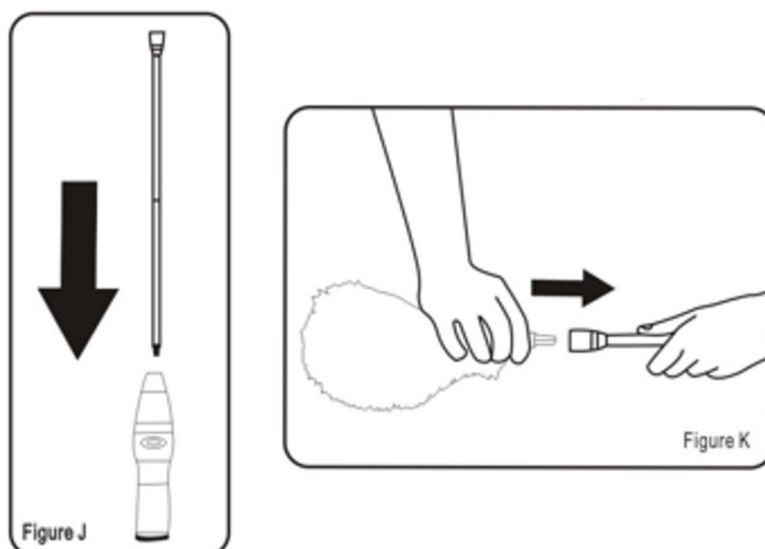

UPOZORENJA

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA: Pročitajte i pratite sva upozorenja i uputstva pre upotrebe ovog proizvoda. Nepravilna upotreba može dovesti do povreda. Sačuvajte ovo uputstvo.

- Samo za predviđenu upotrebu.
- Nadzor odrasle osobe je obavezan kada uređaj koriste deca mlađa od 16 godina.
- **NE** koristite u blizini vode ili kada je glava prašnika mokra nakon pranja.
- **NE** savijajte glavu prašnika niti primenjujete prekomernu silu tokom čišćenja. Ako glava prašnika izgleda savijeno, **NE KORISTITE** je. Savijena glava prašnika može oštetiti dršku uređaja.
- Zamenite baterije kada prašnik uspori ili se zaustavi tokom upotrebe.
- Držite prašnik dalje od vrelih površina.
- Nije pogodno za pranje u mašini za sudove.
- Ne gurajte glavu prašnika silom u izuzetno uske prostore.
- **ŠETNO AKO SE PROGUTA. DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE.**

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.





Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.



СР: ПРАШНИК – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ПОСТАВЉАЊЕ БАТЕРИЈА



1. Окрените поклопац батерије супротно од смера казаљке на сату да бисте приступили одељку за батерије. (Слика А)
2. Извуците носач батерија из дршке уређаја. (Слика В)

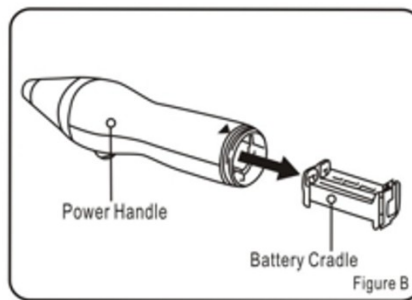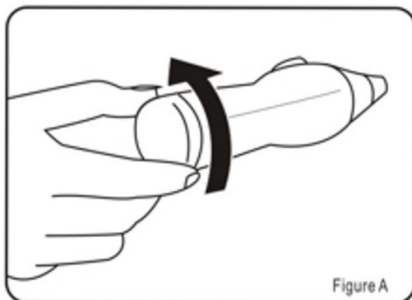

1. Уметните 4 АА батерије према ознакама на носачу батерија. (Слика С)
2. Поравнајте плаву стрелицу на дршци уређаја са плавом стрелицом на носачу батерија. (Слика D)

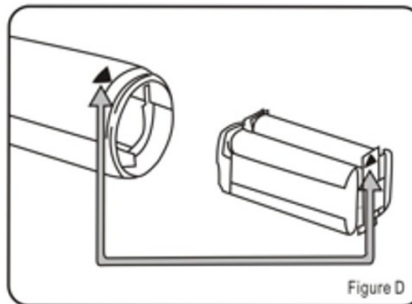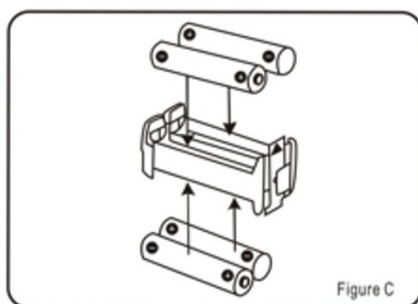

1. Када су плаве стрелице поравнате, уметните носач батерија у дршку уређаја. (Слика Е)
2. Окрените поклопац батерије у смеру казаљке на сату да бисте закључали одељак за батерије. (Слика F)

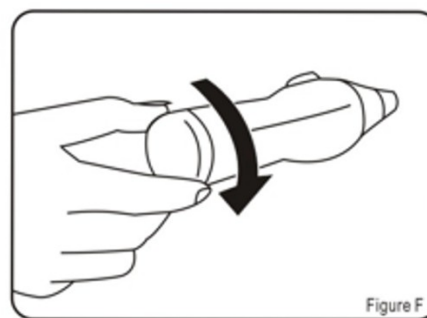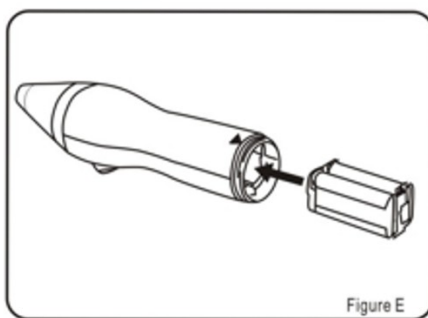

КАКО СЕ КОРИСТИ

1. Причврстите главу прашника на врх дршке уређаја. (Слика G)
2. Једном притисните плаво дугме да бисте укључили прашник. Лагано померајте прашник преко површина и између њих које треба очистити, допуштајући ротирајућим влакнима да сакупе прашину. (Слика H)
3. Поново притисните плаво дугме да бисте искључили прашник.

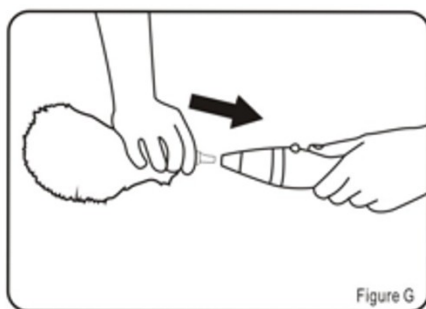


Figure G

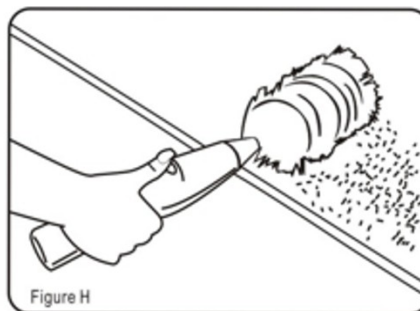


Figure H

КАКО СЕ КОРИСТИ ПРОДУЖНА РУЧКА

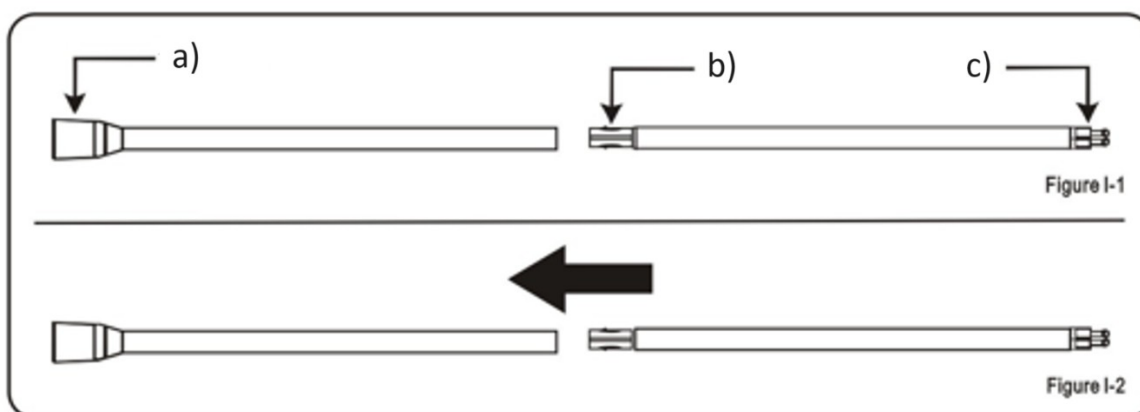


Figure I-1

Figure I-2

- A. Прикључак за главу прашника
- B. Дуги прикључак
- C. Кратки прикључак


1. Пре повезивања шипки, поставите обе шипке као што је приказано на Слици I-1.
2. Када су обе шипке правилно постављене, спојите обе половине заједно. (Слика I-2)

Напомена: Када се продужна ручка споји, не може се раставити. Не покушавајте да је раставите силом, јер ручка може пући.

1. Уметните састављену продужну ручку у дршку уређаја док не кликне на своје место. (Слика J)
2. Причврстите главу за брисање прашине на продужну ручку. (Слика K)

КАКО СЕ ЧИСТИ

1. Глава прашника може се нежно скинути (Слика L) и истрести изнад канте за смеће или напољу како би се ослободила прашина.
2. Алтернативно, можете испрати само главу прашника. (Слика M) Оставите да се глава прашника потпуно осуши на ваздуху пре следеће употребе или пре одлагања.
3. Никада не излажите дршку уређаја води. Обришите је влажном крпом. (Слика N)

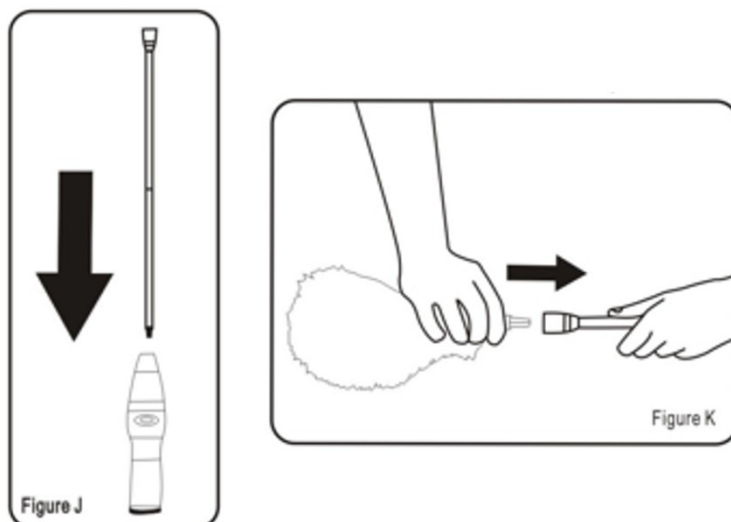

УПОЗОРЕЊА

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА: Прочитајте и пратите сва упозорења и упутства пре употребе овог производа. Неправилна употреба може довести до повреда. Сачувајте ово упутство.

- Само за предвиђену употребу.
- Надзор одрасле особе је обавезан када уређај користе деца млађа од 16 година.
- **НЕ** користите у близини воде или када је глава прашника мокра након прања.
- **НЕ** савијајте главу прашника нити примењујте прекомерну силу током чишћења. Ако глава прашника изгледа савијено, **НЕ КОРИСТИТЕ** је. Савијена глава прашника може оштетити дршку уређаја.
- Замените батерије када прашник успори или се заустави током употребе.
- Држите прашник даље од врелих површина.
- Није погодан за прање у машини за судове.
- Не гурајте главу прашника силом у изузетно уске просторе.
- **ШТЕТНО АКО СЕ ПРОГУТА. ДРЖИТЕ БАТЕРИЈЕ ВАН ДОМАШАЈА ДЕЦЕ.**

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније