
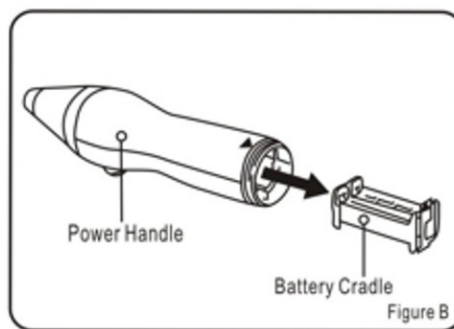




SL: PRAŠNIK – NAVODILA ZA UPORABO

NAMESTITEV BATERIJ



1. Obrnite pokrov baterije v nasprotni smeri urinega kazalca, da dostopate do prostora za baterije. (Slika A)
2. Izvlecite nosilec baterij iz ročaja naprave. (Slika B)

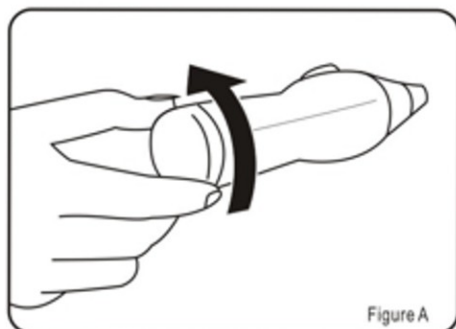

1. Vstavite 4 baterije AA v skladu z oznakami na nosilcu baterij. (Slika C)
2. Poravnajte modro puščico na ročaju naprave z modro puščico na nosilcu baterij. (Slika D)

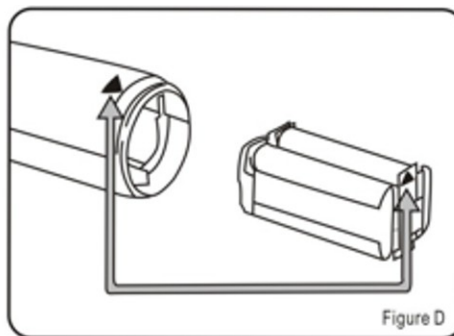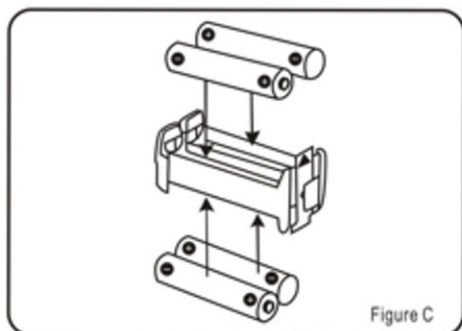

1. Ko sta modri puščici poravnani, vstavite nosilec baterij v ročaj naprave. (Slika E)
2. Obrnite pokrov baterije v smeri urinega kazalca, da zaklenete prostor za baterije. (Slika F)

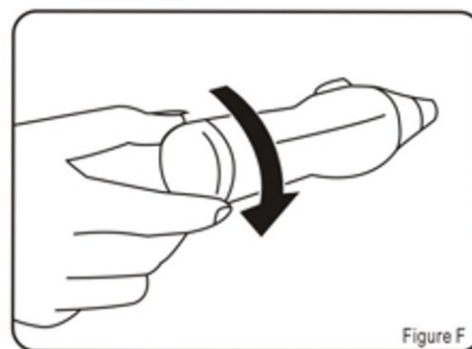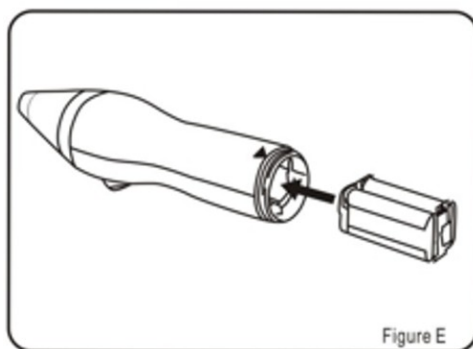

KAKO UPORABLJATI

1. Namestite glavo prašnika na vrh ročaja naprave. (Slika G)
2. Enkrat pritisnite modri gumb, da vklopite prašnik. Prašnik nežno premikajte po površinah in med njimi, ki jih želite očistiti, tako da vrtljiva vlakna poberejo prah. (Slika H)
3. Ponovno pritisnite modri gumb, da izklopite prašnik.

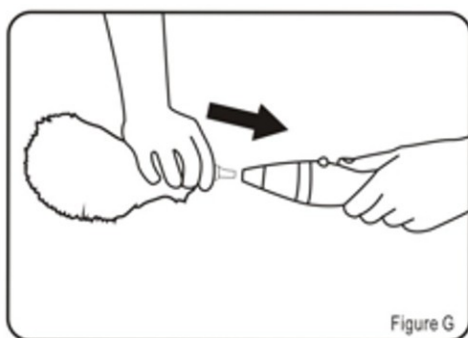


Figure G

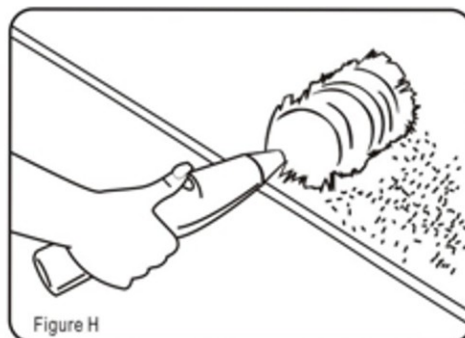


Figure H

KAKO UPORABLJATI PODALJŠEK

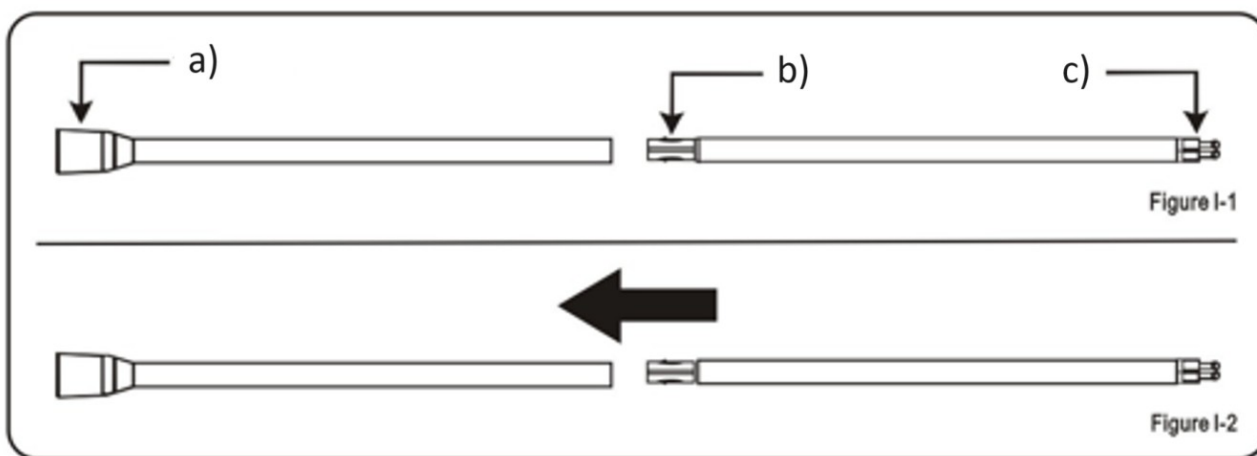


Figure I-1

Figure I-2

- A. Priključek za glavo prašnika
- B. Dolgi priključek
- C. Kratki priključek


1. Preden povežete palici, ju razporedite, kot je prikazano na Sliki I-1.
2. Ko sta obe palici pravilno nameščeni, spojite obe polovici skupaj. (Slika I-2)

Opomba: Ko je podaljšek enkrat sestavljen, ga ni več mogoče razstaviti. Ne poskušajte ga na silo razstaviti, saj se lahko zlomi.

1. Vstavite sestavljen podaljšek v ročaj naprave, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. (Slika J)
2. Namestite glavo za brisanje prahu na podaljšek. (Slika K)

KAKO ČISTITI

1. Glavo prašnika lahko nežno snamete (Slika L) in jo stresete nad košem za smeti ali zunaj, da odstranite prah.
2. Glavo prašnika lahko tudi samo sperete. (Slika M) Pred naslednjo uporabo ali pred shranjevanjem pustite, da se popolnoma posuši na zraku.
3. Ročaja naprave nikoli ne izpostavljajte vodi. Očistite ga z vlažno krpo. (Slika N)

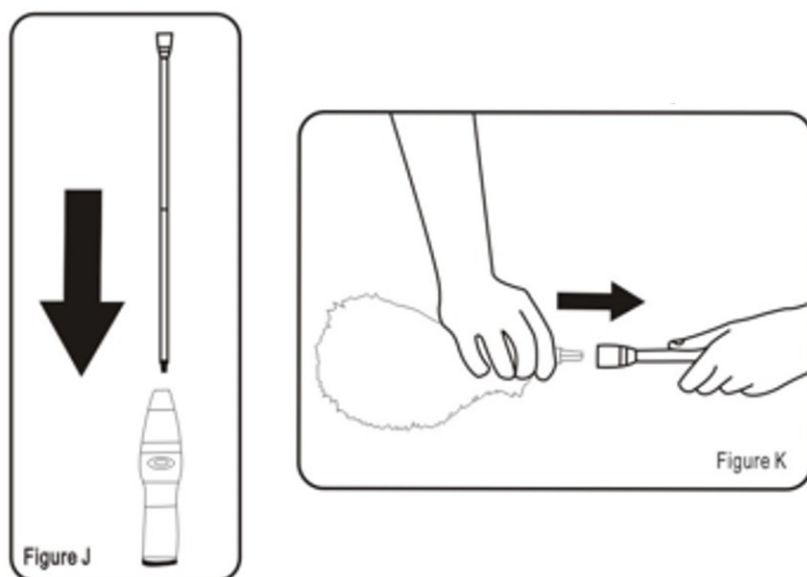

OPOZORILA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: Pred uporabo tega izdelka preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe. Shranite ta navodila.

- Samo za predvideno uporabo.
- Pri uporabi s strani otrok, mlajših od 16 let, je potreben nadzor odrasle osebe.
- **NE** uporabljajte v bližini vode ali ko je glava prašnika po pranju mokra.
- **NE** upogibajte glave prašnika in med čiščenjem ne uporabljajte prekomerne sile. Če je glava prašnika videti upognjena, je **NE UPORABLJAJTE**. Upognjena glava prašnika lahko poškoduje ročaj naprave.
- Zamenjajte baterije, ko prašnik deluje počasneje ali se med uporabo ustavi.
- Prašnik hranite stran od vročih površin.
- Ni primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Glave prašnika ne potiskajte na silo v izjemno ozke prostore.
- **ŠKODLJIVO OB ZAUŽITJU. BATERIJE HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK.**

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.