
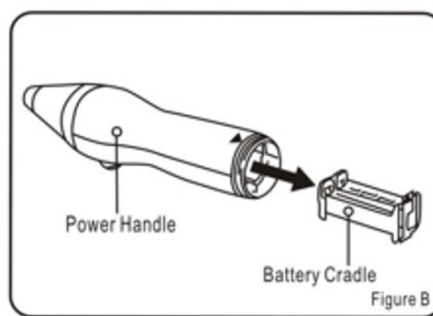




SK: ELEKTRICKÁ PRACHOVKA – NÁVOD NA POUŽITIE

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ



1. Otočte kryt batérií proti smeru hodinových ručičiek, aby ste získali prístup k priestoru na batérie. (Obrázok A)
2. Vytiahnite držiak batérií z rukoväti zariadenia. (Obrázok B)

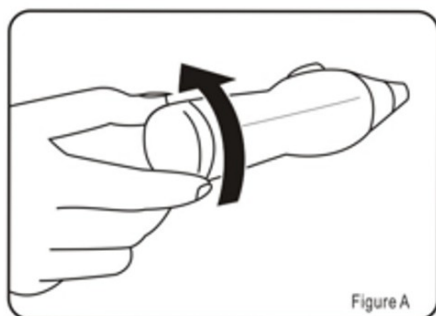

1. Vložte 4 batérie AA podľa označení na držiaku batérií. (Obrázok C)
2. Zarovnajte modrú šíпку na rukoväti zariadenia s modrou šípkou na držiaku batérií. (Obrázok D)

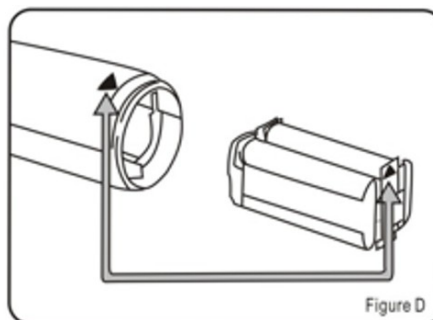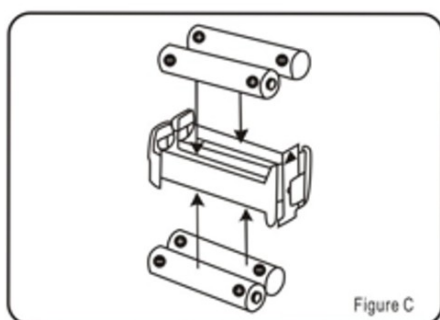

1. Keď sú modré šípky zarovnané, vložte držiak batérií do rukoväti zariadenia. (Obrázok E)
2. Otočte kryt batérií v smere hodinových ručičiek, aby ste uzamkli priestor na batérie. (Obrázok F)

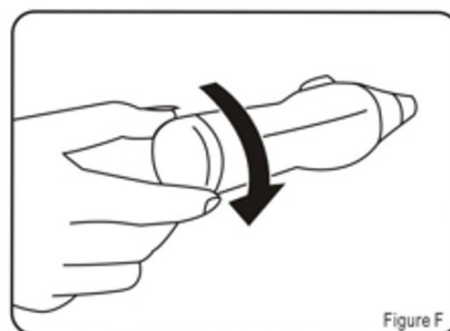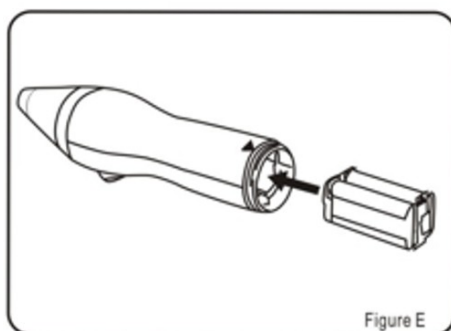

AKO POUŽÍVAŤ

1. Nasadíte hlavicu prachovky na hornú časť rukoväti zariadenia. (Obrázok G)
2. Jedným stlačením modrého tlačidla zapnete prachovku. Jemne pohybujte prachovkou po a medzi povrhmami, ktoré sa majú vyčistiť, aby rotujúce vlákna zachytávali prach. (Obrázok H)
3. Opätovným stlačením modrého tlačidla prachovku vypnete.

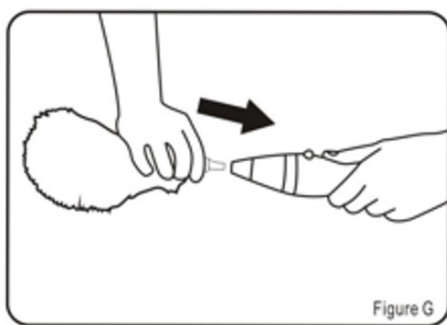


Figure G


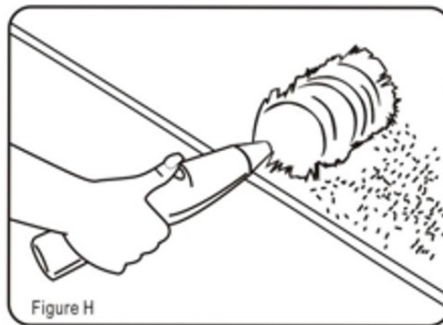


Figure H

AKO POUŽÍVAŤ PREDLŽOVACIE RAMENO

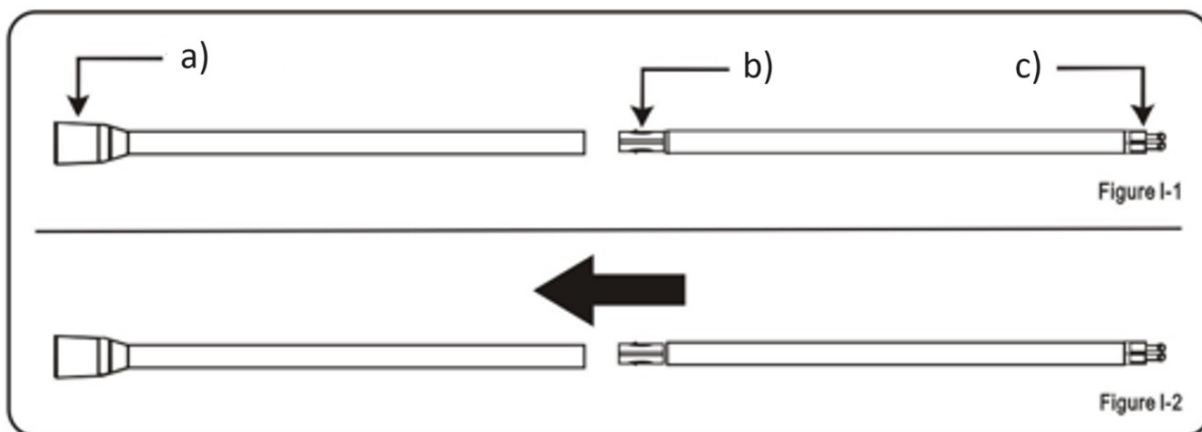

- A. Konektor hlavice prachovky
- B. Dlhý konektor
- C. Krátky konektor


1. Pred spojením tyčí usporiadajte obe tyče tak, ako je znázornené na Obrázku I-1.
2. Keď sú obe tyče správne usporiadané, zacvaknite obe polovice dohromady. (Obrázok I-2)

Poznámka: Po zacvaknutí predlžovacieho ramena ho už nie je možné rozobrať. Nepokúšajte sa ho rozobrať násilu, pretože rameno sa môže zlomiť.

1. Vložte zložené predlžovacie rameno do rukoväti zariadenia, až kým nezacvakne na svoje miesto. (Obrázok J)
2. Nasadte hlavicu na utieranie prachu na predlžovacie rameno. (Obrázok K)

AKO ČISTIŤ

1. Hlavicu prachovky možno jemne zložiť (Obrázok L) a vytriasť nad odpadkovým košom alebo vonku, aby sa uvoľnil prach.
2. Prípadne môžete opláchnuť iba hlavicu prachovky. (Obrázok M) Pred ďalším použitím alebo pred uskladnením nechajte hlavicu prachovky úplne vyschnúť na vzduchu.
3. Nikdy nevystavujte rukoväť zariadenia vode. Očistite ju vlhkou handričkou. (Obrázok N)

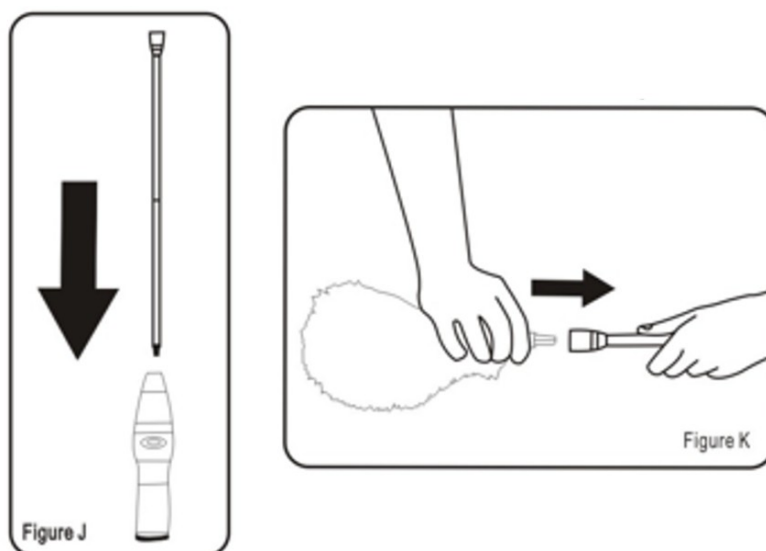

UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pred použitím tohto výrobku si prečítajte a dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu. Tieto pokyny si uschovajte.

- Len na určené použitie.
- Pri používaní deťmi mladšími ako 16 rokov je potrebný dohľad dospeljej osoby.
- **NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti vody ani keď je hlavica prachovky po umytí mokrá.
- **NEOHÝBAJTE** hlavicu prachovky ani pri utieraní prachu nepoužívajte nadmernú silu. Ak sa hlavica prachovky javí ako ohnutá, **NEPOUŽÍVAJTE JU**. Ohnutá hlavica prachovky môže poškodiť rukoväť zariadenia.
- Vymeňte batérie, keď prachovka začne pracovať pomaly alebo sa počas používania zastaví.
- Udržujte prachovku mimo dosahu horúcich povrchov.
- Nie je vhodná do umývačky riadu.
- Netlačte hlavicu prachovky nasilu do mimoriadne úzkych priestorov.
- **ŠKODLIVÉ PRI PREHLTNUTÍ. UCHOVÁVAJTE BATÉRIE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.