Frilla
BEAUTY

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

DYME – UREJEVALNIK PRIČESKE 5 v 1

Opozorila in varnostna navodila

- Pred prvim vklopom naprave v vtičnico preverite, ali napetost, navedena na nalepki z nazivom, ustreza napetosti v vašem domu.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete morebitnim nevarnostim.
- Če sušilnik za lase uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja. Bližina vode predstavlja nevarnost, tudi če je sušilec za lase izklopljen.
- Za dodatno zaščito je priporočljivo v električni tokokrog, ki napaja kopalnico, namestiti napravo za diferenčni tok (RCD) z ocenjenim nazivnim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za nasvet se posvetujte s svojim monterjem.

OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

- Sušilnika ne uporabljajte za druge namene, kot so opisani v tem priročniku.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Sušilnika za lase ne uporabljajte na prostem.
- Kadar sušilnik za lase ne uporabljate in pred čiščenjem, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Med delovanjem sušilnika za lase ne razpršujte aerosolnih izdelkov.
- Sušilnika ne puščajte vklopljenega, ko ga ne uporabljate.
- Ne uporabljajte drugih nastavkov, razen priloženih.
- Odprtine za dovod in odvod zraka ne smejo biti nikoli ovirane, da se naprava ne pregreje.
- Če se med uporabo nenamerno ovira pretok zraka, vgrajena toplotna varnostna zaščita samodejno izklopi aparat. Sušilnik za lase se bo po nekajminutnem ohlajanju ponovno samodejno vklopil.

- Lasje naj ne bodo v neposredni bližini vhodne odprtine, da jih ne bi vleklo v notranjost.
- Napravo shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Naprave ne uporabljajte, če imate mokre roke.

Če se napajalni kabel te naprave poškoduje, mora napravo zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Za pomoč se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen, ali na usposobljenega serviserja.

Pravilno odlaganje tega izdelka

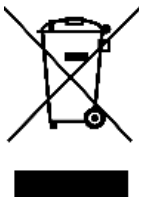

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov; odgovorno ga reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite to uporabljeno napravo vrniti, uporabite razpoložljive kanale za odlaganje in zbiranje odpadkov ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek prevzame in ga odstrani z uporabo varnih metod recikliranja.

CE Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

Specifikacije izdelka

Tehnični podatki

Napajanje: AC220 -240V
Nazivna frekvenca: 50/ 60 HZ
Moč: 1000 W
Regulacija temperature:
- Stopnja 1: 55 °C
- Stopnja 2: 80 °C
- Stopnja 3: 105 °C

Dimenzije izdelka

Pregled delov

A: hladen nastavek

B: odstranljiv spiralni kodralnik

C: gumb za odklepanje

D: stikalo za napajanje / regulacija temperature

E: odklopni zadnji filter

F: zanka za obešanje

G: nastavek za pihalnik

H: krtača za kodralnik

I: večnamenska krtača

Delovanje

Naprava ima naslednje možnosti nastavitev:

Temperaturna Raven

Setting	Temperatura	Pretok zraka	Primerno za
0	N/A	N/A	NI RELEVANTNO
1	Hladna	Nizek	Nežno oblikovanje in sušenje
2	Topla	Zmeren	Vsakodnevno oblikovanje in sušenje
3	Vroča	Turbo	Hitro oblikovanje in sušenje

Spreminjanje nastavka za oblikovanje

Če želite oblikovalni spiralni glavnik pritrditi na ohišje enote, najprej poravnajte vodili na obeh delih. Nato pritisnite oba dela skupaj in nežno obračajte glavnik v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika. Če želite odstraniti glavnik, pritisnite gumb za odklepanje na straneh enote in nežno izvlecite nastavek.

Kako uporabljati dodatke

Nastavek za oblikovanje je spiralni glavnik, namenjen kodranju las. Pred pritrditvijo glavnika na enoto se prepričajte, da sta znak "●" na nastavku in znak "▲" na enoti poravnana. Nato vrtite nastavek v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite zvoka "klik". Če želite odstraniti nastavek, pritisnite znak "PUSH ▲" na enoti in obrnite nastavek v nasprotni smeri urinega kazalca ter ga nežno izvlecite.

Krtača za pihanje

Krtača za pihanje je nastavek za oblikovanje las, ki se uporablja za oblikovanje čudovitih stranskih kodrov s sušenjem las, pri čemer se krtača uporablja za urejanje in oblikovanje las. Napenjalni glavnik je še en nastavek za oblikovanje, ki se lahko uporablja skupaj s krtačo za sušenje in omogoča učinkovitejše ujemanje las. Če želite uporabiti napenjalni glavnik, lase med oblikovanjem s krtačo za sušenje preprosto trdno položite v krtačo.

Krtača z valjčkom

Valjček je nastavek za oblikovanje pričeske, ki se uporablja za oblikovanje kodrov ali valov v laseh. Če želite uporabiti krtačo z valjčkom, lase najprej razporedite po delih ali pramenih. Nato vsak pramen ovijte okoli krtače, in sicer od konic las proti koreninam. S sušilnikom za lase pihajte vroč zrak na krtačo in jo počasi obračajte v laseh, da se kodri lažje oblikujejo.

Za sprostitev kodrov pritisnite gumb nad stikalom za upravljanje, da sprostite ščetine, in krtačo nežno izvlecite iz las. Priporočljivo je, da las ne česate ali krtačite takoj po kodranju z valjasto krtačo, saj lahko kodri popustijo ali izpadejo. Počakajte, da se lasje najprej ohladijo, da se kodri lažje oblikujejo.

Navodila za uporabo

- Preverite, ali napetost na ploščici za navodila naprave (na ročaju) ustreza napetosti vašega lokalnega električnega omrežja.
- Po umivanju lase temeljito posušite z brisačo.
- Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico.
- S stikalom D vklopite aparat in nastavite želeno stopnjo temperature.
- Po potrebi lahko med sušenjem prekinete dovod vročega zraka tako, da stikalo D prestavite v položaj "1" za nastavitev hladnega zraka.
- Opomba: Nastavitev hladnega zraka prekine delovanje vročega zraka in zagotavlja hladen zračni tok, kar vam omogoča učinkovitejše oblikovanje las.
- Po uporabi izklopite aparat z gumbom D in izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Opozorilo: Napajalnega kabla nikoli ne ovijte okoli aparata, saj lahko to povzroči poškodbe. Redno preglejte napajalni kabel in aparat, če so na njem vidne poškodbe.

Čiščenje

- Napravo očistite s suho krpo.
- Nastavke očistite z vlažno krpo ali jih sperite pod tekočo pipo.
- Opomba: Pred čiščenjem odstranite nastavke iz aparata. Pred uporabo ali shranjevanjem se prepričajte, da so nastavki suhi.
- Naprave nikoli ne spirajte z vodo.

Shranjevanje

- Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se naprava ohladi, in jo shranite na suhem mestu.
- Opozorilo: Nikoli ne ovijte kabla okoli aparata, saj lahko to povzroči prezgodnjo obrabo kabla in njegovo pretrganje.
- Če se napajalni kabel te naprave poškoduje, mora napravo zamenjati usposobljen strokovnjak, da se izognete morebitnim nevarnostim.