

Frilla
BEAUTY

KORISNIČKI PRIRUČNIK

DYME – 5in1 STILIZATOR ZA KOSU



Upozorenja i sigurnosne upute

- Prije nego što prvi put uključite jedinicu u utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu u vašem domu.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, treba ga zamijeniti samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Kada koristite sušilo za kosu u kupaonici, isključite ga iz utičnice nakon upotrebe. Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je sušilo za kosu isključeno.
- Za dodatnu zaštitu, preporučljivo je ugraditi uređaj za zaostalu struju (RCD) s nazivnom zaostalom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električni krug koji napaja kupaonicu. Za savjet se obratite svom instalateru.



UPOZORENJE: Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

- Nemojte koristiti sušilo za kosu u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku s uputama.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su ih podučili o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti sušilo za kosu na otvorenom.
- Uvijek isključite sušilo za kosu iz napajanja kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
- Kako biste se zaštitili od opasnosti od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Ne raspršujte proizvode u obliku aerosola dok je sušilo za kosu uključeno.
- Ne ostavljajte sušilo za kosu uključeno kada nije u uporabi.
- Nemojte koristiti druge dodatke osim onih koji su isporučeni.
- Otvori za dovod i odvod zraka nikada ne smiju biti začepljeni kako bi se spriječilo pregrijavanje uređaja.
- Ako se tijekom uporabe nemamjerno ometa protok zraka, ugrađeni toplinski sigurnosni prekidač automatski će isključiti uređaj. Sušilo za kosu će se ponovno automatski uključiti nakon što se ohladi nekoliko minuta.

- Držite kosu podalje od neposredne blizine ulaznog otvora kako biste spriječili njeno uvlačenje.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu. Nemojte ga koristiti kada su vam ruke mokre.

Ako se kabel za napajanje ovog uređaja ošteti, uređaj mora zamijeniti proizvođač ili njegov serviser, ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegla opasnost. Za pomoć se obratite prodavaču od kojeg je proizvod kupljen ili kvalificiranom tehničaru za popravak.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bismo spriječili potencijalnu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte ga odgovorno kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti ovaj rabljeni uređaj, upotrijebite dostupne kanale za povrat ili prikupljanje ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Oni mogu prikupiti proizvod i zbrinuti ga korištenjem sigurnih metoda recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

Specifikacije proizvoda

Tehnički podaci

Napajanje: AC220 -240 V

Nazivna frekvencija: 50 / 60 HZ

Snaga: 1000 W

Regulacija temperature:

- Faza 1: 55°C


- Faza 2: 80°C

- Faza 3: 105°C

Dimenziije proizvoda



Pregled dijelova

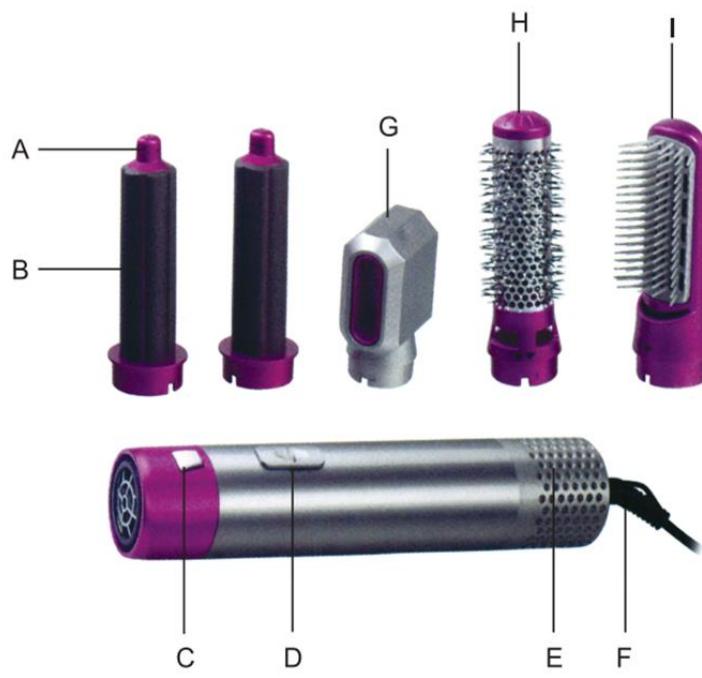

- A: Hladni vrh
- B: Odvojivi spiralni uvijač
- C: Gumb za otključavanje
- D: Prekidač napajanja / Regulacija temperature
- E: Stražnji filter sa šarkama
- F: Petlja za vješanje
- G: Dodatak za puhalo
- H: Četka za uvijače
- I: Višenamjenska četka

Postupak

Vaš uređaj ima sljedeće mogućnosti podešavanja:

Razina temperature

Postavka	Temperatura	Protok zraka	Pogodan za
0	N/A	N/A	N/A
1	Hladna	Niska	Nježno oblikovanje i sušenje
2	Topla	Umjereno	Svakodnevno oblikovanje i sušenje
3	Vruća	Turbo	Brzo oblikovanje i sušenje

Promjena nastavka za oblikovanje

Za pričvršćivanje spiralnog češlja za oblikovanje na tijelo jedinice, prvo poravnajte vodilice na oba dijela. Zatim pritisnite dva dijela zajedno lagano okrećući češalj u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete klik. Kako biste uklonili češalj, pritisnite gumb za otključavanje koji se nalazi sa strane jedinice i nježno povucite nastavak.

Kako koristiti nastavke

Nastavak za oblikovanje je spiralni češalj dizajniran za kovrčanje kose. Prije pričvršćivanja češlja na jedinicu, provjerite jesu li znak "●" na nastavku i znak "▲" na jedinici poravnati. Zatim okrenite nastavak u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk "klik". Za uklanjanje nastavka, pritisnite znak "PUSH ▲" na jedinici i okrenite nastavak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ga lagano izvlačite.

Četka za puhanje

Četka za kosu je nastavak za oblikovanje koji se koristi za stvaranje prekrasnih bočnih valova sušenjem kose dok se četka koristi za oblikovanje i stiliziranje kose. Češalj za zatezanje je još jedan nastavak za oblikovanje koji se može koristiti s četkom za puhanje kako bi se omogućilo učinkovitije hvatanje kose. Da biste koristili zatezni češalj, jednostavno čvrsto stavite kosu u četku dok oblikujete kosu s četkom za puhanje.

Valjkasta četka

Valjkasta četka je nastavak za oblikovanje koji se koristi za stvaranje kovrča ili valova u kosi. Za korištenje valjkaste četke prvo odvojite kosu u segmente ili pramenove. Zatim svaki pramen namotajte oko četke, počevši od vrhova kose i okrećući se prema

korijenu. Upotrijebite sušilo za kosu kako biste puhali vrući zrak na četku, dok polako okrećete četku u kosi, kako biste lakše učvrstili kovrče.

Kako biste oslobodili kovrču, pritisnite tipku koja se nalazi iznad radne sklopke kako biste oslobodili čekinje i nježno izvucite četku iz kose. Preporučuje se da kosu ne češljate ili četkate odmah nakon što ste je ukovrčali valjkastom četkom, jer to može dovesti do opuštanja ili ispadanja kovrča. Pustite da se kosa najprije ohladi kako bi se kovrče bolje učvrstile.

Upute za rad

- Provjerite odgovara li napon na tipskoj pločici uređaja (koja se nalazi na ručki) vašoj lokalnoj električnoj mreži.
- Nakon pranja kosu temeljito osušite ručnikom.
- Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- Uključite uređaj pomoću prekidača D i namjestite željenu razinu temperature.
- Ako je potrebno, možete prekinuti dovod vrućeg zraka tijekom sušenja prebacivanjem tipke D u položaj "1" za postavku hladnog zraka.
- Napomena: Postavka hladnog zraka zaustavlja rad vrućeg zraka i osigurava strujanje hladnog zraka, što vam omogućuje učinkovitije oblikovanje kose.
- Nakon upotrebe isključite aparat tipkom D i izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Oprez: Nikada nemojte omotati kabel za napajanje oko uređaja, jer to može uzrokovati štetu. Redovito provjeravajte vidljiva oštećenja na kablu za napajanje i uređaju.

Čišćenje

- Očistite uređaj suhom krpom.
- Očistite dodatke vlažnom krpom ili ih isperite pod mlazom vode.
- Napomena: Uklonite dodatke s uređaja prije čišćenja. Provjerite jesu li dodaci suhi prije upotrebe ili pohranjivanja.
- Nikada nemojte ispirati uređaj vodom.

Skladištenje

- Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite.
- Ostavite uređaj da se ohladi i spremite ga na suho mjesto.
- Oprez: Nikada nemojte omotati kabel oko uređaja, jer to može uzrokovati prerano istrošenje i pucanje kabela.
- Ako se kabel za napajanje ovog uređaja ošteti, uređaj mora zamijeniti kvalificirani stručnjak kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti.