


FR: EPISLIK – MANUEL D'UTILISATION

Présentation du produit

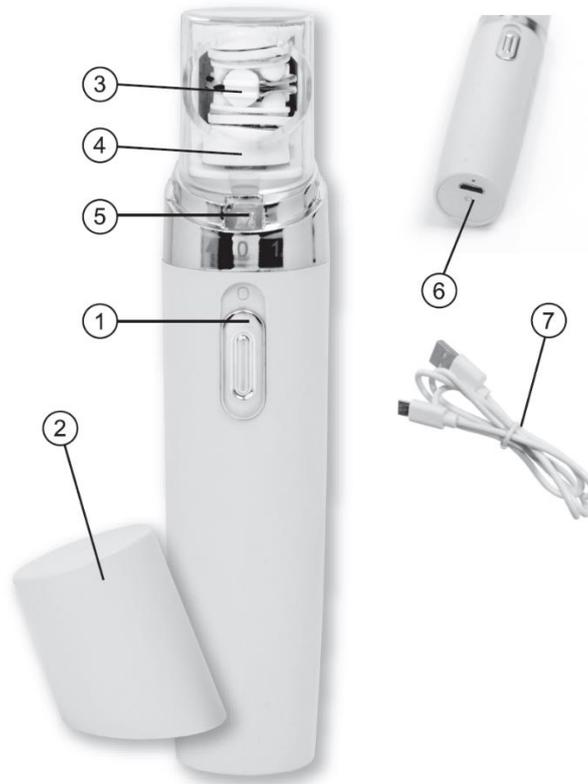

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Capuchon de protection
3. Roulette de l'épilateur
4. Couvercle de la tête d'épilation
5. Lumière LED
6. Port de charge
7. Câble de charge USB

Instructions d'utilisation

1. Chargez l'épilateur Plucky 3.0 pendant environ 40 minutes à l'aide du câble USB fourni avant la première utilisation.
2. Lors de l'utilisation de l'appareil, tirez doucement la peau de la zone à traiter afin de minimiser l'inconfort.
3. Mettez l'appareil sous tension en faisant glisser l'interrupteur ON/OFF vers la droite. La lumière LED intégrée s'allume automatiquement.
4. Pour vous habituer à l'utilisation de l'épilateur, nous vous recommandons de commencer par le menton.
5. Faites glisser l'appareil dans le sens opposé à la pousse des poils pour des résultats optimaux.
6. Après utilisation, éteignez l'appareil en faisant glisser le bouton ON/OFF vers la gauche.

7. L'accessoire en plastique autour de la tête d'épilation est conçu pour les zones sensibles.
 8. Pour une épilation plus en profondeur ou sur des zones moins sensibles, retirez l'accessoire et utilisez l'épilateur avec la tête entièrement exposée.
 9. Pour retirer l'accessoire pour les zones sensibles, faites-le simplement glisser vers le haut.
-

Soins après utilisation et entretien

- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation pour garantir des performances et une hygiène optimales.
 - Nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation pour apaiser la peau.
 - Si vous utilisez l'épilateur pour la première fois, il est préférable de l'utiliser le soir afin que toute rougeur éventuelle disparaisse pendant la nuit.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.