


## AT: ESPRESSNA – BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

### PRODUKTPARAMETER

- **Modellnummer:** KF-JN-02
- **Produktgröße:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kaffeetassenkapazität:** 120 ml
- **Verpackungsgröße:** 271 × 90 × 90 mm
- **Ladespannung/-strom:** 5V/2A
- **Material:** ABS + 304 Edelstahl + PC
- **Leistung:** 72W
- **Betriebsspannung:** 12V
- **Kochzeit:** 5 Minuten
- **Batteriekapazität:** 18650/2500mAh × 3
- **Extraktionszeit:** 60 Sekunden
- **Wassertemperatur zum Erhitzen:** 92°C
- **Überhitzungsschutztemperatur:** 145°C

### ÜBERSICHT DER MASCHINENTEILE

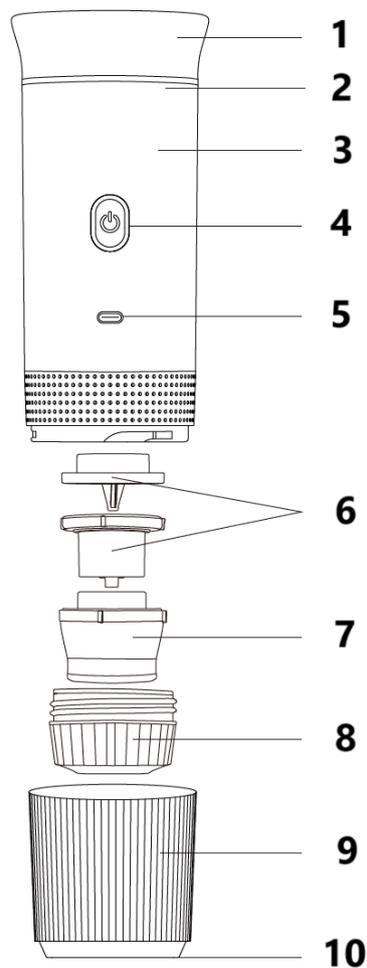

1. Kappe
  2. Wassertank
  3. Hauptgerät
  4. Ein-/Ausschaltknopf
  5. USB-C Ladeanschluss
  6. Kaffeepulverhalter
  7. Halter für kleine Kapseln
  8. Halter für große Kapseln
  9. Tasse
  10. Rutschfeste Matte
- 

## LADEN

1. Laden Sie das Gerät umgehend, wenn die rote LED blinkt. Die rote LED bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet, und die grüne LED leuchtet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn das Gerät über ein USB-Kabel geladen wird, kann es erst nach vollständiger Aufladung betrieben werden.

## WARNHINWEISE

1. Berühren Sie die rote Platte auf dem Deckel nicht, wenn das Gerät erhitzt wird. Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Gerät fern.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser, auch wenn der Überhitzungsschutz (145°C) vorhanden ist. Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wird, blinkt die LED für 5 Sekunden und ein Piepton ertönt für 5 Sekunden.
3. Reinigen Sie das Gerät und trocknen Sie es nach jeder Verwendung.

## BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGELICHTER

- **Rote LED blinkt 5 Sekunden:** Überhitzung
- **Orangefarbene LED blinkt:** Heizung läuft
- **Grüne LED leuchtet:** Extraktion läuft

## INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Setzen Sie den Halter für große Kapseln ein.
2. Setzen Sie den Halter für kleine Kapseln oder den Kaffeepulverhalter ein.
3. Stellen Sie die große Tasse auf.
4. Setzen Sie die kleine Kapsel ein.
5. Fügen Sie Kaffeepulver hinzu, wenn Sie gemahlene Kaffee verwenden.

### Einsetzen der großen Kapsel (Visuelle Anleitung)



### Einsetzen der kleinen Kapsel (Visuelle Anleitung)



### Hinzufügen von gemahlenem Kaffee (Visuelle Anleitung)



## KAFFEEEXTRAKTION

Sie können sowohl kaltes als auch heißes Wasser zur Extraktion verwenden.

### Extraktion mit kaltem Wasser:

1. Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie kaltes Wasser in den Wassertank, setzen Sie dann den Deckel wieder auf.
2. Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschaltknopf, um den Batteriestand zu überprüfen (grüne LED leuchtet). Drücken Sie dann lange den Ein-/Ausschaltknopf, um kalten Kaffee zu extrahieren (grüne LED blinkt). Wenn der Batteriestand unter 25 % liegt, leuchtet die rote LED.
3. Um kaltes Wasser zu erhitzen, drücken Sie zweimal den Ein-/Ausschaltknopf. Das Wasser wird innerhalb von 5 Minuten auf 92°C erhitzt (orangefarbene LED blinkt). Das Gerät gibt vier Pieptöne von sich und extrahiert automatisch heißen Kaffee für 60 Sekunden (grüne LED blinkt).

### Extraktion mit heißem Wasser:

1. Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie heißes Wasser in den Wassertank, setzen Sie dann den Deckel wieder auf.
2. Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschaltknopf, um den Batteriestand zu überprüfen (grüne LED leuchtet). Drücken Sie dann lange den Ein-/Ausschaltknopf, um heißen Kaffee für 60 Sekunden zu extrahieren (grüne LED blinkt).

**Für eine reichere und bessere Kaffeeextraktion wird die Verwendung von heißem Wasser empfohlen.**

---

### FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
<b>Rotes Licht leuchtet 8 Sekunden</b>	Batterie ist leer	Laden Sie das Gerät 3 bis 5 Stunden, um eine vollständige Aufladung zu gewährleisten.
<b>Rotes Licht blinkt langsam und es ertönt ein Piepton für 5 Sekunden</b>	Heizzeit über 15 Minuten, Gerät funktioniert nicht mehr	Starten Sie das Gerät neu. Doppelklicken Sie auf den Ein-/Ausschaltknopf, um das Wasser erneut zu erhitzen.
<b>Rotes Licht blinkt schnell und es ertönt ein Piepton für 5 Sekunden</b>	Überhitzungsschutz aktiviert	Entfernen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät 5 Minuten abkühlen. Starten Sie dann die Erwärmung erneut, indem Sie doppelt auf den Ein-/Ausschaltknopf klicken.
<b>Nur Wasser wird extrahiert</b>	Große oder kleine Kapsel ist nicht richtig durchstoßen	Ziehen Sie den Kapselhalter fest, bis er vollständig gesichert ist.
<b>Gemahlener Kaffee enthält Rückstände</b>	Kaffeepulver ist über den Rand des Halters verschüttet	Stellen Sie sicher, dass das Kaffeepulver korrekt im Halter platziert ist.

---

### ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.