


NL: ESPRESSNA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

- **Modelnummer:** KF-JN-02
- **Afmetingen product:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Inhoud koffiekopje:** 120 ml
- **Afmetingen verpakking:** 271 × 90 × 90 mm
- **Laadspanning/-stroom:** 5V/2A
- **Materiaal:** ABS + roestvrij staal 304 + PC
- **Vermogen:** 72W
- **Werkspanning:** 12V
- **Kooktijd:** 5 minuten
- **Batterijcapaciteit:** 18650/2500mAh × 3
- **Extractietijd:** 60 seconden
- **Waterverwarmingstemperatuur:** 92°C
- **Droogkookbeveiliging:** 145°C

OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN

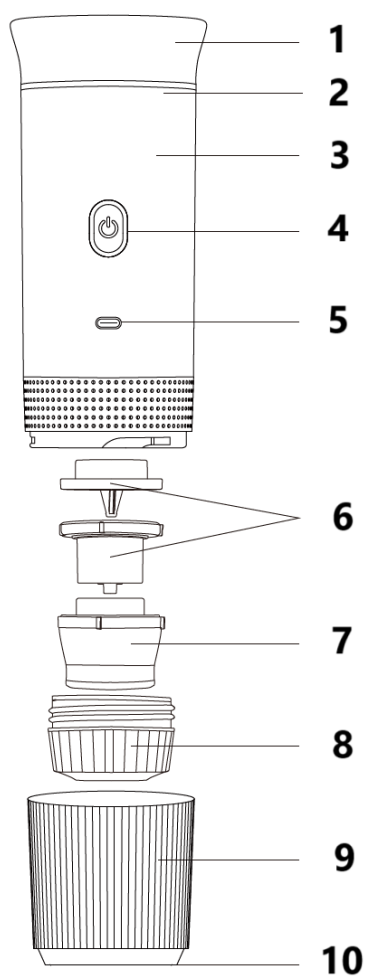

1. Deksel
 2. Waterreservoir
 3. Hoofdunit
 4. Aan/uit-knop
 5. USB-C oplaadpoort
 6. Houder voor gemalen koffie
 7. Houder voor kleine capsules
 8. Houder voor grote capsules
 9. Kopje
 10. Antislip-onderkant
-

OPLADEN

1. Laad het apparaat op wanneer de rode LED knippert. Tijdens het opladen blijft de rode LED branden en wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de groene LED aan.
2. Bij opladen via USB-kabel werkt het apparaat niet totdat het volledig is opgeladen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Raak de rode plaat op het deksel niet aan tijdens het verwarmen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens gebruik.
2. Gebruik het apparaat niet zonder water, hoewel het een droogkookbeveiliging heeft (145°C). Als deze bescherming wordt geactiveerd, knippert de LED 5 seconden en geeft het apparaat 5 seconden een geluidssignaal.
3. Maak het apparaat na elk gebruik schoon en droog het af.

BETEKENIS VAN DE LED-INDICATOREN

- **Rode LED knippert 5 seconden:** Verwarmingstijd overschreden
- **Oranje LED knippert:** Het apparaat verwarmt
- **Groene LED brandt:** Extractie bezig

INSTALLATIESTAPPEN

1. Plaats de houder voor grote capsules.
2. Plaats de houder voor kleine capsules of de houder voor gemalen koffie.
3. Plaats het grote kopje.
4. Plaats de kleine capsule.
5. Voeg gemalen koffie toe als je poeder gebruikt.


Plaatsen van de grote capsule (*Visuele gids*)



Plaatsen van de kleine capsule (Visuele gids)



Toevoegen van gemalen koffie (Visuele gids)

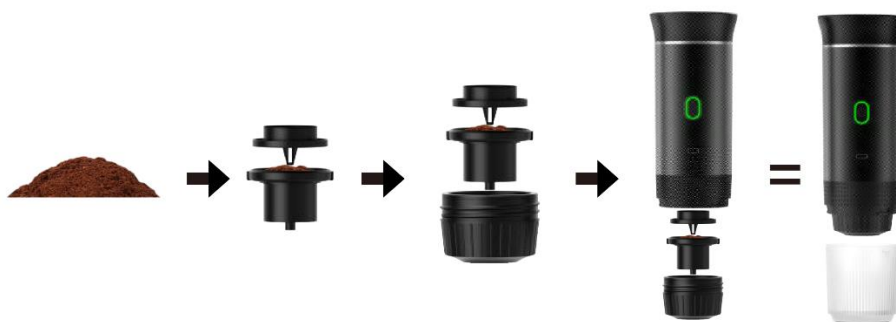

KOFFIE EXTRACTIE

Je kunt koud of warm water gebruiken voor de extractie.

Extractie met koud water:

1. Verwijder het deksel en giet koud water in het reservoir, sluit vervolgens het deksel.
2. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren (groene LED brandt). Houd vervolgens de knop ingedrukt om de extractie van koude koffie te starten (groene LED knippert). Als het batterijniveau lager is dan 25%, gaat de rode LED branden.
3. Als je het koude water wilt verwarmen, druk je tweemaal op de aan/uit-knop. Het water wordt in 5 minuten verwarmd tot 92°C (oranje LED knippert). Het apparaat geeft vier pieptonen en start automatisch de extractie van warme koffie gedurende 60 seconden (groene LED knippert).

Extractie met warm water:

1. Verwijder het deksel en giet warm water in het reservoir, sluit vervolgens het deksel.
2. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren (groene LED brandt). Houd vervolgens de knop ingedrukt om de extractie van warme koffie gedurende 60 seconden te starten (groene LED knippert).

Voor een rijkere en betere koffie-extractie wordt het gebruik van warm water aanbevolen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Rood licht brandt 8 seconden	Batterij leeg	Laad het apparaat 3 tot 5 uur op voor een volledige lading.
Rood licht knippert langzaam en het apparaat geeft een geluidssignaal van 5 seconden	Verwarmingstijd heeft 15 minuten overschreden; apparaat is gestopt	Start het apparaat opnieuw. Druk tweemaal op de aan/uit-knop om het water opnieuw te verwarmen.
Rood licht knippert snel en het apparaat geeft een geluidssignaal van 5 seconden	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd	Verwijder het deksel en laat het apparaat 5 minuten afkoelen. Start vervolgens opnieuw door tweemaal op de aan/uit-knop te drukken.
Er wordt alleen water geëxtraheerd	De grote of kleine capsule is niet goed doorboord	Draai de capsulehouder goed vast totdat deze volledig bevestigd is.
Gemalen koffie bevat resten	Koffie is over de rand van de houder gegaan	Zorg ervoor dat de koffie correct in de houder is geplaatst.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.