


ES: ESPRESSNA – MANUAL DE USUARIO

Lea el manual antes del primer uso y consérvelo para futuras referencias.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- **Número de modelo:** KF-JN-02
- **Dimensiones del producto:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Capacidad de la taza de café:** 120 ml
- **Dimensiones de la caja:** 271 × 90 × 90 mm
- **Voltaje/corriente de carga:** 5V/2A
- **Material:** ABS + acero inoxidable 304 + PC
- **Potencia:** 72W
- **Voltaje de funcionamiento:** 12V
- **Tiempo de ebullición:** 5 minutos
- **Capacidad de la batería:** 18650/2500mAh × 3
- **Tiempo de extracción:** 60 segundos
- **Temperatura de calentamiento del agua:** 92°C
- **Protección contra calentamiento en seco:** 145°C

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL DISPOSITIVO

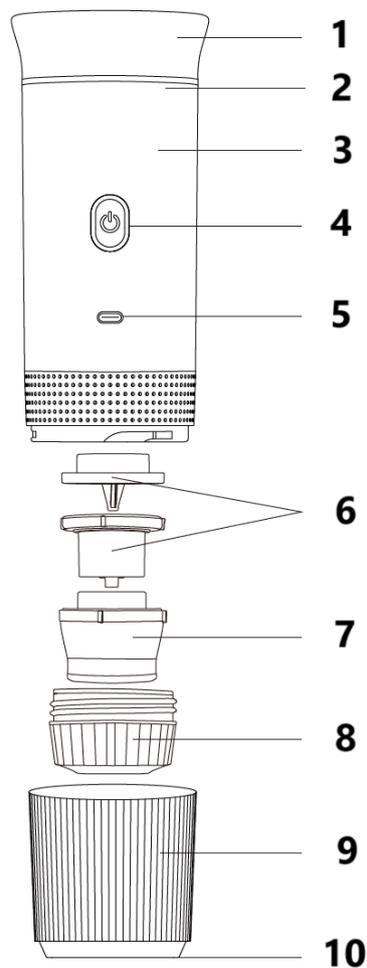

1. Tapa
 2. Depósito de agua
 3. Unidad principal
 4. Botón de encendido/apagado
 5. Puerto de carga USB-C
 6. Soporte para café molido
 7. Soporte para cápsulas pequeñas
 8. Soporte para cápsulas grandes
 9. Taza
 10. Base antideslizante
-

CARGA

1. Cargue el dispositivo cuando el LED rojo parpadee. Durante la carga, el LED rojo permanecerá encendido y, cuando la carga esté completa, el LED verde se encenderá.
2. Cuando se carga mediante un cable USB, el dispositivo no funcionará hasta que esté completamente cargado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No toque la placa roja de la tapa mientras el dispositivo esté calentando. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños durante su funcionamiento.
2. No utilice el dispositivo sin agua, aunque tenga protección contra calentamiento en seco (145°C). Si la protección se activa, el LED parpadeará durante 5 segundos y el dispositivo emitirá una señal sonora durante 5 segundos.
3. Limpie y seque el dispositivo después de cada uso.

SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED

- **LED rojo parpadea 5 segundos:** Tiempo de calentamiento excedido
- **LED naranja parpadea:** El dispositivo está calentando
- **LED verde encendido:** Extracción en curso

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Inserte el soporte para cápsulas grandes.
2. Inserte el soporte para cápsulas pequeñas o el soporte para café molido.
3. Coloque la taza grande.
4. Inserte la cápsula pequeña.
5. Agregue café molido si está utilizando polvo.

Inserción de la cápsula grande (Guía visual)



Inserción de la cápsula pequeña (Guía visual)



Añadir café molido (Guía visual)



EXTRACCIÓN DE CAFÉ

Puede utilizar agua fría o caliente para la extracción.

Extracción con agua fría:

1. Retire la tapa y vierta agua fría en el depósito, luego cierre la tapa.
2. Presione el botón de encendido una vez para verificar el nivel de la batería (el LED verde se encenderá). Luego, mantenga presionado el botón para comenzar la extracción de café frío (el LED verde parpadeará). Si el nivel de la batería es inferior al 25%, el LED rojo se encenderá.
3. Si desea calentar el agua fría, presione dos veces el botón de encendido. El agua se calentará a 92°C en 5 minutos (el LED naranja parpadeará). El dispositivo emitirá cuatro señales sonoras y comenzará automáticamente la extracción de café caliente durante 60 segundos (el LED verde parpadeará).

Extracción con agua caliente:

1. Retire la tapa y vierta agua caliente en el depósito, luego cierre la tapa.
2. Presione el botón de encendido una vez para verificar el nivel de la batería (el LED verde se encenderá). Luego, mantenga presionado el botón para comenzar la extracción de café caliente durante 60 segundos (el LED verde parpadeará).

Para una extracción de café más rica y con mejor sabor, se recomienda usar agua caliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Luz roja encendida durante 8 segundos	Batería descargada	Cargue el dispositivo de 3 a 5 horas para completar la carga.
Luz roja parpadea lentamente y el dispositivo emite una señal sonora durante 5 segundos	Se ha superado el tiempo de calentamiento de 15 minutos; el dispositivo ha dejado de funcionar	Reinicie el dispositivo. Presione dos veces el botón de encendido para recalentar el agua.
Luz roja parpadea rápidamente y el dispositivo emite una señal sonora durante 5 segundos	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	Retire la tapa y deje que el dispositivo se enfríe durante 5 minutos. Luego, inicie el calentamiento nuevamente presionando dos veces el botón de encendido.
Solo se extrae agua	La cápsula grande o pequeña no ha sido perforada correctamente	Apriete el soporte de la cápsula hasta que esté completamente asegurado.
El café molido contiene residuos	El café se ha desbordado del soporte	Asegúrese de que el café esté correctamente colocado en el soporte.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.