


PT: ESPRESSNA – MANUAL DO USUÁRIO

Leia o manual antes do primeiro uso e guarde-o para referência futura.

PARÂMETROS DO PRODUTO

- **Número do modelo:** KF-JN-02
- **Dimensões do produto:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Capacidade da xícara de café:** 120 ml
- **Dimensões da caixa:** 271 × 90 × 90 mm
- **Tensão/corrente de carregamento:** 5V/2A
- **Material:** ABS + aço inoxidável 304 + PC
- **Potência:** 72W
- **Tensão de operação:** 12V
- **Tempo de fervura:** 5 minutos
- **Capacidade da bateria:** 18650/2500mAh × 3
- **Tempo de extração:** 60 segundos
- **Temperatura de aquecimento da água:** 92°C
- **Proteção contra superaquecimento a seco:** 145°C

VISÃO GERAL DAS PARTES DO DISPOSITIVO

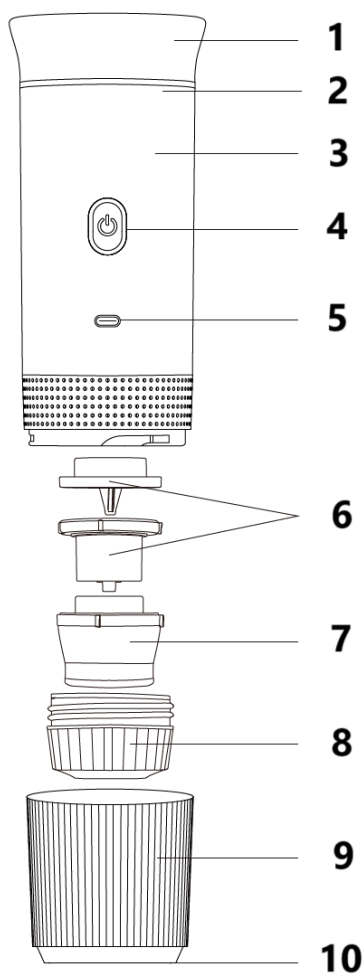

1. Tampa
 2. Reservatório de água
 3. Unidade principal
 4. Botão liga/desliga
 5. Porta de carregamento USB-C
 6. Suporte para café moído
 7. Suporte para cápsulas pequenas
 8. Suporte para cápsulas grandes
 9. Xícara
 10. Base antiderrapante
-

CARREGAMENTO

1. Carregue o dispositivo quando o LED vermelho piscar. Durante o carregamento, o LED vermelho permanecerá aceso e, quando o carregamento estiver concluído, o LED verde se acenderá.
2. Ao carregar via cabo USB, o dispositivo não funcionará até estar completamente carregado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não toque na placa vermelha da tampa enquanto o dispositivo estiver aquecendo. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças durante o funcionamento.
2. Não utilize o dispositivo sem água, embora ele possua proteção contra superaquecimento a seco (145°C). Se a proteção for ativada, o LED piscará por 5 segundos e o dispositivo emitirá um sinal sonoro por 5 segundos.
3. Limpe e seque o dispositivo após cada uso.

SIGNIFICADO DOS INDICADORES LED

- **LED vermelho pisca por 5 segundos:** Tempo de aquecimento excedido
- **LED laranja piscando:** O dispositivo está aquecendo
- **LED verde aceso:** Extração em andamento

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

1. Insira o suporte para cápsulas grandes.
2. Insira o suporte para cápsulas pequenas ou o suporte para café moído.
3. Coloque a xícara grande.
4. Insira a cápsula pequena.
5. Adicione café moído se estiver usando pó.


Inserção da cápsula grande (Guia visual)



Inserção da cápsula pequena (Guia visual)



Adição de café moído (Guia visual)

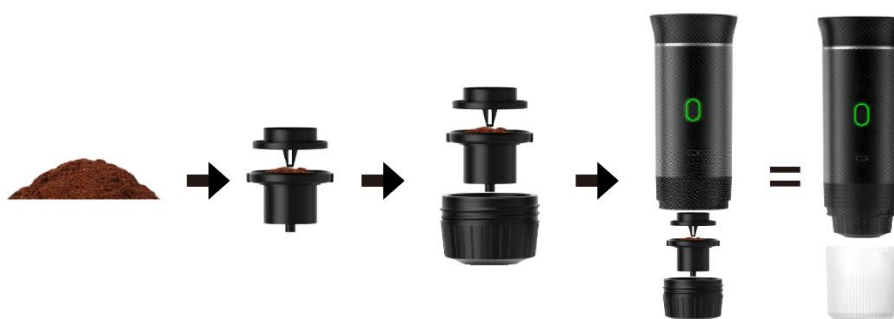

EXTRAÇÃO DE CAFÉ

Você pode usar água fria ou quente para a extração.

Extração com água fria:

1. Remova a tampa e despeje água fria no reservatório, depois feche a tampa.
2. Pressione o botão liga/desliga uma vez para verificar o nível da bateria (o LED verde acenderá). Em seguida, mantenha pressionado o botão para iniciar a extração do café frio (o LED verde piscará). Se o nível da bateria estiver abaixo de 25%, o LED vermelho se acenderá.
3. Se desejar aquecer a água fria, pressione o botão liga/desliga duas vezes. A água será aquecida a 92°C em 5 minutos (o LED laranja piscará). O dispositivo emitirá quatro sinais sonoros e iniciará automaticamente a extração do café quente por 60 segundos (o LED verde piscará).

Extração com água quente:

1. Remova a tampa e despeje água quente no reservatório, depois feche a tampa.
2. Pressione o botão liga/desliga uma vez para verificar o nível da bateria (o LED verde acenderá). Em seguida, mantenha pressionado o botão para iniciar a extração do café quente por 60 segundos (o LED verde piscará).

Para uma extração de café mais intensa e saborosa, recomenda-se o uso de água quente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Luz vermelha acesa por 8 segundos	Bateria descarregada	Carregue o dispositivo por 3 a 5 horas até a carga completa.
Luz vermelha piscando lentamente e o dispositivo emitindo um sinal sonoro por 5 segundos	O tempo de aquecimento ultrapassou 15 minutos; o dispositivo parou de funcionar	Reinicie o dispositivo. Pressione o botão liga/desliga duas vezes para reaquecer a água.
Luz vermelha piscando rapidamente e o dispositivo emitindo um sinal sonoro por 5 segundos	A proteção contra superaquecimento foi ativada	Remova a tampa e deixe o dispositivo esfriar por 5 minutos. Em seguida, reinicie o aquecimento pressionando o botão liga/desliga duas vezes.
Apenas água sendo extraída	A cápsula grande ou pequena não foi perfurada corretamente	Aperte o suporte da cápsula até que esteja completamente encaixado.
O café moído contém resíduos	O café transbordou do suporte	Certifique-se de que o café está corretamente colocado no suporte.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.