


IT: ESPRESSNA – MANUALE UTENTE

Si prega di leggere il manuale prima del primo utilizzo e di conservarlo per future consultazioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

- **Numero modello:** KF-JN-02
- **Dimensioni prodotto:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Capacità della tazza per caffè:** 120 ml
- **Dimensioni della scatola:** 271 × 90 × 90 mm
- **Tensione/ corrente di ricarica:** 5V/2A
- **Materiale:** ABS + acciaio inossidabile 304 + PC
- **Potenza:** 72W
- **Tensione di lavoro:** 12V
- **Tempo di ebollizione:** 5 minuti
- **Capacità della batteria:** 18650/2500mAh × 3
- **Tempo di estrazione:** 60 secondi
- **Temperatura di riscaldamento dell'acqua:** 92°C
- **Protezione contro il surriscaldamento a secco:** 145°C

PANORAMICA DELLE PARTI DELLA MACCHINA

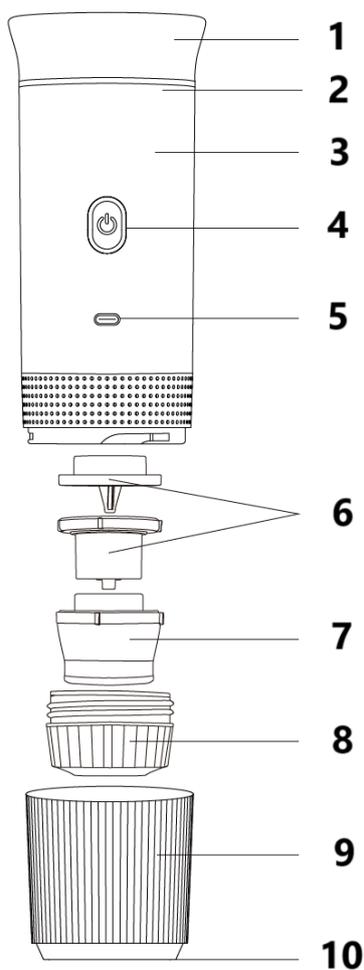

1. Cappuccio
 2. Contenitore dell'acqua
 3. Unità principale
 4. Pulsante di accensione/spengimento
 5. Porta di ricarica USB-C
 6. Supporto per polvere di caffè
 7. Supporto per piccole capsule
 8. Supporto per grandi capsule
 9. Tazza
 10. Mat per antiscivolo
-

RICARICA

1. Caricare il dispositivo tempestivamente quando la spia LED rossa lampeggia. La spia LED rossa resta accesa durante la carica, e la spia verde si accende quando è completamente carico.
2. Quando si carica tramite cavo USB, il dispositivo non può funzionare fino a quando non è completamente carico.

AVVERTENZE

1. Non toccare il pad rosso sul cappuccio durante il riscaldamento. Tenere il dispositivo lontano dai bambini quando è in funzione.
2. Non utilizzare il dispositivo senza acqua, anche se è presente la protezione contro il riscaldamento a secco (145°C). Se la protezione contro il riscaldamento a secco si attiva, la spia LED lampeggerà per 5 secondi e il dispositivo emetterà un suono per 5 secondi.
3. Pulire il dispositivo e tenerlo asciutto dopo ogni utilizzo.

SIGNIFICATO DELLE SPIE LED

- **LED rosso lampeggia per 5 secondi:** Tempo di riscaldamento eccessivo
- **LED arancione lampeggiante:** Riscaldamento in corso
- **LED verde acceso:** Estrazione in corso

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Inserire il supporto per capsule grandi.
2. Inserire il supporto per capsule piccole o il supporto per polvere di caffè.
3. Posizionare la tazza grande.
4. Inserire la capsula piccola.
5. Aggiungere la polvere di caffè se si usa il caffè macinato.

Inserimento della capsula grande (Guida visiva)



Inserimento della capsula piccola (Guida visiva)



Aggiunta di caffè macinato (Guida visiva)



ESTRAZIONE DEL CAFFÈ

Puoi utilizzare sia acqua fredda che calda per l'estrazione.

Estrazione con acqua fredda:

1. Rimuovere il cappuccio e versare acqua fredda nel contenitore dell'acqua, quindi chiudere il cappuccio.
2. Premere il pulsante di accensione una volta per verificare il livello della batteria (spia LED verde accesa). Quindi, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per estrarre il caffè freddo (spia LED verde lampeggiante). Se il livello della batteria è inferiore al 25%, la spia LED rossa si accenderà.
3. Per riscaldare l'acqua fredda, premere il pulsante di accensione due volte. L'acqua verrà riscaldata a 92°C entro 5 minuti (spia LED arancione lampeggiante). Il dispositivo emetterà quattro suoni e inizierà automaticamente l'estrazione del caffè caldo per 60 secondi (spia LED

verde lampeggiante).

Estrazione con acqua calda:

1. Rimuovere il cappuccio e versare acqua calda nel contenitore dell'acqua, quindi chiudere il cappuccio.
2. Premere il pulsante di accensione una volta per verificare il livello della batteria (spia LED verde accesa). Quindi, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per estrarre il caffè caldo per 60 secondi (spia LED verde lampeggiante).

Per un'estrazione del caffè più ricca e migliore, si consiglia di utilizzare acqua calda.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione
La spia rossa è accesa per 8 secondi	Batteria scarica	Carica il dispositivo per 3-5 ore per assicurarti che sia completamente carico.
La spia rossa lampeggia lentamente con suono del buzzer per 5 secondi	Il tempo di riscaldamento ha superato i 15 minuti; il dispositivo ha smesso di funzionare	Riavvia il dispositivo. Fai doppio clic sul pulsante di accensione per riscaldare nuovamente l'acqua.
La spia rossa lampeggia velocemente con suono del buzzer per 5 secondi	Protezione contro il surriscaldamento attivata	Rimuovi il cappuccio e lascia raffreddare il dispositivo per 5 minuti. Poi, riavvia il riscaldamento facendo doppio clic sul pulsante di accensione.
Viene estratta solo acqua	La capsula grande o piccola non è perforata correttamente	Serrare il supporto per capsule fino a quando non è completamente fissato.
Il caffè macinato contiene residui	La polvere di caffè è fuoriuscita sui bordi del supporto	Assicurati che la polvere di caffè sia posizionata correttamente nel supporto.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.