


FR: ESPRESSNA – MANUEL D'UTILISATION

Lisez ce manuel avant la première utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

- **Numéro de modèle :** KF-JN-02
- **Dimensions du produit :** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Capacité de la tasse à café :** 120 ml
- **Dimensions de la boîte :** 271 × 90 × 90 mm
- **Tension/courant de charge :** 5V/2A
- **Matériau :** ABS + acier inoxydable 304 + PC
- **Puissance :** 72W
- **Tension de fonctionnement :** 12V
- **Temps d'ébullition :** 5 minutes
- **Capacité de la batterie :** 18650/2500mAh × 3
- **Temps d'extraction :** 60 secondes
- **Température de chauffage de l'eau :** 92°C
- **Protection contre la surchauffe à sec :** 145°C

VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DE L'APPAREIL

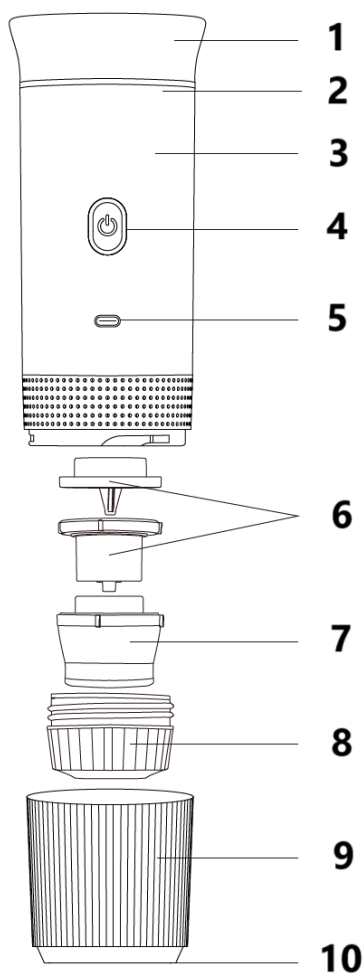

1. Couvercle
 2. Réservoir d'eau
 3. Unité principale
 4. Bouton marche/arrêt
 5. Port de charge USB-C
 6. Support pour café moulu
 7. Support pour petites capsules
 8. Support pour grandes capsules
 9. Tasse
 10. Base antidérapante
-

CHARGEMENT

1. Chargez l'appareil lorsque la LED rouge clignote. Pendant la charge, la LED rouge reste allumée et, une fois la charge terminée, la LED verte s'allume.
2. Lors de la charge via un câble USB, l'appareil ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas complètement chargé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne touchez pas la plaque rouge du couvercle pendant le chauffage. Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est en fonctionnement.
2. N'utilisez pas l'appareil sans eau, bien qu'il dispose d'une protection contre la surchauffe à sec (145°C). Si cette protection s'active, la LED clignote pendant 5 secondes et l'appareil émet un signal sonore pendant 5 secondes.
3. Nettoyez et séchez l'appareil après chaque utilisation.

SIGNIFICATION DES INDICATEURS LED

- **LED rouge clignote pendant 5 secondes** : Temps de chauffage dépassé
- **LED orange clignotante** : L'appareil chauffe
- **LED verte allumée** : Extraction en cours

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Insérez le support pour grandes capsules.
2. Insérez le support pour petites capsules ou le support pour café moulu.
3. Placez la grande tasse.
4. Insérez la petite capsule.
5. Ajoutez du café moulu si vous utilisez du café en poudre.


Insertion de la grande capsule (Guide visuel)



Insertion de la petite capsule (Guide visuel)



Ajout de café moulu (Guide visuel)

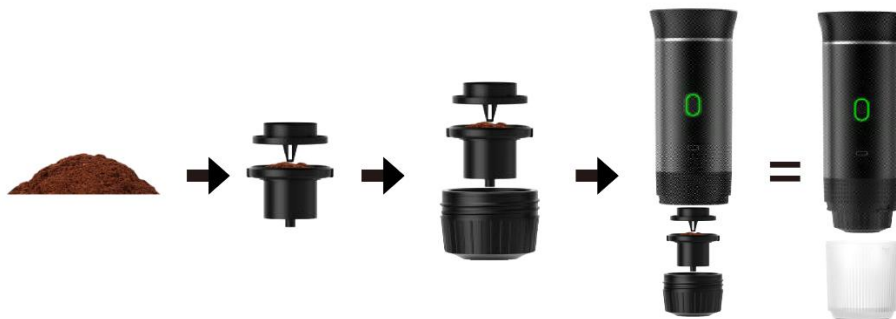

EXTRACTION DU CAFÉ

Vous pouvez utiliser de l'eau froide ou chaude pour l'extraction.

Extraction avec de l'eau froide :

1. Retirez le couvercle et versez de l'eau froide dans le réservoir, puis refermez le couvercle.
2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour vérifier le niveau de la batterie (la LED verte s'allume). Ensuite, maintenez le bouton enfoncé pour lancer l'extraction du café froid (la LED verte clignote). Si le niveau de batterie est inférieur à 25 %, la LED rouge s'allume.
3. Si vous souhaitez chauffer l'eau froide, appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. L'eau sera chauffée à 92°C en 5 minutes (la LED orange clignote). L'appareil émettra quatre signaux sonores et démarrera automatiquement l'extraction du café chaud pendant 60 secondes (la LED verte clignote).

Extraction avec de l'eau chaude :

1. Retirez le couvercle et versez de l'eau chaude dans le réservoir, puis refermez le couvercle.
2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour vérifier le niveau de la batterie (la LED verte s'allume). Ensuite, maintenez le bouton enfoncé pour lancer l'extraction du café chaud pendant 60 secondes (la LED verte clignote).

Pour une extraction de café plus intense et savoureuse, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Lumière rouge allumée pendant 8 secondes	Batterie déchargée	Chargez l'appareil pendant 3 à 5 heures jusqu'à une charge complète.
Lumière rouge clignotant lentement et appareil émettant un signal sonore pendant 5 secondes	Le temps de chauffage a dépassé 15 minutes ; l'appareil s'est arrêté	Redémarrez l'appareil. Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour réchauffer l'eau.
Lumière rouge clignotant rapidement et appareil émettant un signal sonore pendant 5 secondes	Protection contre la surchauffe activée	Retirez le couvercle et laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes. Ensuite, redémarrez le chauffage en appuyant deux fois sur le bouton marche/arrêt.
Seule de l'eau est extraite	La grande ou la petite capsule n'a pas été correctement perforée	Serrez le support de la capsule jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
Le café moulu contient des résidus	Le café a débordé du support	Assurez-vous que le café est correctement placé dans le support.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.