


BG: ESPRESSNA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете ръководството преди първата употреба и го запазете за бъдеща справка.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

- **Модел:** KF-JN-02
- **Размер на продукта:** 83.5 × 83.5 × 245.5 mm
- **Капацитет на чашата за кафе:** 120 ml
- **Размер на кутията:** 271 × 90 × 90 mm
- **Напрежение/ток за зареждане:** 5V/2A
- **Материал:** ABS + неръждаема стомана 304 + PC
- **Мощност:** 72W
- **Работно напрежение:** 12V
- **Време за кипене:** 5 минути
- **Капацитет на батерията:** 18650/2500mAh × 3
- **Време за екстракция:** 60 секунди
- **Температура на загреване на водата:** 92°C
- **Защита от сухо загреване:** 145°C

ПРЕГЛЕД НА ЧАСТИТЕ НА УРЕДА

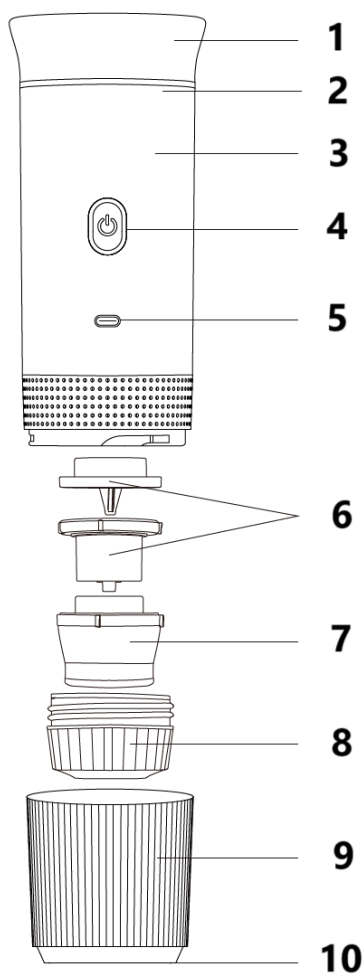

1. Капак
2. Резервоар за вода
3. Основно тяло
4. Бутон за включване/изключване
5. USB-C порт за зареждане
6. Дръжка за кафе на прах
7. Дръжка за малки капсули
8. Дръжка за големи капсули
9. Чаша
10. Анти-слип подложка

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Заредете устройството, когато червеният LED мига. По време на зареждане червеният LED остава включен, а когато устройството е напълно заредено, се включва зеленият LED.
2. При зареждане през USB кабел, устройството няма да работи, докато не бъде напълно заредено.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Не докосвайте червената плочка на капака по време на загреване. Дръжте устройството далеч от деца, когато е в употреба.
2. Не използвайте устройството без вода, въпреки че има защита от сухо загреване (145°C). Ако защитата се активира, LED ще мига 5 секунди и устройството ще издаде звуков сигнал за 5 секунди.
3. Почиствайте устройството и го оставайте да изсъхне след всяка употреба.

ЗНАЧЕНИЕ НА LED ИНДИКАТОРИТЕ

- **Червен LED мига 5 секунди:** Надвишено време за загреване
- **Оранжев LED мига:** Устройството загрева
- **Зелен LED светва:** Извършва се екстракция

СТЪПКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Поставете дръжката за големи капсули.
2. Поставете дръжката за малки капсули или дръжката за кафе на прах.
3. Поставете голямата чаша.
4. Поставете малката капсула.
5. Добавете кафе на прах, ако използвате смляно кафе.


Поставяне на голяма капсула (Визуално ръководство)



Поставяне на малка капсула (Визуално ръководство)



Добавяне на мляно кафе (Визуално ръководство)

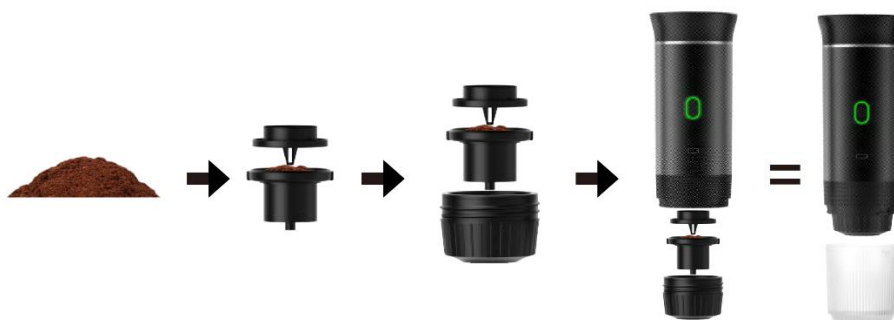

ЕКСТРАКЦИЯ НА КАФЕ

Можете да използвате както студена, така и гореща вода за екстракция.

Екстракция със студена вода:

1. Премахнете капака и налейте студена вода в резервоара, след което затворете капака.
2. Натиснете веднъж бутона за включване, за да проверите нивото на батерията (зеленият LED свети). След това задръжте бутона, за да започне екстракцията на студено кафе (зеленият LED мига). Ако нивото на батерията е под 25%, червеният LED ще се включи.
3. Ако искате да загреете студената вода, натиснете бутона за включване два пъти. Водата ще се загрее до 92°C за 5 минути (оранжев LED мига). Устройството ще издаде четири звукови сигнала и автоматично ще започне екстракцията на горещо кафе за 60 секунди (зеленият LED мига).

Екстракция с гореща вода:

1. Премахнете капака и налейте гореща вода в резервоара, след което затворете капака.
2. Натиснете веднъж бутона за включване, за да проверите нивото на батерията (зеленият LED свети). След това задръжте бутона, за да започне екстракцията на горещо кафе за 60 секунди (зеленият LED мига).

За по-богата и по-добра екстракция на кафе се препоръчва използването на гореща вода.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Червеното светло свети 8 секунди	Батерията е изтощена	Заредете устройството 3-5 часа за пълно зареждане.
Червеното светло бавно мига и устройството издава звуков сигнал за 5 секунди	Времето за загряване е надвишено с 15 минути; устройството е спряло	Рестартирайте устройството. Натиснете два пъти бутона за включване, за да затоплите отново водата.
Червеното светло бързо мига и устройството издава звуков сигнал за 5 секунди	Активирана е защитата от прегряване	Премахнете капака и оставете устройството да се охлади 5 минути. След това започнете отново загряването с двойно натискане на бутона за включване.
Извлича се само вода	Голямата или малката капсула не е пробита правилно	Затегнете дръжката на капсулите, докато не бъде напълно осигурена.
Меленото кафе съдържа остатъци	Кафето е преляло през ръба на дръжката	Уверете се, че кафето е правилно поставено в дръжката.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.