


LV: ESPRESSNA – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās lietošanas izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

PRODUKTA PARAMETRI

- **Modeļa numurs:** KF-JN-02
- **Produkta izmēri:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kafijas tasītes ietilpība:** 120 ml
- **Iepakojuma izmēri:** 271 × 90 × 90 mm
- **Lādēšanas spriegums/strāva:** 5V/2A
- **Materiāls:** ABS + nerūsējošais tērauds 304 + PC
- **Jauda:** 72W
- **Darba spriegums:** 12V
- **Vārīšanas laiks:** 5 minūtes
- **Akumulatora ietilpība:** 18650/2500mAh × 3
- **Ekstrakcijas laiks:** 60 sekundes
- **Ūdens uzsildīšanas temperatūra:** 92°C
- **Aizsardzība pret pārsildīšanu:** 145°C

IERĪCES DAĻU PĀRSKATS

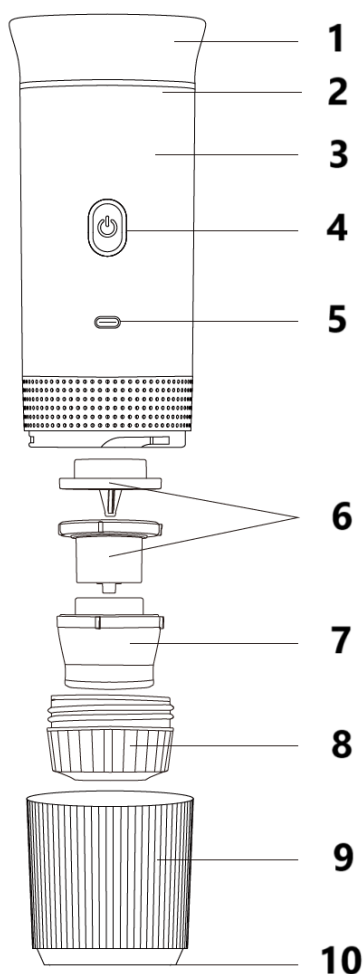

1. Vāks
 2. Ūdens tvertne
 3. Galvenais bloks
 4. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 5. USB-C uzlādes ports
 6. Kafijas malšanas turētājs
 7. Mazu kapsulu turētājs
 8. Lielu kapsulu turētājs
 9. Krūze
 10. Pretslīdes paliktnis
-

UZLĀDE

1. Lādējiet ierīci, kad sarkanais LED indikators mirgo. Lādēšanas laikā sarkanais LED indikators paliek ieslēgts, un kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, iedegas zaļais LED indikators.
2. Lādējot ar USB kabeli, ierīce nedarbosies, kamēr tā netiks pilnībā uzlādēta.

DROŠĪBAS PIEZĪMES

1. Nepieskarieties sarkanajai plāksnei uz vāka, kamēr ierīce uzsilst. Turiet ierīci tālāk no bērniem, kamēr tā darbojas.
2. Nelietojiet ierīci bez ūdens, pat ja tai ir aizsardzība pret pārsildīšanu (145°C). Ja aizsardzība tiek aktivizēta, LED mirgo 5 sekundes, un ierīce izvada skaņas signālu 5 sekundes.
3. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet un nosusiniet ierīci.

LED INDIKATORU NOZĪME

- **Sarkanais LED mirgo 5 sekundes:** Pārsniegts uzsildīšanas laiks
- **Oranžais LED mirgo:** Ierīce uzsilst
- **Zaļais LED deg:** Notiek ekstrakcija

INSTALĀCIJAS SOĻI

1. Ievietojiet lielo kapsulu turētāju.
2. Ievietojiet mazo kapsulu turētāju vai kafijas malšanas turētāju.
3. Novietojiet lielo krūzi.
4. Ievietojiet mazo kapsulu.
5. Pievienojiet malto kafiju, ja izmantojat to.


Lielās kapsulas ievietošana (Vizuālais ceļvedis)



Mazās kapsulas ievietošana (Vizuālais ceļvedis)



Kafijas pulvera pievienošana (Vizuālais ceļvedis)

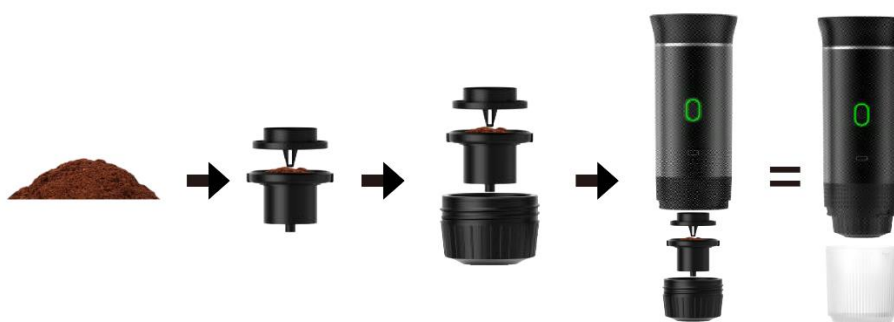

KAFIJAS EKSTRAKCIJA

Varat izmantot gan aukstu, gan karstu ūdeni ekstrakcijai.

Ekstrakcija ar aukstu ūdeni:

1. Noņemiet vāku un ielejiet aukstu ūdeni tvertnē, pēc tam aizveriet vāku.
2. Vienu reizi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārbaudītu akumulatora līmeni (zaļais LED deg). Pēc tam turiet pogu, lai uzsāktu aukstās kafijas ekstrakciju (zaļais LED mirgo). Ja akumulatora līmenis ir zem 25%, ieslēdzas sarkanais LED indikators.
3. Ja vēlaties uzsildīt auksto ūdeni, divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu. Ūdens uzsils līdz 92°C 5 minūšu laikā (oranžais LED mirgo). Ierīce izdos četrus skaņas signālus un automātiski uzsāks karstās kafijas ekstrakciju 60 sekundes (zaļais LED mirgo).

Ekstrakcija ar karstu ūdeni:

1. Noņemiet vāku un ielejiet karstu ūdeni tvertnē, pēc tam aizveriet vāku.
2. Vienu reizi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārbaudītu akumulatora līmeni (zaļais LED deg). Pēc tam turiet pogu, lai uzsāktu karstās kafijas ekstrakciju 60 sekundes (zaļais LED mirgo).

Lai iegūtu bagātāku un labāku kafijas ekstrakciju, ieteicams izmantot karstu ūdeni.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Sarkanais LED deg 8 sekundes	Akumulators ir izlādējies	Uzlādējiet ierīci 3 līdz 5 stundām līdz pilnai uzlādei.
Sarkanais LED mirgo lēni un ierīce izvada skaņas signālu 5 sekundes	Uzsildīšanas laiks ir pārsniedzis 15 minūtes; ierīce ir izslēgusies	Restartējiet ierīci. Divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atkal uzsildītu ūdeni.
Sarkanais LED mirgo ātri un ierīce izvada skaņas signālu 5 sekundes	Aktivizēta pārsildīšanas aizsardzība	Noņemiet vāku un ļaujiet ierīcei atdzist 5 minūtes. Pēc tam atkārtoti sāciet uzsildīšanu, divreiz nospiežot ieslēgšanas pogu.
Izdalās tikai ūdens	Lielā vai mazā kapsula nav pareizi saspiesta	Saspiest kapsulu turētāju, līdz tas ir pilnībā nostiprināts.
Maltais kafija satur paliekas	Kafija ir izlijusi pāri turētāja malām	Pārliedzinieties, ka kafija ir pareizi ievietota turētājā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.